

 **Saeco**

Xelsis 
SUPREMA
& DELUXE

Rispetto per il Caffè







Rispetto per il Caffè

Le respect du Café
Уважение к кофе




WWW.SAECO.COM/CARE

A

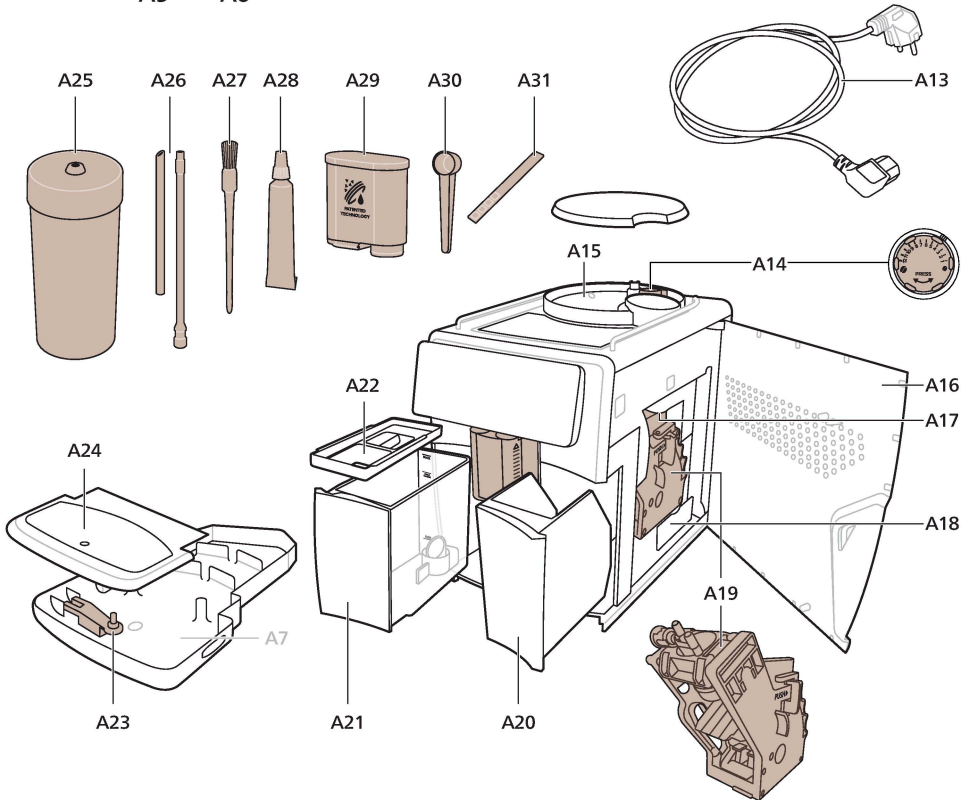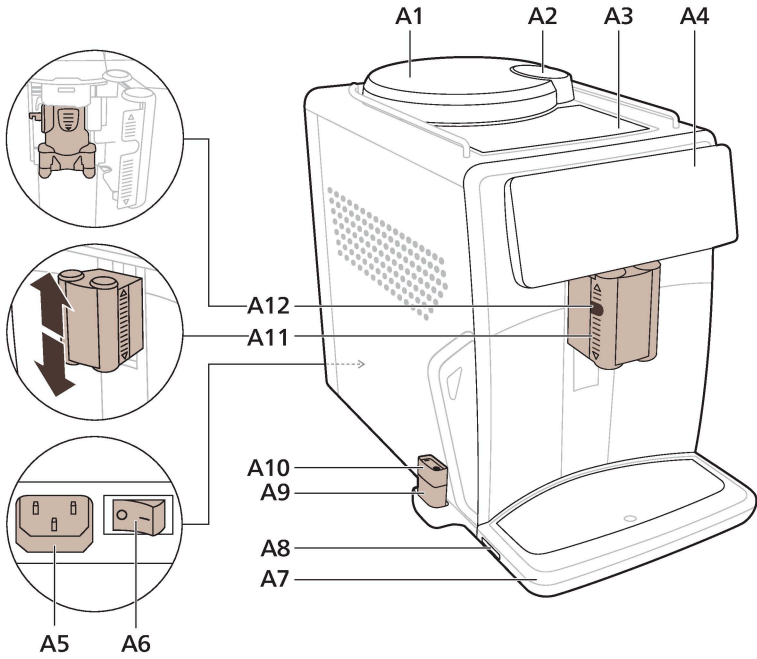


B Xelsis SUPREMA: SM8885, SM8889

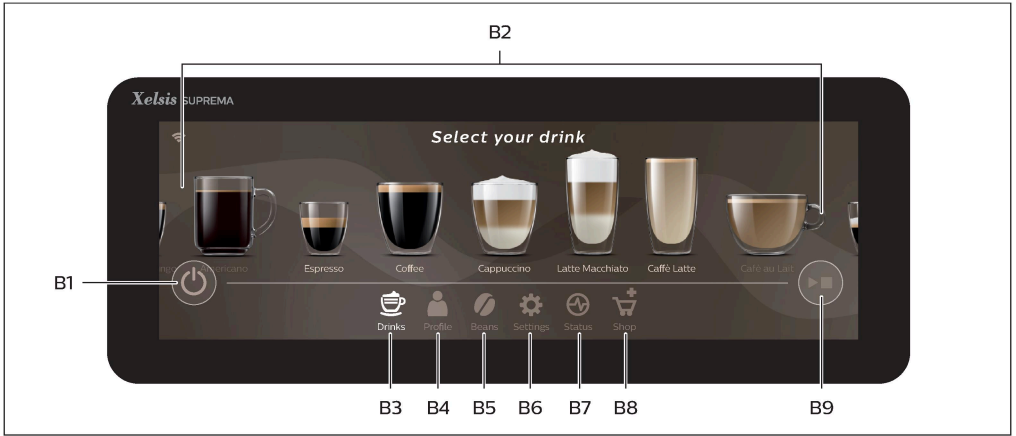

C Xelsis DELUXE: SM8780, SM8782, SM8785



D

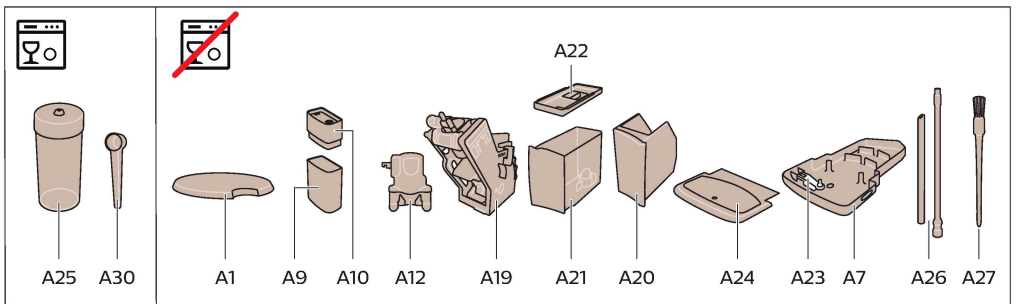

Apparaatoverzicht (afb. A)

A1 Deksel van bonenreservoir	A14 Maalgraadknop (ga naar www.saeco.com/care voor meer informatie)
A2 Deksel van compartiment voor voorgemalen koffie	A15 Bonenreservoir
A3 Plateau	A16 Servicedeur
A4 Bedieningspaneel	A17 Koffietrichter
A5 Aansluiting voor netsnoer	A18 Lade voor koffieresten
A6 Hoofdschakelaar	A19 Zetgroep (ga naar www.saeco.com/care voor meer informatie)
A7 Lekbak	A20 Koffiedikbak
A8 Ontgrendeling voor lekbak	A21 Waterreservoir
A9 HygieSteam-reservoir	A22 Deksel van waterreservoir
A10 HygieSteam-deksel met melkslanghouder	A23 Indicator Lekbak vol
A11 In hoogte verstelbare koffie- en melkuitloop	A24 Rooster van lekbak
A12 Ingebouwde cappuccinatoren	
A13 Netsnoer met stekker	

Accessoires

A25 Melkreservoir	A29 AquaClean-filter
A26 Melkbuis en -slang	A30 Maatlepel
A27 Schoonmaakborsteltje	A31 Teststrip voor waterhardheid
A28 Tube smeermiddel	

Bedieningspaneel

Er zijn twee versies van dit espressoapparaat. De bedieningspanelen zien er anders uit, maar alle pictogrammen functioneren op dezelfde manier. Raadpleeg figuur B en C voor een overzicht van alle pictogrammen. Hieronder vindt u de beschrijving van de pictogrammen.

B1 Off icon (Pictogram Uit)	B6/C6 Machine settings (Apparaatinstellingen)
C1 Pictogram Aan/uit	B7/C7 Status menu (Menu Status)
B2/C2 Drinks (dranken)	B8/C8 Kopen
B3/C3 Menu Drinks (Dranken)	B9/C9 Start/stop ► icon (Pictogram Start/stop)
B4/C4 Personal profiles (Persoonlijke profielen)	
B5/C5 Bonen	

Introductie

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit volledig automatische Saeco-koffiezetapparaat. Om volledig te profiteren van de online ondersteuning die Saeco biedt, kunt u het bedieningspaneel gebruiken om uw apparaat te

registreren via de geïntegreerde wifi-verbinding. U kunt ook naar de website www.saeco.com/MyCoffeeMachine gaan en daar uw product registreren. Lees het aparte boekje met veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Met uw volautomatische koffiezetapparaat van Saeco kunt u verbinding maken met uw wifi-netwerk voor nog meer mogelijkheden.

Als u een verbinding maakt tussen uw koffiezetapparaat en uw wifi-netwerk, kunt u:

- Gepersonaliseerde aanbevelingen ontvangen op basis van machine learning
- Regelmatige software-updates ontvangen om uw gebruikerservaring te verbeteren
- Gebruikmaken van de winkelfunctie, indien deze beschikbaar is in uw land
- Uw apparaat koppelen aan uw Amazon-account voor de aanvulling van accessoires, als deze mogelijkheid in uw land beschikbaar is
- Verbinding maken met uw Alexa-apparaat om gebruik te maken van spraakbesturing, als deze mogelijkheid beschikbaar is in uw land

Opmerking: Dit apparaat is getest met koffie. Hoewel het apparaat zorgvuldig is schoongemaakt, kunnen er wat koffieresten zijn achtergebleven. We garanderen dat het apparaat helemaal nieuw is.

Het apparaat inschakelen als u een Xelsis SUPREMA hebt (alleen de SM8885, SM8889)

Schakel het apparaat in met de hoofdschakelaar aan de achterzijde van het apparaat. Raak het midden van het bedieningspaneel aan om het 'aan'-pictogram op het scherm weer te geven. Tik op het pictogram 'aan' en volg de stapsgewijze instructies op het bedieningspaneel.



⚠ Maak bij de eerste installatie verbinding met het Wi-Fi netwerk en voer een software update uit. Controleer regelmatig of er handmatige updates beschikbaar zijn.

Het apparaat inschakelen als u een Xelsis DELUXE hebt (alleen de SM8780, SM8782, SM8785)

Schakel het apparaat in met de hoofdschakelaar aan de achterzijde van het apparaat. Tik op het pictogram 'aan' en volg de stapsgewijze instructies op het bedieningspaneel.



A Maak bij de eerste installatie verbinding met het Wi-Fi netwerk en voer een software update uit. Controleer regelmatig of er handmatige updates beschikbaar zijn.

Verbinding maken met wifi


i Verbind uw espressomachine met een 2,4 GHz 802.11 b/g/n wifi-thuisnetwerk.

i Als u uw espressomachine verbindt met uw wifi-thuisnetwerk, profiteert u van extra mogelijkheden.

i Zorg dat het koffiezetapparaat binnen het bereik van de wifi-router is.

Volg onderstaande stappen om uw koffiezetapparaat te verbinden met uw wifi-netwerk.



- 1 Tik op het pictogram Instellingen  en veeg van links naar rechts om het pictogram Wifi te vinden.
- 2 Tik op het pictogram Wifi.
- 3 Volg de stappen op het scherm om uw apparaat te verbinden met uw wifi-netwerk.


U bent nu klaar om uw verbonden ervaring te beginnen.

A Het apparaat voert de automatische spoelcyclus uit wanneer het apparaat via spraakbesturing wordt in- en uitgeschakeld en wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld na een bepaalde tijd van inactiviteit. Zorg ervoor dat de omgeving rond het apparaat veilig is.

Speciale functies

Speciale functie

Doel

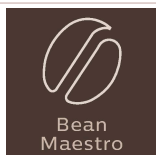

Met BeanMaestro kunt u het type en de branding van uw bonen selecteren. De instellingen voor het zetten van koffie worden nu automatisch geoptimaliseerd, zodat u de beste smaak uit uw koffiebonen haalt.

Speciale functie


Doel



Met de HygieSteam-functie worden automatisch het melksysteem gereinigd en micro-organismen verwijderd: gebruik de functie nadat u cappuccino of andere dranken met melk hebt gezet.



De duurzame maalmolen is gemaakt van 100% keramiek en is daardoor uitzonderlijk hard en nauwkeurig. U kunt hem aanpassen aan uw smaak in 12 individuele stappen.

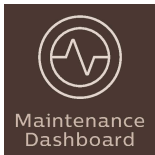


Het onderhoudsdashboard biedt u een handig overzicht en informeert u met statusinformatie over zaken als het waterniveau of geeft aan dat de AquaClean bijna op is.

Dranken bereiden


Algemene stappen

Als u een drank wilt bereiden, volgt u een paar eenvoudige stappen.



- 1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
- 2 Plaats een of twee koppen onder de in hoogte verstelbare koffie-uitloop. Schuif de uitloop naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop of het glas.
- 3 Tik op het pictogram Dranken  om het menu 'Dranken' te openen. Veeg van links naar rechts en selecteer uw drank door erop te tikken.
 - Tik op het pictogram '2x' om twee koppen te zetten. Het apparaat voert automatisch twee maalcycli na elkaar uit voor de geselecteerde drank.

i Het pictogram '2x' is niet voor alle dranken beschikbaar.

- 4 Nadat u een drank hebt geselecteerd, kunt u de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen door de instelbare balken naar boven of beneden te vegen.
- 5 Druk op het start/stop-pictogram  om de geselecteerde drank te bereiden.

⚠ Gebruik geen gekaramelliseerde koffiebonen of koffiebonen met een smaakje.

i Draai de knop voor de instelling van de molen in kleine stappen en na het zetten van 5 kopjes koffie begint u het verschil te proeven.


Ondersteuning bij instellingen voor dranken

Als u meer informatie nodig hebt over een specifieke instelling voor een drank, houdt u een verstelbare balk gedurende 3 seconden ingedrukt.



Koffie met melk zetten

Als u dranken met melk wilt maken, volgt u een paar eenvoudige stappen.

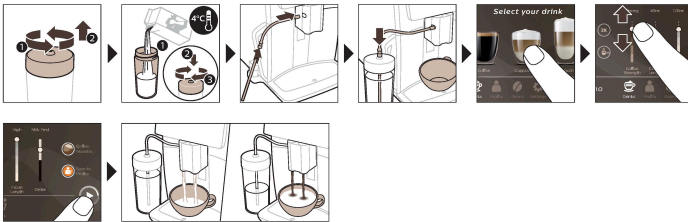

- 1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.

Tip: Wanneer de flexibele melkslang is aangesloten op de cappuccinatore, schuift u de koffie-uitloop naar de bovenste positie zodat u gemakkelijk bij het waterreservoir kunt.

- 2 Draai het deksel van het melkreservoir en vul het reservoir met melk.

Voor het beste resultaat raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de koelkast komt.

- 3 Sluit de flexibele melkslang aan op de cappuccinatore.
- 4 Plaats de metalen melkbuis in het melkreservoir.
- 5 Tik op het pictogram Dranken ☕, scrol en selecteer het pictogram voor het gewenste koffietype met melk.
- 6 U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen door de instelbare balken naar boven of beneden te vegen.
- 7 Druk op elk gewenst moment op het start/stop-pictogram ▶▶ om de geselecteerde drank te bereiden.
 - Bij bepaalde dranken geeft het apparaat eerst de melk af en vervolgens koffie. Bij enkele andere dranken is dit omgekeerd: de machine geeft eerst koffie af en daarna melk.


- U kunt de afgifte van melk stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op het start/stop-pictogram ►■ (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het stop-pictogram (alleen SM8885, SM8889) te drukken.
- U kunt de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) stoppen voordat het apparaat klaar is, door het start/stop-pictogram ►■ (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het stop-pictogram (alleen SM8885, SM8889) ingedrukt te houden.

A Meteen nadat de melk is afgegeven, wordt de functie HygieSteam Shot uitgevoerd. Het apparaat blaast stoom door het interne melksysteem om dit snel te reinigen. Het metalen gedeelte van de melkslang kan heet worden. Laat het apparaat eerst afkoelen om brandwonden te voorkomen.

Tip: U kunt ook een gewoon pak melk gebruiken om koffie met melk te zetten. Plaats de metalen melkslang rechtstreeks in het pak melk.

Koffie zetten met voorgemalen koffie


Als u koffie wilt zetten met voorgemalen koffie, volgt u een paar eenvoudige stappen.

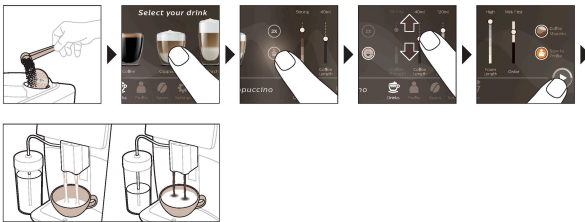

- 1 Open het deksel van het compartiment voor gemalen koffie en doe één maatlepel voorgemalen koffie in het compartiment. Sluit het deksel.
- 2 Tik op het pictogram Dranken ☕, scrol van links naar rechts en selecteer uw drank.
- 3 Tik op het pictogram voor voorgemalen koffie ☕.
- 4 U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen door de instelbare balken naar boven of beneden te geven.
- 5 Druk op het start/stop-pictogram ►■ om de geselecteerde drank te bereiden.

i Als u voorgemalen koffie selecteert, kunt u de koffiesterkte niet aanpassen of meer dan één kop tegelijk zetten.


Heet water tappen

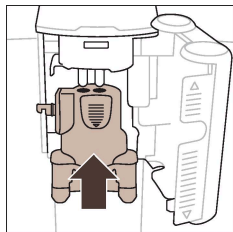

- 1 Controleer of de interne cappuccinatore correct op het apparaat is bevestigd.
- 2 Plaats een kop onder de uitloop.



- 3 Tik op het pictogram Heet water.

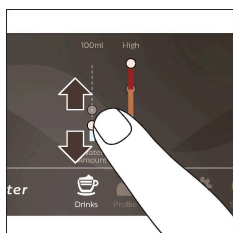

- 4 Schuif de instelbare balken omhoog en omlaag om de hoeveelheid heet water of de temperatuur aan uw voorkeur aan te passen.
- 5 Druk op het pictogram start/stop ►■.
- 6 U kunt de afgifte van heet water stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op het start/stop-pictogram ►■ (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het stop-pictogram alleen SM8885, SM8889) te drukken.


Aanpassingen


Bij dit apparaat kunt u de instellingen voor een drank aan uw eigen voorkeur aanpassen en de aangepaste drank in een persoonlijk profiel opslaan. U kunt uw eigen pictogram en uw eigen profielnaam kiezen.

Haal een optimale smaak uit uw bonen met de functie BeanMaestro

Met BeanMaestro kunt u het type en de branding van uw bonen selecteren. De instellingen voor het zetten van koffie worden nu automatisch geoptimaliseerd, zodat u de beste smaak uit uw koffiebonen haalt.

- 1 Tik op het pictogram Bonen in het hoofdmenu.

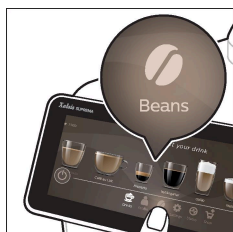

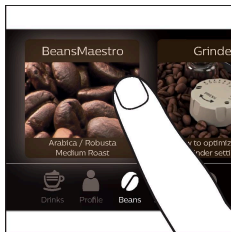

- 2 Tik op de functie BeanMaestro.
- 3 Selecteer het type bonen. U kunt kiezen tussen een Arabica- en Robusta-melange.
- 4 Selecteer het brandingsniveau van de bonen.
- 5 De instellingen voor het zetten van koffie worden automatisch geoptimaliseerd.
- 6 Geniet van uw volgende kop koffie.


Sneller aan de slag met CoffeeMaestro

In plaats van alle instellingen voor uw drank apart te selecteren, kunt u op het apparaat ook een smaakprofiel selecteren met de functie CoffeeMaestro. U kunt kiezen uit Delicato, Intenso en Forte. U selecteert als volgt een CoffeeMaestro-smaakprofiel:

- 1 Tik op het pictogram voor de gewenste drank.



- 2 Tik meerdere keren op het pictogram CoffeeMaestro.
 - De belangrijkste instellingen van uw drank worden aangepast volgens uw keuze.
- 3 Druk op het start/stop-pictogram ►■ om de drank te bereiden.

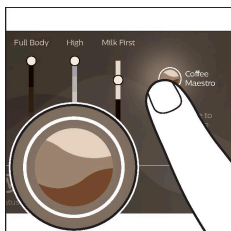

Uw drank aanpassen met de functie CoffeeEqualizer Touch+

Nadat u een drank hebt geselecteerd, wordt de functie CoffeeEqualizer Touch⁺ automatisch geactiveerd, zodat u de instellingen voor de drank kunt aanpassen. Druk lang op elk van de items op het display om de helpfunctie te activeren en meer informatie te ontvangen.


Met de functie CoffeeEqualizer Touch⁺ kunt u de volgende instellingen aanpassen:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Koffiesterkte | 7 Koffiesmaak |
| 2 Hoeveelheid koffie | 8 U kunt kiezen of u 1 of 2 kopjes wilt zetten |
| 3 Hoeveelheid melk | 9 De afgiftevolgorde: eerst koffie of eerst melk |
| 4 Hoeveelheid water | |
| 5 Temperatuur van de drank | |
| 6 Hoeveelheid schuim | |


Opmerking: Welke instellingen u kunt aanpassen, is afhankelijk van de gekozen drank.

Uw favoriete dranken opslaan in een profiel

Bij dit apparaat kunt u de instellingen voor een drank aan uw eigen voorkeur aanpassen en de aangepaste drank in een persoonlijk profiel opslaan. U kunt een profiel selecteren en een recept opslaan met behulp van de profielen.

U kunt een profiel maken en een drank toevoegen met behulp van het pictogram Profiel .

1 Tik op het pictogram Profiel  in het hoofdmenu.

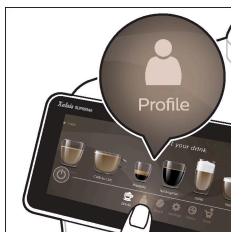



2 Tik op het pluspictogram.

3 Typ uw naam en selecteer uw favoriete pictogram.

4 U kunt nu een drank toevoegen. Tik op het pictogram voor de gewenste drank.

5 Pas de drank aan via de functie CoffeeEqualizer Touch* of CoffeeMaestro.

6 Tik op het pictogram 'Opslaan in profiel' om het op te slaan in uw persoonlijke profiel.

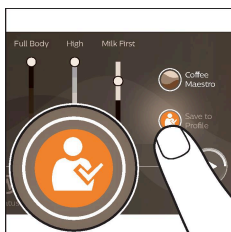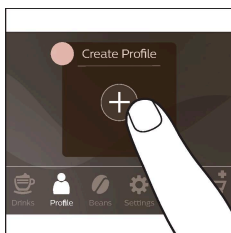

Extra shot (ExtraShot)

U kunt met het apparaat een extra shot Ristretto aan uw koffie- en melkdranken toevoegen, bijvoorbeeld als u een sterkere koffie wilt.

1 Plaats een kop onder de uitloop.

2 Tik op een van de one-touchpictogrammen voor dranken om een drank te selecteren.






- 3 Schuif de instelbare balk omhoog om de sterkte op het hoogste niveau in te stellen en selecteer vervolgens de functie ExtraShot.
- 4 Druk vervolgens op het start/stop-pictogram ► (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het start-pictogram (alleen SM8885, SM8889) om de drank te bereiden.
- 5 U kunt de afgifte van de drank stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op het start/stop-pictogram ► (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het stop-pictogram (alleen SM8885, SM8889) te drukken.

i Als u de functie ExtraShot hebt geselecteerd, kunt u slechts één kop per keer zetten.

i De functie ExtraShot is niet voor alle dranken beschikbaar.

Apparaatinstellingen aanpassen

U kunt de meeste apparaatinstellingen aanpassen door op het pictogram Instellingen  te tikken en de stappen op het scherm te volgen.


Online ondersteuning (veelgestelde vragen en video's): scan de QR-code op de voorpagina van dit boekje of ga naar www.saeco.com/care

De waterhardheid instellen

i We raden u aan om de waterhardheid in te stellen op de waterhardheid in uw regio voor een optimaal resultaat en een langere levensduur van het apparaat. Zo voorkomt u ook dat u het apparaat te vaak moet ontkalken. De waterhardheid is standaard ingesteld op 4: hard water.


Gebruik de meegeleverde teststrip voor waterhardheid in de doos om de waterhardheid in uw regio te bepalen:


- 1 Dompel het teststrookje voor het meten van de waterhardheid gedurende 1 seconde in kraanwater of houd het onder de kraan.

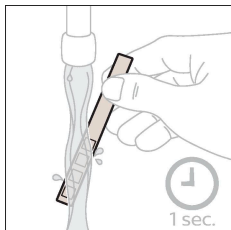


- 2 Wacht 1 minuut. Het aantal rode vierkantjes op de teststrip geeft de waterhardheid aan.

Stel het apparaat in op de juiste waterhardheid:

- 3 Tik op het pictogram Instellingen  en scroll van links naar rechts om 'Waterhardheid' te selecteren.

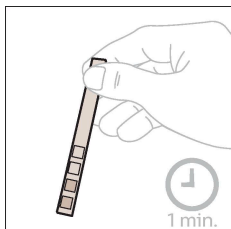

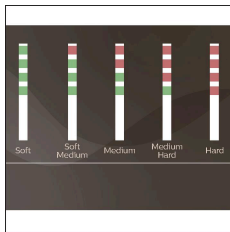

- 4 Selecteer de waterhardheid. Het aantal vierkantjes dat u op het display selecteert, moet hetzelfde zijn als het aantal rode vierkantjes op de teststrip.
- 5 Nadat u de juiste waterhardheid hebt ingesteld, drukt u op het bevestigingspictogram ✓ om uw keuze te bevestigen.

De instelling van de molen aanpassen

U kunt de koffiesterkte wijzigen met de maalgraadknop in het bonenreservoir. Hoe lager de maalgraadstand, hoe fijner de koffiebonen worden gemalen en hoe sterker de koffie zal zijn. Er zijn 12 verschillende maalgraadstanden waaruit u kunt kiezen.

Het apparaat is speciaal ingesteld om de beste smaak uit uw koffiebonen te halen. We raden u daarom aan om de maalgraadinstelling, indien nodig, pas na 100 tot 150 koppen koffie (circa 1 maand gebruik) aan te passen.

i U proeft het verschil pas goed na 2 of 3 koppen koffie.

⚠ Draai de maalgraadknop niet meer dan één stapje per keer om zo schade aan de molen te voorkomen.

- 1 Tik op het pictogram Bonen in het hoofdmenu.
- 2 Tik op 'Molen'.
- 3 Bekijk de instructievideo.

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt op elk gewenst moment de fabrieksinstellingen van het apparaat weer herstellen.

- 1 Tik op het pictogram Instellingen ⚙.
- 2 Scroll van links naar rechts en selecteer 'Fabrieksinstellingen'. Tik op het bevestigingspictogram ✓ om uw keuze te bevestigen.
 - De fabrieksinstellingen worden nu hersteld.

i De volgende fabrieksinstellingen worden weer ingesteld op de standaardwaarden: waterhardheid, stand-bytijd, displayhelderheid, geluid, verlichting voorzijde, profielen, licht reservoir, meting/eenheden, instellingen voor het startscherm, BeanMaestro-voorkeuren, wifi-inloggegevens, voorkeuren software-update, Saeco-inloggegevens, Amazon-inloggegevens.

AquaClean-waterfilter

Uw apparaat is geschikt voor AquaClean. U kunt het AquaClean-waterfilter in het waterreservoir plaatsen om de smaak van uw koffie beter te behouden. Bovendien hoeft u minder vaak te ontkalken doordat kalkvorming in uw

apparaat wordt verminderd. U kunt een AquaClean-waterfilter kopen bij uw plaatselijke of online winkel of bij geautoriseerde servicecentra.

Indicatie van de status van het AquaClean-filter

De status van het AquaClean-filter is altijd als percentage zichtbaar in het menu Status.

- Als de status van het AquaClean-filter 10% of minder is, wordt telkens wanneer u het apparaat inschakelt op het scherm twee seconden lang een bericht weergegeven. In dit bericht wordt u geadviseerd om een nieuw filter te kopen.
- Als de status van het AquaClean-filter 0% is, wordt telkens wanneer u het apparaat inschakelt aan u gevraagd het AquaClean-filter te vervangen.

Het AquaClean-waterfilter activeren (5 min.)

i Het apparaat detecteert niet automatisch dat er een filter in het waterreservoir is geplaatst. Daarom moet u elk nieuw AquaClean-waterfilter activeren dat u in het menu Status installeert.

i Wanneer er geen bericht meer over het activeren van het filter wordt weergegeven, kunt u nog steeds een AquaClean-waterfilter activeren, maar moet u wel eerst het apparaat ontkalken.

i Uw apparaat moet volledig kalkvrij zijn voordat u het AquaClean-waterfilter gebruikt.

Voordat u het AquaClean-waterfilter activeert, moet het worden geprepareerd door het te laten weken in water, zoals hieronder wordt beschreven. Als u dit niet doet, kan er lucht in plaats van water in het apparaat worden gezogen. Dit maakt veel lawaai en zorgt dat het apparaat geen koffie meer kan maken.

- 1 Tik op het pictogram 'Status' en scrol van links naar rechts om 'AquaClean' te selecteren.
- 2 Tik nogmaals op het bevestigingspictogram ✓ wanneer het activeringsscherm verschijnt. Volg de instructies op het scherm.

Het AquaClean-waterfilter vervangen (5 min.)

Wanneer er meer dan 95 liter water door het filter is gevloeid, werkt het filter niet meer. Het statuslampje van het AquaClean-filter geeft 0% aan om u eraan te herinneren dat u het filter moet vervangen. Als u het AquaClean-waterfilter niet op tijd vervangt, kunt u het filter nog steeds vervangen, maar moet u wel eerst het apparaat ontkalken.

Ga als volgt te werk wanneer het statuslampje van het AquaClean-filter 0% aangeeft of wanneer het apparaat u eraan herinnert dat u het filter moet vervangen:


- 1 Verwijder het oude AquaClean-waterfilter.
- 2 Plaats een nieuw filter en activeer het filter zoals is beschreven in het hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter activeren (5 minuten)'.

i Vervang het AquaClean-waterfilter minstens om de 3 maanden, zelfs als de machine nog niet aangeeft dat het filter moet worden vervangen.


De zetgroep plaatsen en verwijderen

Ga naar het menu Status op het scherm en selecteer 'Zetgroep reinigen' of ga naar www.saeco.com/care voor gedetailleerde video-instructies over het verwijderen, plaatsen en reinigen van de zetgroep.


De zetgroep uit het apparaat verwijderen

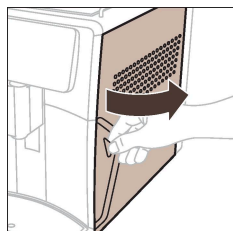


1 Open de servicedeur.

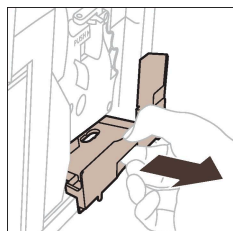

2 Verwijder de lade voor koffieresten.

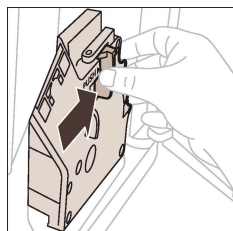



3 Druk op de PUSH-knop en trek aan de handgreep van de zetgroep om deze uit het apparaat te halen.

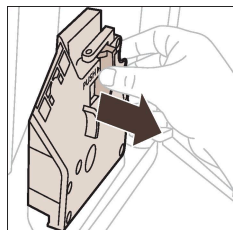

De zetgroep terugplaatsen

Zorg ervoor dat u de zetgroep in de juiste stand vasthoudt, voordat u deze weer in het apparaat schuift.


- 1 Controleer of de pijl op de gele cirkel aan de zijkant van de zetgroep zich recht tegenover de zwarte pijl en N bevindt.

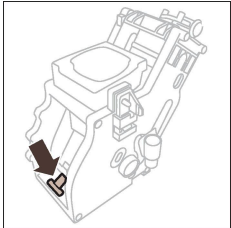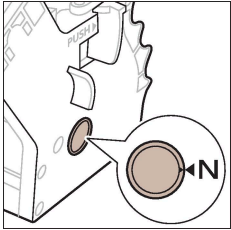

- Als dat niet het geval is, duwt u de hendel omlaag totdat deze de onderkant van de zetgroep raakt.



- 2 Controleer of de gele vergrendelhaak aan de andere kant van de zetgroep in de juiste stand staat.

- Duw de haak omhoog naar de bovenste stand om deze in de juiste positie te zetten.

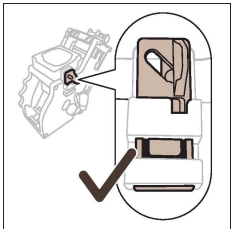

- 3 Schuif de zetgroep over de geleiderails aan de zijkanten terug in het apparaat totdat de zetgroep vastklikt. Druk niet op de PUSH-knop.


- 4 Plaats de lade voor koffieresten terug in het apparaat en sluit de servicedeur.

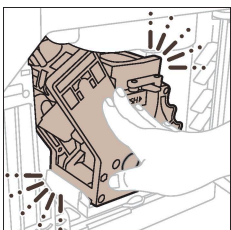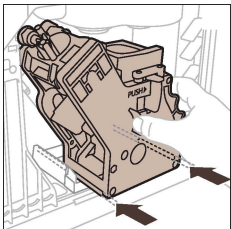






Schoonmaken en onderhoud

Uw apparaat geeft aan wanneer u reiniging en onderhoud moet uitvoeren. Houd uw apparaat in topconditie door het regelmatig te reinigen en onderhouden. Zo kunt u gedurende lange tijd genieten van heerlijke koffie met een constante koffiestroom.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een gedetailleerde beschrijving van hoe en wanneer u alle verwijderbare onderdelen van het apparaat moet reinigen. Ga voor uitgebreidere informatie en videoinstructies naar www.saeco.com/care. Zie figuur C voor een overzicht van onderdelen die in de vaatwasmachine kunnen worden gereinigd.

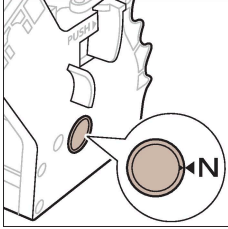Item	Wanneer reinigen	Waar vind ik deze instellingen via het bedieningspaneel/ Actie
AquaClean-filter	Wanneer het apparaat dit aangeeft of om de drie maanden.	STATUS->CLEANING (REINIGEN)->AQUACLEAN. Volg de stappen om het AquaClean-filter te activeren.
<p>i Het apparaat detecteert niet automatisch dat er een filter in het waterreservoir is geplaatst. U moet daarom elk nieuw AquaClean-filter activeren dat u in het menu Status installeert.</p>		
<p>i Uw apparaat moet volledig kalkvrij zijn voordat u het AquaClean-filter gebruikt.</p>		
<p>i Vervang het AquaClean-filter ten minste om de 3 maanden, zelfs als het apparaat nog niet aangeeft dat het filter moet worden vervangen.</p>		
Zetgroep	Wekelijks	STATUS -> PERFORMANCE (PRESTATIES) ->BREW GROUP CLEAN (ZETGROEP REINIGEN). Volg de stappen om de zetgroep te verwijderen en te reinigen.
	<p>i Zorg ervoor dat u de zetgroep in de juiste stand vasthoudt, voordat u deze weer in het apparaat schuift. De pijl op de gele cirkel aan de zijkant van de zetgroep moet zich recht tegenover de zwarte pijl en N bevinden.</p>	
	Maandelijks	STATUS -> PERFORMANCE (PRESTATIES) ->COFFEE OIL REMOVAL (KOFFIEOLIE VERWIJDEREN). Volg de stappen van de zelfreinigingsprocedure om automatisch koffieolieresten uit de zetgroep te verwijderen.

Item	Wanneer reinigen	Waar vind ik deze instellingen via het bedieningspaneel/ Actie
Melksysteem/ ingebouwde cappuccinatoren	Elke dag dat deze wordt gebruikt	STATUS -> HYGIESTEAM. Volg de stappen van de zelfreinigingsprocedure om het melksysteem te reinigen. Veeg de buitenkant van de metalen melkbuis schoon met een vochtige doek voordat u deze in de melkbuis houder plaatst.
	Wekelijks	Verwijder de ingebouwde cappuccinatoren en haal deze uit elkaar. Spoel alle onderdelen schoon onder de kraan met een beetje afwasmiddel.
	Maandelijks	STATUS -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN (INTENSIEVE REINIGING MELKRESERVOIR). Volg de stappen van de zelfreinigingsprocedure om het melksysteem te reinigen.
Melkreservoir	Wekelijks	<div data-bbox="613 635 843 863"> </div> <div data-bbox="613 874 843 1109"> </div> <p data-bbox="852 635 1079 874">Neem het melkreservoir uit elkaar en duw de bal uit het deksel met de pin van de melkbuis. Reinig alle onderdelen van het melkreservoir onder de kraan of in de vaatwasmachine.</p>

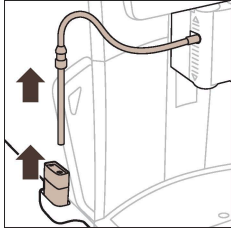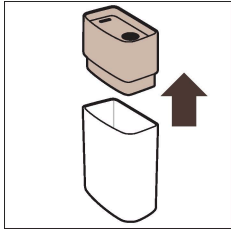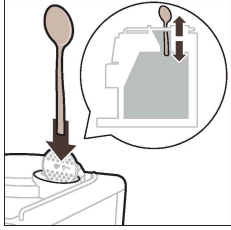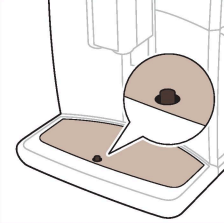Item	Wanneer reinigen	Waar vind ik deze instellingen via het bedieningspaneel/ Actie
HygieSteam-reservoir (melkslanghouder)	Wekelijks of wanneer het apparaat dit aangeeft	 <p>Verwijder het HygieSteam-reservoir uit het apparaat en neem het deksel van het reservoir. Reinig het HygieSteam-reservoir en het deksel onder de kraan.</p> 
Compartiment voor voorgemalen koffie	Controleer het compartiment voor voorgemalen koffie elke week op verstopping.	 <p>Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder de zetgroep. Open het deksel van het compartiment voor voorgemalen koffie en steek de steel van een lepel in het compartiment. Beweeg de steel van de lepel op en neer totdat de aangekoekte gemalen koffie naar beneden valt. Ga naar www.saeco.com/care voor uitgebreide video-instructies.</p>
Koffiedikbak	Leeg de koffiedikbak wanneer het apparaat dat aangeeft. Maak de bak elke week schoon.	Verwijder de koffiedikbak terwijl het apparaat is ingeschakeld. Spoel de bak schoon onder de kraan met een beetje afwasmiddel.
Lekbak	 <p>Leeg de lekbak dagelijks of zodra de rode indicator voor een volle lekbak boven de lekbak uitkomt. Maak de lekbak elke week schoon.</p>	 <p>Haal de lekbak uit het apparaat en spoel deze af onder de kraan met een beetje afwasmiddel.</p>

Item	Wanneer reinigen	Waar vind ik deze instellingen via het bedieningspaneel/ Actie
Smering van de zetgroep	Elke 2 maanden	Smeer de zetgroep met het meegeleverde smeermiddel (zie De zetgroep invetten). Ga naar www.saeco.com/care voor uitgebreide video-instructies.
Waterreservoir	Wekelijks	Spoel het waterreservoir onder de kraan.
Voorzijde van apparaat	Wekelijks	Maak de voorzijde van het apparaat schoon met een zachte doek.
Het apparaat ontkalken	Wanneer het apparaat aangeeft dat het moet worden ontkalkt	STATUS -> DESCALING (ONTKALKEN). Volg de stappen om het apparaat te ontkalken. Wanneer het apparaat moet worden ontkalkt, geeft het apparaat dat aan en drukt u op het pictogram OK om de ontkalking te starten en volgt u de stappen.

www.saeco.com/care

De zetgroep schoonmaken

Door de zetgroep regelmatig schoon te maken, voorkomt u dat het interne systeem verstopt raakt met koffieresten. Ga naar het menu Status op het scherm en selecteer 'Zetgroep reinigen' of ga naar www.saeco.com/care voor ondersteuningsvideo's over het verwijderen, plaatsen en reinigen van de zetgroep.

De zetgroep schoonmaken onder de kraan

- 1 Tik op het pictogram Status en scrol om 'Zetgroep reinigen' te selecteren.
- 2 Tik op het bevestigingspictogram ✓ om uw keuze te bevestigen en volg de instructies op het scherm.


De zetgroep reinigen met de koffieolieverwijderingstabletten

Gebruik voor de reiniging alleen koffieolieverwijderingstabletten van Philips.


- 1 Tik op het pictogram Status en scrol om 'Zetgroep reinigen' te selecteren.
- 2 Tik op het bevestigingspictogram ✓ om uw keuze te bevestigen en volg de instructies op het scherm.

De zetgroep invetten


We raden u aan om de zetgroep om de twee maanden te smeren om ervoor te zorgen dat de bewegende onderdelen soepel blijven bewegen en om de prestaties van uw apparaat te verbeteren.

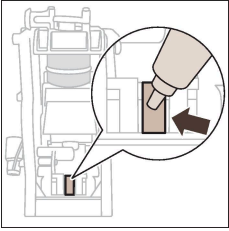

- 1** Breng een dunne laag smeermiddel aan op de zuiger (grijze gedeelte) van de zetgroep.

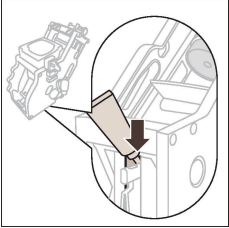

- 2** Breng een dunne laag smeermiddel aan op de as (grijze gedeelte) onder in de zetgroep.

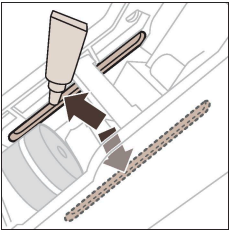


- 3** Breng een dunne laag smeermiddel aan op de geleiderails aan beide zijden.


Reinigingsprogramma's voor de ingebouwde cappuccinatore

i Het apparaat geeft aan wanneer het tijd is om de interne cappuccinatore te reinigen.


Het apparaat heeft drie programma's voor reiniging van de ingebouwde cappuccinatore:

- 'HygieSteam Shot': tijdens de bereiding van koffie met melk geeft het apparaat automatisch stoom af via de ingebouwde cappuccinatore om deze snel te reinigen.

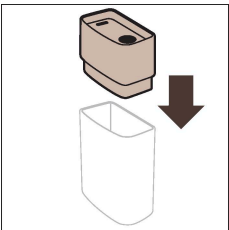


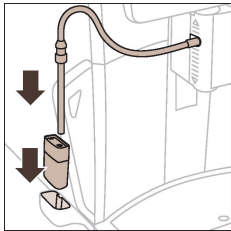


- 'HygieSteam': Het apparaat reinigt het interne melksysteem grondig met stoom. Zorg ervoor dat het HygieSteam-reservoir correct in elkaar is gezet en vastgezet op het apparaat. Plaats de melkslang in de melkslanghouder en volg de instructies op het scherm.
- 'Deep Milk Clean': Voer de procedure 'Deep Milk Clean' uit met de Philips melksysteemreiniger voor een grondige reiniging van het interne melksysteem.

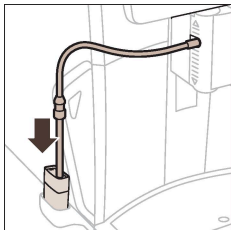


De ingebouwde cappuccinator reinigen onder de kraan

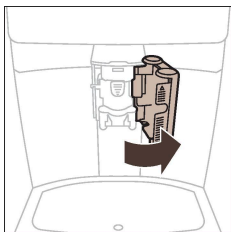


- 1 Open de deur van de ingebouwde cappuccinator.

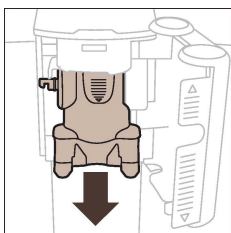


- 2 Verwijder de ingebouwde cappuccinator door deze omlaag te trekken.

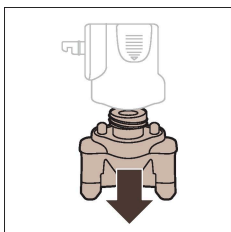

- 3 Haal de ingebouwde cappuccinator uit elkaar door de onderkant van de bovenkant te trekken.

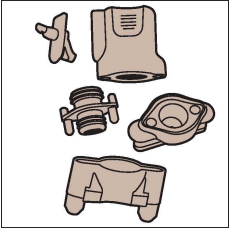

- 4 Haal alle onderdelen uit elkaar en spoel ze schoon onder de kraan.
- 5 Zet de ingebouwde cappuccinatoren weer in elkaar.

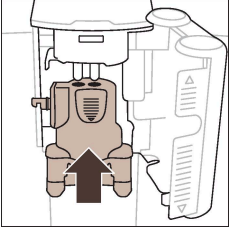



- 6 Houd de ingebouwde cappuccinatoren rechtop en zorg dat de gaten zich precies bij de twee buisjes op het apparaat bevinden wanneer u de cappuccinatoren terugplaatst. Duw de ingebouwde cappuccinatoren vervolgens omhoog totdat deze vastklikt.
- 7 Sluit de deur.

Ga naar www.saeco.com/care voor uitgebreide video-instructies.



Ontkalkingsprocedure

Gebruik alleen de ontkalker van Philips. Gebruik in geen geval een ontkalker op basis van zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn) omdat deze het waterdoorloopstelsel van het apparaat kunnen beschadigen en kalkaanslag niet goed oplossen. Uw garantie vervalt als u niet de ontkalker van Philips gebruikt. Als u het apparaat niet ontkalkt, vervalt tevens uw garantie. U kunt Philips-ontkalker kopen bij uw plaatselijke of online winkel of bij geautoriseerde servicecentra.

- 1 Wanneer het apparaat aangeeft dat het ontkalkt moet worden, tikt u op het bevestigingspictogram ✓ om de ontkalkingsprocedure te starten. Als u het apparaat wilt ontkalken zonder dat daarom wordt gevraagd, tikt u op het pictogram 'Status' en selecteert u 'Ontkalken'.
- 2 Verwijder de lekbak, de koffiedikbak en het HygieSteam-reservoir, leeg ze en plaats ze terug in het apparaat.
- 3 Verwijder het waterreservoir en leeg het. Verwijder vervolgens het AquaClean-filter.

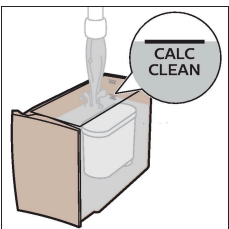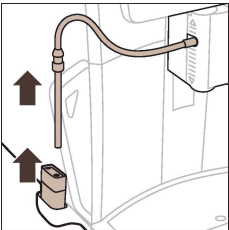

- 4 Giet de hele fles Philips-ontkalker leeg in het waterreservoir en vul het reservoir met water tot aan het CALC CLEAN-niveau. Plaats vervolgens het waterreservoir weer in het apparaat.
- 5 Plaats een grote kom (1,5 l) onder de koffie-uitloop.

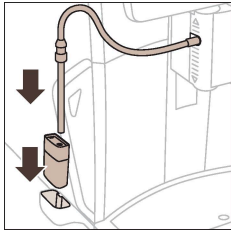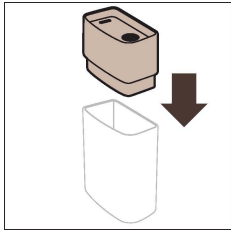

- 6 Zorg ervoor dat het HygieSteam-reservoir correct in elkaar is gezet en vastgezet op het apparaat. Plaats de melkslang in de melkslanghouder.
- 7 Volg de instructies op het scherm om de ontkalkingsprocedure te starten. De ontkalkingsprocedure duurt circa 30 minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en een spoelcyclus.
- 8 Wanneer de ontkalkingscyclus is voltooid, moeten het waterreservoir en het watersysteem goed worden gespoeld. Volg de instructies op het scherm.
- 9 Installeer een nieuw AquaClean-filter in het waterreservoir en activeer het (zie [Het AquaClean-waterfilter activeren \(5 min.\)](#)).

Tip: Als u een AquaClean-filter gebruikt, hoeft u de machine minder vaak te ontkalken!

Wat u moet doen als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken


Beëindig de ontkalkingsprocedure door op het aan/uit-pictogram op het bedieningspaneel te drukken. Als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken voordat deze volledig is voltooid, kan er een beetje ontkalkingsvloeistof in het waterreservoir of in het waterdoorloopstelsel achterblijven. Ga in dat geval als volgt te werk:

- 1 Giet het waterreservoir leeg en spoel het grondig af.
- 2 Vul het waterreservoir tot aan de CALC CLEAN-aanduiding met vers water en schakel het apparaat weer in. Het apparaat warmt op en voert een automatische spoelcyclus uit.
- 3 Voer een handmatige spoelcyclus uit voordat u koffiezet. Als u een handmatige spoelcyclus wilt uitvoeren, tapt u eerst een half reservoir heet water en zet u vervolgens 2 koppen voorgemalen koffie zonder gemalen koffie toe te voegen.

Opmerking: Als de ontkalkingsprocedure niet volledig is uitgevoerd, moet de ontkalkingsprocedure zo snel mogelijk opnieuw worden uitgevoerd.

Foutcodes

Hieronder vindt u een lijst van foutcodes voor problemen die u zelf kunt oplossen. Ga naar www.saeco.com/care voor videoinstructies. Als opnieuw een foutcode wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de Klantenservice in uw land. Zie de garantieverklaring voor contactgegevens.

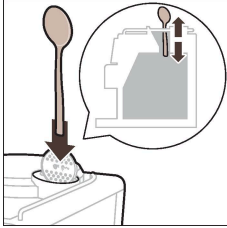Foutcode	Probleem	Mogelijke oplossing
01	De koffietrechter is verstopt.	 <p>Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Haal de zetgroep uit het apparaat. Open vervolgens het deksel van het compartiment voor gemalen koffie en steek de steel van een lepel in de trechter. Beweeg de steel van de lepel op en neer totdat de aangekoekte gemalen koffie naar beneden valt. Ga naar www.saeco.com/care voor uitgebreide video-instructies.</p>
03	De zetgroep is vuil of de onderdelen zijn niet goed gesmeerd.	Schakel het apparaat uit. Spoel de zetgroep af met schoon water, laat deze aan de lucht drogen en smeer de onderdelen van de zetgroep (zie De zetgroep invetten). Raadpleeg het hoofdstuk 'De zetgroep reinigen' of ga naar www.saeco.com/care voor een video met uitgebreide instructies. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
04	De zetgroep is niet goed geplaatst.	Schakel het apparaat uit. Haal de zetgroep uit het apparaat en plaats deze opnieuw in het apparaat. Controleer of de zetgroep in de juiste stand staat voordat u deze plaatst. Raadpleeg het hoofdstuk 'De zetgroep' of ga naar www.saeco.com/care voor een video met uitgebreide instructies. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
05	Er zit lucht in het waterdoorloopstelsel.	Start het apparaat opnieuw op door het uit en weer in te schakelen. Als dit werkt, tapt u 2 tot 3 koppen heet water. Ontkalk het apparaat als u dit langere tijd niet hebt gedaan.
	Het AquaClean-filter is vóór de installatie niet goed geprepareerd of is verstopt.	Verwijder het AquaClean-filter en probeer opnieuw koffie te zetten. Als dat werkt, zorgt u ervoor dat het AquaClean-filter goed wordt geprepareerd voordat u het terugplaatst (zie Het AquaClean-waterfilter activeren (5 min.)). Plaats het AquaClean-filter weer in het waterreservoir. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, is het filter mogelijk verstopt en moet het worden vervangen.
11	Het apparaat moet zich aan de kamertemperatuur aanpassen	Laat het apparaat na transport en bij lage buitentemperaturen op kamertemperatuur komen. Schakel het apparaat uit, wacht 30 minuten en schakel het apparaat weer in. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de Klantenservice in uw land. Zie de garantieverklaring voor contactgegevens.
14	Het apparaat is oververhit.	Schakel het apparaat uit, wacht 30 minuten en schakel het weer in.
19	Het apparaat is niet correct op het stopcontact aangesloten.	Zorg ervoor dat de kleine stekker van het netsnoer correct in de aansluiting op de achterzijde van de machine is gestoken.

Accessoires bestellen

Gebruik alleen Philips-onderhoudsproducten om het apparaat te reinigen en te ontkalken. U kunt deze producten kopen bij uw plaatselijke of online leverancier, bij geautoriseerde servicecentra of door Amazon Smart Reorders in te schakelen.

i Voor het gebruik van Amazon Smart Reorders moet u deze service eerst activeren bij Amazon. Volg vervolgens de stappen op het scherm van uw apparaat om uw Amazon-account te koppelen aan uw Saeco-account. Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, kunt u de Amazon Smart Reorder-service gebruiken.

i In het menu 'Shop' op het bedieningspaneel van het apparaat kunt u de beschikbaarheid van onderhoudsproducten en accessoires van Philips bekijken bij plaatselijke leveranciers.

Voer het typenummer van uw apparaat in voor een volledige lijst van reserveonderdelen. U vindt het typenummer op de binnenkant van de servicedeur.

Onderhoudsproducten en typenummers:

- Ontkalkingsoplossing CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Zetgroepsmeermiddel HD5061
- Koffieolieverwijderingstabletten CA6704
- Reiniger melkdoorloopsysteem CA6705
- Onderhoudsset CA6707

Software-updates

Updates uitvoeren is belangrijk om uw privacy te beschermen en een goede werking van uw koffiezetapparaat te garanderen. U kunt instellen of uw apparaat handmatig moet worden bijgewerkt of dat dit automatisch gebeurt.

i Wanneer u automatische updates hebt geselecteerd, moet u zorgen dat het apparaat ook 's nachts is aangesloten en dat wifi is ingeschakeld. Het apparaat kan dan de software-updates 's nachts ontvangen.


i Updates worden beschikbaar gesteld wanneer er softwareverbeteringen of nieuwe functies voor het apparaat zijn en om mogelijke beveiligingsproblemen te voorkomen.

i Verplichte firmware-updates worden automatisch gestart wanneer de espressomachine in de stand-bymodus staat. Tijdens een firmware-update kan het koffiezetapparaat niet worden gebruikt.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Op

www.saeco.com/care vindt u ondersteuningsvideo's en een complete lijst van veelgestelde vragen. Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u contact opnemen met de Klantenservice in uw land. Zie de garantieverklaring voor contactgegevens.

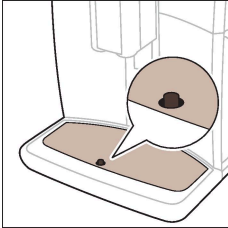Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er zitten wat koffieresten in mijn nieuwe koffiezetapparaat.	Dit apparaat is getest met koffie.	Hoewel het apparaat zorgvuldig is schoongemaakt, kunnen er wat koffieresten zijn achtergebleven. Het apparaat is echter helemaal nieuw.
Het apparaat bevindt zich in de DEMO-modus.	U hebt langer dan 8 seconden op de stand-by pictogram gedrukt.	Schakel het apparaat uit en weer in met de hoofdschakelaar op de achterzijde van het apparaat.
De lekbak is snel vol/er zit altijd een beetje water in de lekbak.	Dit is normaal. Het apparaat gebruikt water om het interne doorloopsysteem en de zetgroep te spoelen. Via het interne systeem stroomt er wat water rechtstreeks in de lekbak.	 <p data-bbox="900 587 1068 831">Leeg de lekbak dagelijks of zodra de rode indicator voor een volle lekbak boven het deksel van de lekbak uitkomt. Tip: plaats een kop onder de uitloop om spoelwater dat eruit stroomt op te vangen.</p>
Het pictogram dat aangeeft dat de koffiedikbak moet worden geleegd, blijft branden.	U hebt de koffiedikbak geleegd terwijl het apparaat niet was aangesloten op het stopcontact, of u hebt de bak te snel teruggeplaatst.	Verwijder de koffiedikbak, wacht minstens 5 seconden en plaats de bak weer terug.
Het apparaat geeft aan dat de koffiedikbak moet worden geleegd, zelfs als de bak niet vol is.	De teller is niet gereset, nadat u de koffiedikbak voor het laatst hebt geleegd.	Wacht altijd ongeveer 5 seconden nadat u de koffiedikbak hebt teruggeplaatst. Op deze manier wordt de teller van de koffiedikschijven weer op nul gezet en wordt het aantal koffiedikschijven weer correct geteld.
De koffiedikbak is te vol maar het pictogram dat aangeeft dat de koffiedikbak moet worden geleegd, wordt niet op het display weergegeven.	U hebt de lekbak verwijderd zonder de koffiedikbak te legen.	Als u de lekbak verwijdert, moet u ook de koffiedikbak legen, zelfs als de bak nog maar weinig koffiedikschijven bevat. Op deze manier wordt de teller van de koffiedikschijven weer op nul gezet en wordt het aantal koffiedikschijven weer correct geteld.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Ik kan de zetgroep niet verwijderen.	De zetgroep staat niet in de juiste stand.	Reset het apparaat als volgt: Sluit de servicedeur. Schakel het apparaat uit en weer in en wacht tot het apparaat klaar is voor gebruik. Probeer opnieuw om de zetgroep te verwijderen (zie De zetgroep plaatsen en verwijderen).
Ik kan de zetgroep niet in het apparaat plaatsen.	De zetgroep staat niet in de juiste stand.	Reset het apparaat als volgt: Sluit de servicedeur. Laat de zetgroep buiten het apparaat. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 30 seconden en sluit het apparaat weer aan, schakel het in en wacht tot het apparaat klaar is voor gebruik. Zet de zetgroep vervolgens in de juiste stand en plaats de zetgroep terug in het apparaat (zie De zetgroep plaatsen en verwijderen).
De koffie is waterig.	De zetgroep is vuil of moet worden gesmeerd.	Haal de zetgroep uit het apparaat, spoel de zetgroep af onder de kraan en laat deze drogen. Smeer vervolgens de bewegende onderdelen (zie De zetgroep invetten).
	Het apparaat is bezig zichzelf in te stellen. Deze procedure wordt automatisch gestart wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, wanneer u een andere soort koffiebonen gebruikt of wanneer u het apparaat lange tijd niet hebt gebruikt.	Na de eerste vijf koppen koffie is het apparaat helemaal goed ingesteld.
	De molen is op een te grove maling ingesteld.	Stel de molen in op een fijnere maling (lagere stand). U proeft het verschil pas echt na 2 of 3 koppen koffie.

Probleem

De koffie is niet heet genoeg.

Oorzaak

De ingestelde temperatuur is te laag.

Oplossing

Stel de temperatuur in op de

maximumwaarde.

Een koude kop verlaagt de koffietemperatuur.

Verwarm de koppen voor door ze af te spoelen met heet water.

De koffietemperatuur wordt verlaagd wanneer u melk toevoegt.

De koffie wordt altijd minder warm wanneer u melk toevoegt, ook als dit warme melk is. Verwarm de koppen voor door ze af te spoelen met heet water.

Probleem**Oorzaak****Oplossing**

Er komt geen koffie uit het apparaat of de koffie komt er langzaam uit.

Het AquaClean-waterfilter is vóór de installatie niet op de juiste manier geprepareerd.

Verwijder het AquaClean-filter en laat wat heet water uit de koffie-uitloop komen. Als dit werkt, is het AquaClean-filter niet goed geplaatst. Plaats en activeer het AquaClean-filter opnieuw en volg de stappen in hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter'.

Als u het AquaClean-waterfilter langere tijd niet hebt gebruikt, moet u het filter weer prepareren voor gebruik en 2 tot 3 koppen heet water door de koffie-uitloop laten lopen.

Het AquaClean-waterfilter is verstopt.

Vervang het AquaClean-waterfilter om de 3 maanden. Filters die ouder zijn dan 3 maanden, kunnen verstopt raken.

De molen is op een te fijne maling ingesteld.

Stel de molen in op een grovere maling (hogere stand). Let op: dit is van invloed op de koffiesmaak.


De zetgroep is vuil.

Haal de zetgroep uit het apparaat en spoel deze af onder de kraan (zie [De zetgroep schoonmaken onder de kraan](#)).

De koffie-uitloop is vuil.

Maak de koffie-uitloop en de openingen van de uitloop schoon met een pijpenrager of naald.

Het compartiment voor voorgemalen koffie is verstopt

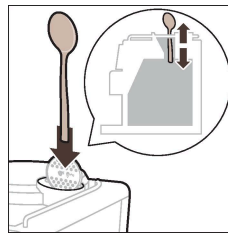

Schakel het apparaat uit en verwijder de zetgroep. Open het deksel van het compartiment voor voorgemalen

koffie en steek de steel van een lepel in het compartiment. Beweeg de steel van de lepel op en neer totdat de aangekoekte gemalen koffie naar beneden valt.

De leidingen van het apparaat zijn geblokkeerd door kalk.

Ontkalk het apparaat met Philips-ontkalker (zie [Ontkalkingsprocedure](#)). Ontkalk het apparaat altijd wanneer het apparaat dit aangeeft.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De melk schuimt niet op.	De ingebouwde cappuccinatore is vies of niet goed geplaatst.	Maak de ingebouwde cappuccinatore schoon en plaats de cappuccinatore op de juiste manier in het apparaat (zie De ingebouwde cappuccinatore reinigen onder de kraan).
	Het soort melk dat u gebruikt, is niet geschikt voor opschuimen.	Verschillende soorten melk leveren verschillende hoeveelheden schuim van verschillende kwaliteit.



Probleem**Oorzaak****Oplossing**

De melk spettert.

De gebruikte melk is niet koud genoeg.

Gebruik koude melk die rechtstreeks uit de koelkast komt.

De flexibele melkslang is niet goed aangesloten.

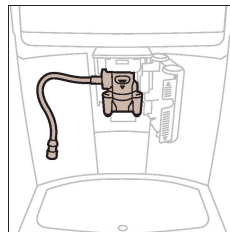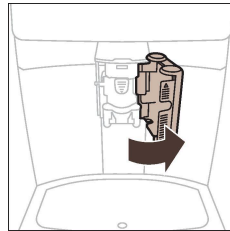

Open de deur van de koffie-uitloop en controleer of de flexibele melkslang goed is aangesloten op de cappuccinatore. Let op: de cappuccinatore en de melkbuis en -slang kunnen heet zijn. Laat de cappuccinatore en de melkbuis en -slang afkoelen voordat u ze aanraakt.

De cappuccinatore en de melkbuis en -slang zijn niet schoon.

Verwijder de ingebouwde cappuccinatore en haal deze uit elkaar (zie [De ingebouwde cappuccinatore reinigen onder de kraan](#)). Spoel alle onderdelen schoon onder de kraan. Gebruik de Philips-melksysteemreiniger en voer de procedure 'Deep Milk Clean' uit vanuit het menu 'Status' en 'Hygiesteam'. Als de onderdelen in de vaatwasmachine zijn gereinigd, kunnen ze verstopt zijn met etensresten of resten afwasmiddel. We raden u daarom aan ook te controleren of de onderdelen verstopt zijn.

We raden u aan elke dag het HygieSteam-programma uit te voeren: 1) Druk op 'Status' op het bedieningspaneel. 2) Selecteer 'HygieSteam'. 3) Bevestig alle stappen die op het display worden getoond.


De melkbuis en -slang zijn verstopt.

Zet het melkreservoir altijd zonder de melkbuis en -slang in de koelkast. In de melkbuis en -slang kunnen zich melkresten ophopen die de melkstroom kunnen blokkeren. Spoel de melkbuis en -slang schoon voordat u ze opbergt.

Probleem**Oorzaak****Oplossing**

Het lijkt alsof het apparaat lekt.


Het apparaat gebruikt water om het interne doorloopstelsel en de zetgroep te spoelen. Via het interne stelsel stroomt dit water rechtstreeks in de lekbak. Dit is normaal.

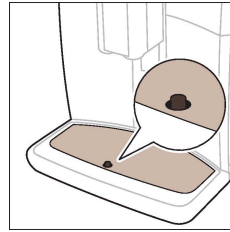

Leeg de lekbak elke dag of zodra de indicator voor een volle lekbak boven het deksel van de lekbak uitkomt. Tip: Plaats een kop onder de uitloop

om het spoelwater op te vangen en beperk de hoeveelheid water in de lekbak.

De lekbak is te vol en stroomt over, waardoor het lijkt alsof het apparaat lekt.

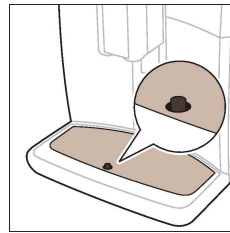

Leeg de lekbak elke dag of zodra de indicator voor een volle lekbak boven het deksel van de lekbak uitkomt.

Het waterreservoir is niet volledig in het apparaat geplaatst, er lekt wat water uit het reservoir en er wordt lucht in het apparaat gezogen.

Controleer of het waterreservoir in de juiste stand staat: verwijder het reservoir en plaats het weer terug. Duw het daarbij zo ver mogelijk in het apparaat.

De zetgroep is vuil/verstopt.

Spoel de zetgroep af.

Het apparaat staat niet op een horizontale ondergrond.

Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond zodat de lekbak niet overstroomt en de indicator voor een volle lekbak goed werkt.

Ik kan het AquaClean-waterfilter niet activeren en het apparaat geeft aan dat het ontkalkt moet worden.

Het AquaClean-filter is niet op tijd geplaatst of vervangen nadat dit op het scherm werd aangegeven. Dit betekent dat uw apparaat niet meer volledig kalkvrij is.

Ontkalk eerst het apparaat en plaats vervolgens het AquaClean-waterfilter.

Het nieuwe waterfilter past niet.

U probeert een ander filter dan het AquaClean-waterfilter te installeren.

Het AquaClean-waterfilter is het enige filter dat in het apparaat past.

De rubberen ring zit niet op het AquaClean-waterfilter.

Plaats de rubberen ring terug op het AquaClean-waterfilter.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat maakt een hard geluid.	Het is normaal dat het apparaat wat geluid maakt tijdens het gebruik.	Als het apparaat een ander soort geluid begint te maken dan normaal, moet u de zetgroep mogelijk reinigen en smeren (zie De zetgroep invetten).
	Het AquaClean-waterfilter is niet goed geprepareerd en er wordt nu lucht in het apparaat gezogen.	Haal het AquaClean-waterfilter uit het waterreservoir, bereid het filter op de juiste manier voor en plaatst het weer terug (zie AquaClean-waterfilter).
	Het waterreservoir is niet volledig in het apparaat geplaatst en er wordt lucht in het apparaat gezogen.	Controleer of het waterreservoir in de juiste stand staat: verwijder het reservoir en plaats het weer terug. Duw het daarbij zo ver mogelijk in het apparaat.
Wanneer ik het apparaat voor het eerst met wifi wil verbinden, kan het apparaat geen verbinding maken met het wifi-netwerk.	Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het wifi-netwerk zijn niet juist.	Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord.
	Het koffiezetapparaat is niet binnen het bereik van de wifi-router.	Zorg dat het koffiezetapparaat binnen het bereik van de wifi-router is of gebruik een wifi-repeater.
Het apparaat kan het wifi-thuisnetwerk niet vinden.	De wifi-router werkt niet goed.	Zorg dat de wifi-router goed werkt en is verbonden met internet.
	Het apparaat bevindt zich niet binnen het bereik van de router.	Zorg dat het apparaat zich binnen het bereik van de router bevindt. U kunt ook een wifi-signaalrepeater gebruiken.
	De router waarmee uw koffiezetapparaat verbinding probeert te maken is 5 GHz dual-band en uw koffiezetapparaat probeert verbinding te maken met een 2,4 GHz-netwerk.	5 GHz-netwerken worden niet ondersteund. Schakel de 5 GHz-band van uw router tijdelijk uit en probeer uw koffiezetapparaat opnieuw te koppelen met een andere band van dezelfde router (2,4 GHz). Schakel uw 5 GHz-band weer in wanneer het koppelen is gelukt.
Ik kan Alexa en Amazon Smart Reorders nog niet gebruiken.	U hebt uw Amazon-account nog niet gekoppeld aan uw Saeco-account.	Volg de instructies op het bedieningspaneel van het apparaat om uw Amazon-account aan uw Saeco-account te koppelen, zodat u Alexa-spraakbesturing en Amazon Smart Reorders kunt gebruiken.
		Opmerking: Voor het gebruik van deze functies moet u een Alexa-app of een Alexa-apparaat hebben en moet u de Smart Reorders-service op Amazon inschakelen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De wifi-verbinding van het apparaat heeft eerder gewerkt, maar werkt nu niet meer.	De naam en/of het wachtwoord van uw wifi-netwerk is gewijzigd.	Volg de instructies van het gedeelte 'Verbinding maken met wifi' en kies het netwerk met de nieuwe wifi-naam waarmee u verbinding wilt maken.
	Het wifi-wachtwoord is gewijzigd.	Volg de instructies van het gedeelte 'Verbinding maken met wifi' en voer het nieuwe wifi-wachtwoord in.
	Uw wifi-router werkt niet goed.	Controleer de router en zorg dat deze werkt.
	De wifi-connectiviteit kan worden onderbroken door elektromagnetische of andere storingen.	Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparatuur die storing kan veroorzaken.
	Geen van de hierboven genoemde oplossingen werkt.	Schakel het apparaat uit en weer in met de hoofdschakelaar op de achterzijde van het apparaat om de wifi-verbinding opnieuw te controleren.

Technische gegevens

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties van het product te verbeteren. Alle vooraf ingestelde hoeveelheden zijn bij benadering.

Beschrijving	Waarde
Afmetingen (b x h x d)	287 x 396 x 487 mm
Gewicht	11 - 12,4 kg
Lengte netsnoer	1200 mm
Waterreservoir	1,7 liter, verwijderbaar
Capaciteit van het bonenreservoir	450 g
Inhoud van koffiedikbak	15 schijven
Capaciteit van melkreservoir	600 ml
Verstelbereik van tuit	75-148 mm
Nominaal voltage - vermogen - voeding	Zie het gegevensplaatje aan de binnenkant van de servicedeur
wifi-frequentieband	2,4 GHz 802.11 b/g/n

Verklaring van conformiteit

DAP B.V. verklaart hierbij dat de volautomatische espressoapparaten SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 en SM8889 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende website: <https://www.saeco.com>.

De volautomatische espressoapparaten SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 en SM8889 zijn voorzien van een Wi-Fi-module, 2,4 GHz 802.11 b/g/n (kanalen 1..13). Maximaal zendvermogen <100 mW (20 dBm).

Wi-Fi

Het apparaat is een netwerkapparaat, in overeenstemming met verordening (EU) nr. 801/2013 en is bedoeld om te worden gebruikt met een permanente verbinding met een 2,4 GHz 802.11 b/g/n-netwerk.

4219.450.3076.2 (01/2022) rev.00




421945030762

www.saeco.com/care



>75% recycled paper
>75% papier recyclé



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé