

 **Saeco**

---

*GranAroma*<sup>®</sup>  
DELUXE

*Rispetto per il Caffè*





---




*Rispetto per il Caffè*

Le respect du Café  
Уважение к кофе




[WWW.SAECO.COM/CARE](http://WWW.SAECO.COM/CARE)

A

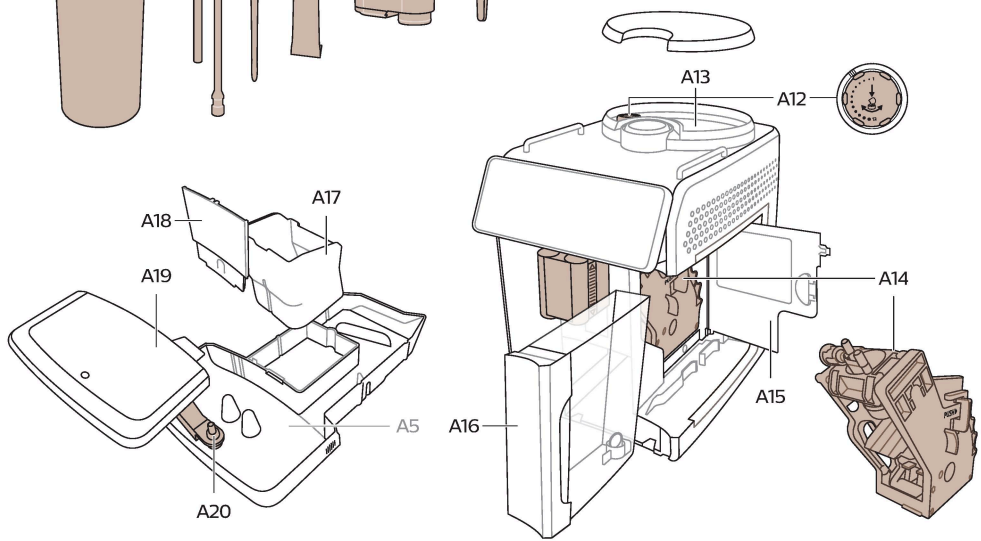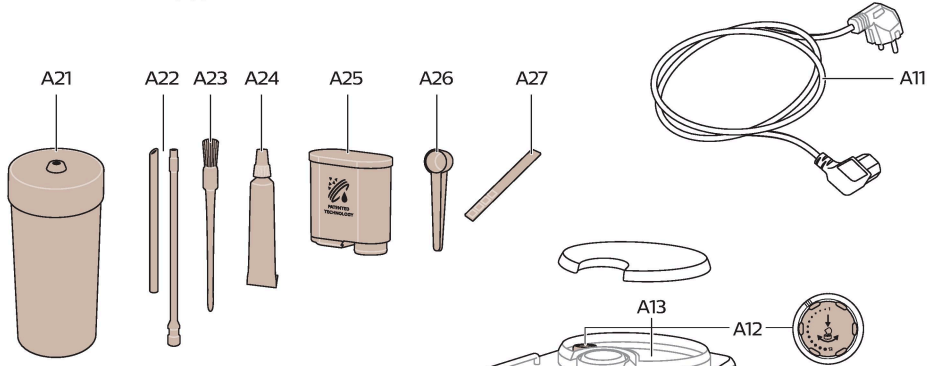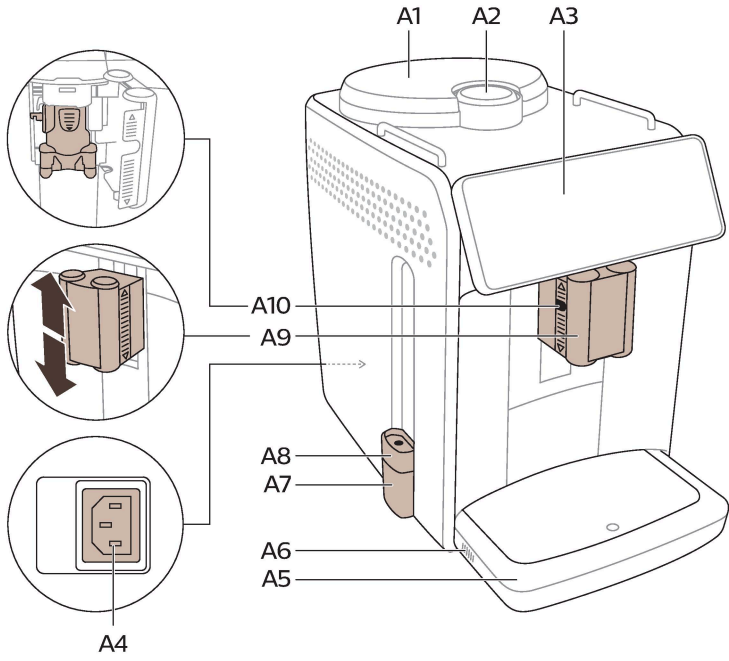

**B**

## GranAroma Deluxe: SM6685, SM6682, SM6680

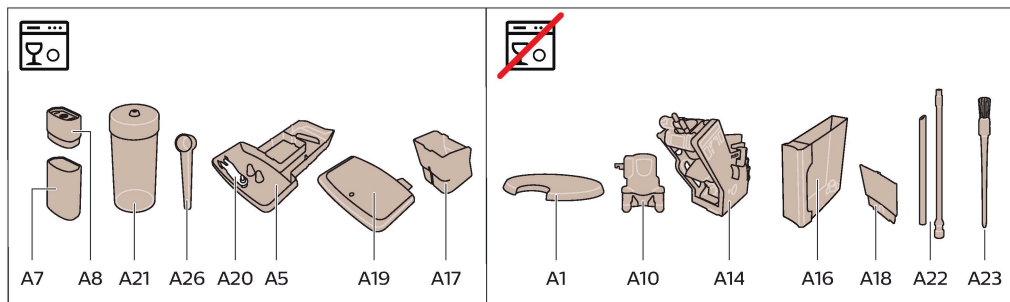**C**

## Prehľad zariadenia (obr. A)

- |   |   |
|---|---|
| A1 Veko násypky na kávové zrná  | A13 Násypka na kávové zrná  |
| A2 Veko priehradky na mletú kávu  | A14 Varná zostava (ďalšie informácie nájdete na adrese <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> ) |
| A3 Ovládací panel   | A15 Servisné dvierka  |
| A4 Zásuvka na kábel   | A16 Zásobník na vodu  |
| A5 Podnos na odkvapkávanie  | A17 Zásobník na pomletú kávu  |
| A6 Rukoväť na uvoľnenie podnosu na odkvapkávanie  | A18 Predný panel zásobníka na pomletú kávu  |
| A7 HygieSteam Nádoba  | A19 Kryt podnosu na odkvapkávanie   |
| A8 Kryt HygieSteam s držiakom na trubičku na mlieko   | A20 Indikátor „Plný podnos na odkvapkávanie“  |
| A9 Výškovo nastaviteľný výpust na dávkovanie kávy a mlieka  |   |
| A10 Vnútorňý speňovač mlieka  |   |
| A11 Napájací kábel so zástrčkou   |   |
| A12 Ovládač nastavenia mletia (ďalšie informácie nájdete na adrese <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> ) |   |

## Príslušenstvo

- |                        |  |
|------------------------|--|
| A21 Zásobník na mlieko | A25 Filter AquaClean                   |
| A22 Trubica na mlieko  | A26 Odmerka                            |
| A23 Čistiaca kefka     | A27 Prúžok na testovanie tvrdosti vody |
| A24 Tuba s mazivom     |  |

## Ovládací panel

- Prehľad všetkých ikon nájdete na obrázku B. Ďalej sa uvádzajú popisy.
- |   |   |
|---|---|
| B1 On/off icon (Ikona zapnutia/vypnutia)    | B6 Status menu (Stavová ponuka)                   |
| B2 Drinks (Nápoje)                          | B7 Obchod   |
| B3 Drinks menu (Ponuka nápojov)             | B8 Start/stop ► icon (Ikona spustenia/zastavenia) |
| B4 Personal profiles (Osobné profily)       |   |
| B5 Machine settings (Nastavenia zariadenia) |   |

## Úvod

Blahoželáme vám k nákupu plne automatického kávovaru Saeco! Ak chcete plne využívať výhody online podpory poskytovanej spoločnosťou Saeco, môžete zaregistrovať vaše zariadenie pomocou ovládacieho panela prostredníctvom vstavaného pripojenia Wi-Fi, prípadne na stránke [www.saeco.com/MyCoffeeMachine](http://www.saeco.com/MyCoffeeMachine).

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatnú brožúru s bezpečnostnými informáciami a uschovajte si ju na neskoršie použitie. Plne automatický kávovar Saeco ponúka rozšírené možnosti prostredníctvom pripojenia k sieti Wi-Fi.


Zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi ponúka používateľovi tieto funkcie:

- sťahovanie pravidelných aktualizácií softvéru na vylepšenie používateľského prostredia,
- možnosť využiť funkciu obchodu (ak je vo vašej krajine k dispozícii),
- prepojenie zariadenia s účtom Amazon na doplnenie príslušenstva (ak je služba vo vašej krajine k dispozícii),
- pripojenie k domácejmu zariadeniu Alexa a využívanie hlasového ovládania (ak je vo vašej krajine k dispozícii).

**Poznámka:** Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové.

## Zapnutie kávovaru

Ťuknite na ikonu zapnutia a postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.



**A** Pri prvej inštalácii pripojte zariadenie a aktualizujte ho. Manuálne pravidelne kontrolujte dostupnosť aktualizácií.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi


**i** Pripojte kávovar k domácej sieti Wi-Fi s parametrami 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.

**i** Pripojenie kávovaru k domácej sieti Wi-Fi vám poskytne vylepšenie používateľského prostredia.

**i** Zaisťte, aby sa kávovar a smerovač Wi-Fi nachádzali v primeranej vzdialenosti od seba.

Pri pripájaní kávovaru k sieti Wi-Fi postupujte podľa nasledujúcich krokov.



**1** Ťuknite na ikonu Nastavenia  a prejením prstom zľava doprava vyhladajte ikonu Wi-Fi.

**2** Ťuknite na ikonu Wi-Fi.

**3** Podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi.


Teraz ste pripravení využívať všetky užitočné funkcie.

**⚠** Zariadenie vykoná automatický cyklus vypláchnutia pri zapnutí a vypnutí pomocou hlasového ovládania a aj v prípade, že sa zariadenie dlhšie nepoužívalo a vyplo sa. Uistite sa, že zariadenie sa nachádza v bezpečnom prostredí.


## Špeciálne funkcie

### Špeciálna funkcia


### Účel

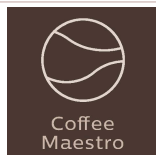


S funkciou CoffeeMaestro si môžete prispôsobiť kávu výberom vopred nastaveného chuťového profilu (Delicato, Intenso, Forte) nápoja namiesto toho, aby ste sami menili nastavenia.

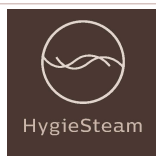

Funkcia HygieSteam automaticky vyčistí systém na mlieko a odstráni mikroorganizmy: túto funkciu používajte po príprave cappuccina alebo iných mliečnych nápojov.

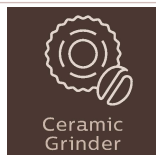

Náš odolný mlynček je vyrobený zo 100 % keramiky, vďaka čomu je výnimočne tvrdý a presný. Vďaka 12-stupňovému nastaveniu si ho môžete prispôsobiť podľa chuti.

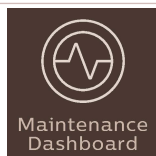

Riadiaci panel údržby vám poskytuje užitočný prehľad o zariadení a prináša vám informácie o stave, upozorní vás napríklad na končiacu životnosť filtra AquaClean.

## Príprava nápojov

### Všeobecný postup

Ak chcete pripraviť nápoj, postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov.



- 1 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou.
- 2 Pod výškovo nastaviteľný výpusť na dávkovanie položte jednu alebo dve šálky. Posunutím dávkovacieho výpusť nahor alebo nadol prispôbíte jeho výšku veľkosti šálky alebo pohára, ktorý používate.

- 3** Ťknutím na ikonu nápojov ☕ vstúpte do ponuky „Nápoje“. Prejdite prstom zľava doprava a ťknutím vyberte požadovaný nápoj.
- Ťknite na ikonu „2x“, ak chcete pripraviť dve šálky. Zariadenie automaticky vykoná dva cykly mletia za sebou pri vybraných nápojoch.

**i** Ikona „2x“ nie je k dispozícii pre všetky nápoje.

- 4** Po výbere nápoja môžete posúvaním nastaviteľných stĺpcov prstom nahor a nadol upraviť nastavenia podľa svojich preferencií.
- 5** Spustíte prípravu vybraného nápoja ťknutím na ikonu spustenia/zastavenia ▶■.

**⚠** Nepoužívajte karamelizované alebo ochutené kávové zrná.


### Podpora týkajúca sa parametrov nápojov

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnom parametri nápoja, stlačte a 3 sekundy podržte príslušnú položku.



### Príprava mliečnych nápojov

Ak chcete pripraviť mliečne nápoje, postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov.

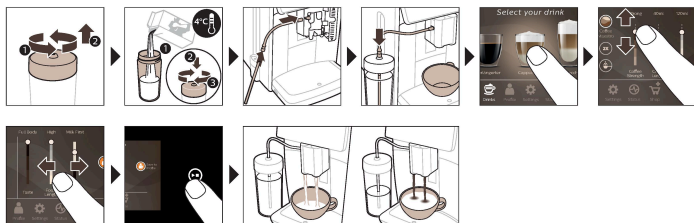

- 1** Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou.
- 2** Odskrutkujte veko zásobníka na mlieko a zásobník na mlieko naplňte mliekom.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vždy používajte mlieko vybrané priamo z chladničky.

- 3** Pružnú trubičku na mlieko pripojte k napeňovaču mlieka.
- 4** Do zásobníka vložte kovovú trubičku na mlieko.
- 5** Ťknite na ikonu Nápoje ☕, prechádzajte položkami a vyberte ikonu mliečného nápoja podľa vlastného výberu.
- 6** Posúvaním nastaviteľných stĺpcov prstom nahor a nadol môžete podľa svojich požiadaviek upraviť nastavenia.




- 7** Stlačením ikony spustenia/zastavenia ►■ môžete kedykoľvek spustiť prípravu vybraného nápoja.
- Pri konkrétnych nápojoch zariadenie najprv vypustí mlieko a potom kávu. Pri niekoľkých iných nápojoch prebehnú tieto kroky v opačnom poradí, zariadenie najprv vypustí kávu a potom mlieko.
  - Dávkovanie mlieka môžete ukončiť pred vypustením vopred nastaveného množstva stlačením ikony spustenia/zastavenia ►■.
  - Ak chcete zastaviť dávkovanie celého nápoja (mlieka a kávy) ešte pred skončením prípravy v zariadení, stlačte a podržte ikonu spustenia/zastavenia ►■.

**!** Bezprostredne po dávkovaní mlieka sa vykoná funkcia „HygieSteam Shot“ (Dávka pary na prečistenie). Zariadenie vháňa do vnútorného systému na mlieko paru, aby ho rýchlo vypláchllo. Kovová časť trubičky na mlieko môže byť z tohto dôvodu horúca. Aby ste predišli riziku popálenia, nechajte ju najprv vychladnúť.

Tip: Pri príprave mliečnych nápojov môžete použiť aj bežné mlieko v škatuli. Vložte kovovú trubičku na mlieko priamo do škatule s mliekom.

## Príprava kávy z predmletej kávy

Ak chcete pripraviť kávu z mletej kávy, postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov.

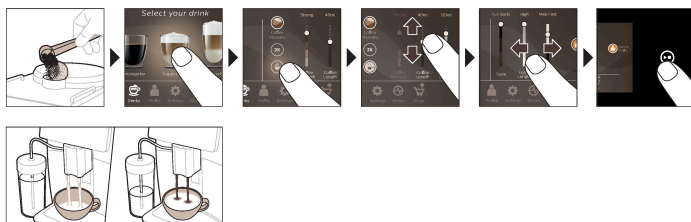


- 1** Otvorte veko priehradky na mletú kávu a nasypťe do nej jednu odmerku predmletej kávy. Potom veko zavrite.
- 2** Ťuknite na ikonu Nápoje ☕, prejdite prstom zľava doprava a vyberte si nápoj.
- 3** Ťuknite na ikonu ☕- predmletej kávy.
- 4** Posúvaním nastaviteľných stĺpcov prstom nahor a nadol môžete podľa svojich požiadaviek upraviť nastavenia.
- 5** Spustíte prípravu vybraného nápoja ťuknutím na ikonu spustenia/zastavenia ►■.

**i** Pri výbere predmletej kávy nemožno upraviť intenzitu kávy ani pripravovať viac nápojov naraz.

## Dávkovanie horúcej vody


- 1 Uistite sa, že vnútorný speňovač mlieka je správne pripojený k zariadeniu.
- 2 Pod výpust položte šálku.

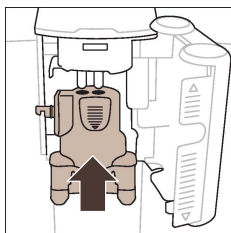

- 3 Ťuknite na položku „Horúca voda“.



- 4 Posúvaním nastaviteľných stĺpcov nahor a nadol môžete podľa potreby upraviť množstvo horúcej vody alebo jej teplotu.
- 5 Stlačte ikonu spustenia/zastavenia ►■.
- 6 Dávkovanie horúcej vody môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením ikony spustenia/zastavenia ►■.

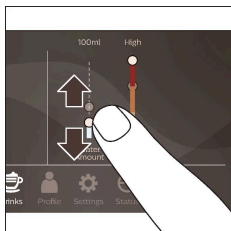

## Prispôsobenie


Zariadenie vám umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa vašich želaní a uložiť upravený nápoj do osobného profilu. Môžete si vybrať vlastnú ikonu a vlastný názov profilu.

### Zrýchlenie prípravy s funkciou CoffeeMaestro

Okrem úpravy všetkých jednotlivých nastavení pomocou funkcie CoffeeMaestro ponúka vaše zariadenie možnosť výberu chuťových profilov. Môžete si vybrať spomedzi možností Delicato, Intenso a Forte. Výber chuťového profilu funkcie CoffeeMaestro:

- 1 Ťuknite na ikonu požadovaného nápoja.



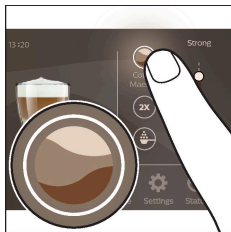

- 2 Opakovane ťukajte na ikonu funkcie CoffeeMaestro.
  - Hlavné nastavenia daného nápoja sa teraz upravili podľa vášho výberu.
- 3 Spustíte prípravu nápoja ťuknutím na ikonu spustenia/zastavenia ►■.

## Prispôsobenie nápoja pomocou funkcie CoffeeEqualizer Touch

Po výbere nápoja sa funkcia CoffeeEqualizer Touch aktivuje automaticky, čím vám umožní upraviť nastavenia nápoja. Dlhým stlačením každej z položiek na displeji aktivujete funkciu pomocníka a získate ďalšie informácie.

Pomocou funkcie CoffeeEqualizer Touch môžete upraviť tieto nastavenia:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1 Intenzita vône  | 6 Množstvo peny   |
| 2 Množstvo kávy   | 7 Navyše sa môžete rozhodnúť, či pripravíte 1 alebo 2 šálky |
| 3 Množstvo mlieka | 8 Poradie dávkovania kávy a mlieka                          |
| 4 Množstvo vody   |   |
| 5 Teplota nápoja  |   |



Poznámka: Nastavenia, ktoré možno upraviť, závisia od vybraného nápoja.

## Uloženie obľúbených nápojov do profilu


Zariadenie vám umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa vašich želaní a uložiť upravený nápoj do osobného profilu. Pomocou profilov si môžete vybrať profil a uložiť recept.

Pomocou ikony profilu 👤 si môžete vytvoriť profil a pridať nápoj.

- 1 Ťuknite na ikonu profilu 👤 v hlavnej ponuke.

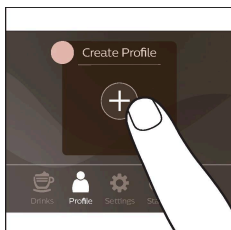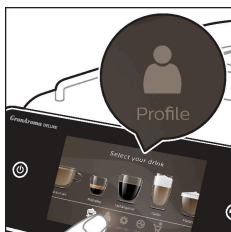

- 2 Ťuknite na ikonu znamienka plus.
- 3 Zadajte svoje meno a vyberte si obľúbenú ikonu.
- 4 Všetko je pripravené na pridanie nápoja. Ťuknite na ikonu požadovaného nápoja.
- 5 Prispôbte si nápoj pomocou funkcie CoffeeEqualizer Touch alebo funkcie CoffeeMaestro.

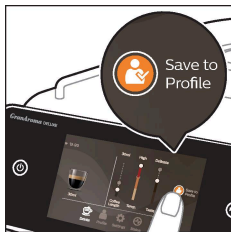

- 6 Ťknite na ikonu „Uložiť do profilu“ a uložte ho do svojho osobného profilu.

### Funkcia Extra shot (ExtraShot)

Zariadenie ponúka možnosť pridať do kávy alebo mliečnych nápojov ešte dávku kávy Ristretto – napríklad ak chcete, aby bola káva silnejšia.

- 1 Pod výpusť položte šálku.
- 2 Nápoj vyberte ťknutím na niektorú z ikon na prípravu nápojov jediným dotykcom.




- 3 Posunutím nastavovacieho stĺpca nahor nastavte najvyššiu úroveň intenzity a vyberte funkciu ExtraShot.
- 4 Potom spustíte prípravu nápoja ťknutím na ikonu spustenia/zastavenia ►■.
- 5 Dávkovanie nápoja môžete predčasne ukončiť opätovným ťknutím na ikonu spustenia/zastavenia ►■.

**i** Ak si vyberiete prípravu nápoja pomocou funkcie ExtraShot, v jednom cykle možno pripraviť iba jednu kávu.

**i** Funkcia na prípravu extra silnej kávy nie je k dispozícii pri všetkých nápojoch.



## Úprava nastavení zariadenia


Väčšinu nastavení zariadenia môžete upraviť ťknutím na ikonu  a postupovaním podľa zobrazených pokynov.

V prípade záujmu o online podporu (časté otázky, videá atď.) nasnímajte kód QR na obálke tohto návodu alebo navštívte stránku [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)


## Výber tvrdosti vody

**i** Odporúčame vám upraviť nastavenie tvrdosti vody podľa úrovně tvrdosti vody vo vašej oblasti, aby ste dosiahli optimálnu prevádzku a dlhšiu životnosť zariadenia. Navyše sa tým vyhnete nutnosti príliš častého odstraňovania vodného kameňa zo zariadenia. Predvolené nastavenie tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.

**Otestujte tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku priloženého v balení a určite tvrdosť vody vo vašej oblasti:**

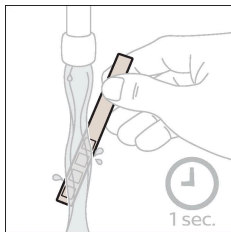


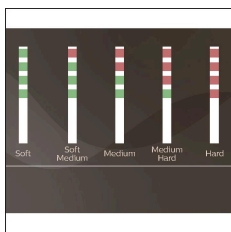
- 1 Prúžok na testovanie tvrdosti vody ponorte do vody z vodovodu na 1 sekundu.

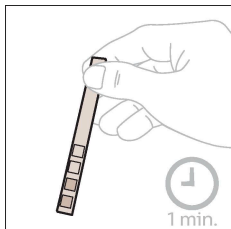


- 2 Počkajte 1 minútu. Počet štvorčekov, ktoré na testovacom pásiku sčerveneli vyjadruje tvrdosť vody.

### Nastavenie zariadenia na správnu tvrdosť vody:

- 3 Ťknite na ikonu Nastavenia , prechádzajte položkami zľava doprava a vyberte možnosť „Tvrdosť vody“.



- 4 Vyberte úroveň tvrdosti vody. Počet červených štvorčekov vybraných na displeji má zodpovedať počtu červených štvorčekov na testovacom prúžku.
- 5 Po nastavení správnej tvrdosti vody potvrdte hodnotu ťuknutím na ikonu .


## Úprava nastavení mletia

Nastavenia intenzity kávy môžete zmeniť pomocou regulátora nastavenia mletia vnútri zásobníka na kávové zrná. Čím nižšie nastavenie mletia vyberiete, tým jemnejšie sa kávové zrná namelú a tým silnejšia bude káva. Môžete si vybrať z 12 rôznych nastavení mletia.

Zariadenie sa nastavilo a vy si môžete z kávových zŕn pripraviť kávu s tou najlepšou chuťou. Preto vám odporúčame, aby ste nemenili nastavenie mletia, kým nepripravíte 100 až 150 šálok kávy (približne mesiac používania).

**i** Musíte pripraviť 2 až 3 nápoje, aby ste si mohli naplno vychutnať rozdiel.

**A** Regulátor nastavenia mletia neotáčajte naraz o viac ako jeden výrez, aby ste predišli poškodeniu mlynčeka.

- 1 Ťknite na ikonu nastavení  v hlavnej ponuke.
- 2 Ťknite na možnosť „Mlynček“.
- 3 Pozrite si inštruktážne video.

## Obnovenie výrobných nastavení

Zariadenie ponúka možnosť kedykoľvek obnoviť výrobné nastavenia.

- 1 Ťknite na ikonu nastavení .

- 2 Prechádzajte prstom zľava doprava a vyberte položku „Výrobné nastavenia“. Výber potvrdíte ťuknutím na ikonu ✓.
  - Nastavenia sa práve obnovujú.

**i** Tieto výrobné nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty: tvrdosť vody, pohotovostný režim, jas zobrazovania, zvuk, osvetlenie vpredu, profily, meranie / jednotky, nastavenia domovskej obrazovky, prihlasovacie údaje do siete Wi-Fi, predvoľby aktualizácie softvéru, prihlasovacie údaje Saeco, prihlasovacie údaje Amazon.

## Vodný filter AquaClean

Vaše zariadenie môže používať filter AquaClean. Na zachovanie chuti kávy možno do zásobníka na vodu vložiť vodný filter AquaClean. Filter navyše obmedzuje usadzovanie vodného kameňa v zariadení a tým aj nutnosť odstraňovania vodného kameňa. Vodný filter AquaClean si môžete kúpiť u miestneho predajcu alebo online, prípadne v autorizovaných servisných strediskách.

## Signalizácia stavu filtra AquaClean

Stav filtra AquaClean sa vždy zobrazuje v percentách v ponuke „Stav“.

- Ak má stav filtra AquaClean hodnotu 10 % a menej, pri každom zapnutí zariadenia sa po dobu dvoch sekúnd na displeji zobrazí hlásenie. Toto hlásenie odporúča kúpu nového filtra.
- Ak má stav filtra hodnotu 0 %, zariadenie vás pri každom zapnutí požiada o výmenu filtra AquaClean.

## Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)

**i** Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte každý nainštalovaný nový vodný filter AquaClean aktivovať pomocou ponuky „Stav“.

**i** Filter AquaClean možno aktivovať aj potom, čo zariadenie prestane zobrazovať hlásenie o aktivácii filtra. V takom prípade je však potrebné najprv vykonať odstránenie vodného kameňa.

**i** Zariadenie treba pred začatím používania vodného filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa.

Vodný filter AquaClean treba podľa nasledujúceho popisu pred aktiváciou pripraviť jeho namočením. Ak to neurobíte, do zariadenia sa namiesto vody môže dostať vzduch a spôsobiť nadmerný hluk, zariadenie pritom nebude schopné pripraviť kávu.

- 1 Ťuknite na ikonu „Stav“ a prejdením prstom zľava doprava vyberte položku „AquaClean“.
- 2 Keď sa zobrazí obrazovka aktivácie, výber potvrdíte opätovným ťuknutím na ikonu ✓. Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Výmena vodného filtra AquaClean (5 min)

Keď filtrom pretečie 95 litrov vody, filter prestane fungovať. Údaj o stave filtra AquaClean klesne na hodnotu 0 %, čím upozorní na nutnú výmenu filtra. Ak ste nevymenili vodný filter AquaClean včas, môžete ho vymeniť, najprv však musíte zo zariadenia odstrániť vodný kameň.

Keď údaj o stave filtra AquaClean klesne na hodnotu 0 % alebo keď vás zariadenie upozorní na nutnosť výmeny filtra AquaClean:

- 1 vyberte starý vodný filter AquaClean.
- 2 založte nový filter a aktivujte ho podľa popisu v kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)“.



**!** Vodný filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že sa vyžaduje výmena.


## Vyberanie a vkladanie varnej zostavy

Prejdite do ponuky „Stav“ na obrazovke a vyberte položku „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte adresu [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care), kde nájdete podrobné inštruktážne video s postupom vybratia, vloženia a vyčistenia varnej zostavy.

### Vybratie varnej zostavy zo zariadenia

- 1 Vyberte zásobník na vodu a otvorte servisné dverka.

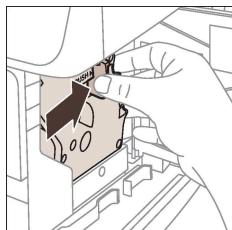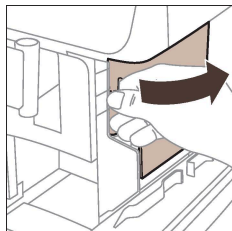

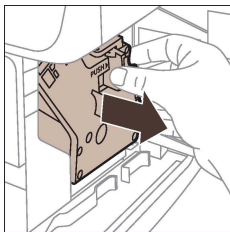


- 2 Stlačte rukoväť PUSH, potiahnite varnú zostavu za držadlo a vytiahnite ju zo zariadenia.

**⚠** Ak vyberiete varnú zostavu zo zariadenia, nezabudnite vyprázdniť podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu.


## Vloženie varnej zostavy

**⚠** Pred vloženíím varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe.



- 1 Skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Šípka na žltom valci na boku varnej zostavy musí byť zarovnaná s čiernou šípkou a s písmenom N.

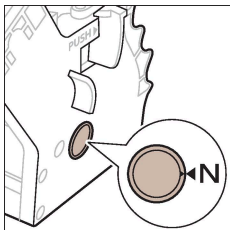

- Ak nie sú zarovnané, zatlačte páčku smerom nadol, kým sa nebude dotýkať základne varnej zostavy.

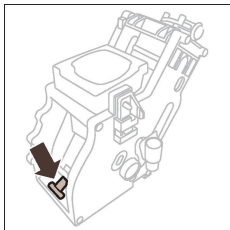

- 2 Varnú zostavu zasúvajte späť do zariadenia pomocou vodiacich líšt po bokoch, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto. Nestláčajte tlačidlo PUSH.
- 3 Zatvorte servisné dverka a vložte zásobník na vodu na miesto.

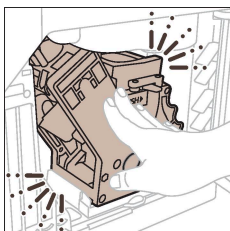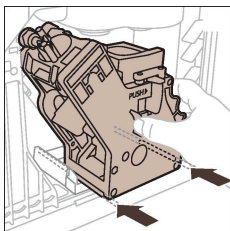




# Čistenie a údržba




Zariadenie vám poradí, kedy vykonať čistenie a údržbu.



Vďaka pravidelnému čisteniu a údržbe bude vaše zariadenie v špičkovom stave a zaistí vám dlhodobo chutnú kávu a stabilný tok kávy.

V tabuľke uvedenej nižšie si pozrite podrobný popis toho, kedy a ako čistiť oddeliteľné časti zariadenia. Podrobnejšie informácie a video pokyny nájdete na stránke [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care). Pozrite si obrázok C predstavujúci prehľad súčastí, ktoré možno čistiť v umývačke na riad.

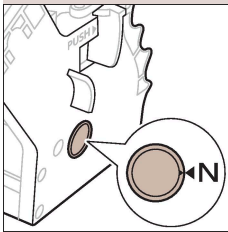Položka	Kedy vykonávať čistenie	Ako nájsť na ovládacom paneli/ Potrebné kroky
Filter AquaClean	Keď vás k tomu zariadenie vyzve alebo každé tri mesiace.	STATUS (STAV) -> CLEANING (ČISTENIE) -> AQUACLEAN. Postupujte podľa pokynov na aktiváciu filtra AquaClean.
<p><b>i</b> Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte každý nainštalovaný nový filter AquaClean aktivovať pomocou ponuky Stav.</p>		
<p><b>i</b> Zariadenie treba pred začatím používania filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa.</p>		
<p><b>i</b> Filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že sa vyžaduje výmena.</p>		
Varná zostava	Raz týždenne	STATUS (STAV) -> PERFORMANCE (VÝKON) -> BREW GROUP CLEAN (ČISTENIE VARNEJ ZOSTAVY). Podľa pokynov vyberte a vyčistite varnú zostavu.
<p><b>i</b> Ak vyberiete varnú zostavu zo zariadenia, nezabudnite vyprázdniť podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu.</p>		
	<p><b>i</b> Pred zasunutím varnej zostavy späť do zariadenia sa uistite, že zostava sa nachádza v správnej polohe. Šípka na žltom valci na strane varnej zostavy musí byť zarovnaná s čiernou šípkou a znakom N.</p>	
	Mesačne	STATUS (STAV) -> PERFORMANCE (VÝKON) -> COFFEE OIL REMOVAL (ODSTRÁNENIE KÁVOVÉHO OLEJA). Postupujte podľa pokynov pre samočistiaci proces, ktorý automaticky odstráni zvyšky kávového oleja z varnej zostavy.

Položka	Kedy vykonávať čistenie	Ako nájsť na ovládacom paneli/ Potrebné kroky
Systém na mlieko/ vnútorný napeňovač mlieka	Po dni používania	STATUS (STAV) -> HYGIESTEAM. Postupujte podľa pokynov pre samočistiaci proces na vyčistenie systému na mlieko. Pred vloženíím kovovej trubičky na mlieko do držiaka na trubičku na mlieko utrite jej vonkajší povrch vlhkou tkaninou.
	Raz týždenne	Vyberte a demontujte vnútorný napeňovač mlieka. Opláchnite všetky časti pod tečúcou vodou s prídavkom prostriedku na umývanie riadu.
	Mesačne	STATUS (STAV) -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN (HLBKOVÉ PREČISTENIE SYSTÉMU NA MLIEKO). Postupujte podľa pokynov pre samočistiaci proces na vyčistenie systému na mlieko.
Zásobník na mlieko	Raz týždenne	<div data-bbox="613 635 844 858" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="613 874 844 1104" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="852 635 1068 874">Demontujte zásobník na mlieko a vytlačte guľôčku pomocou kolíka trubičky na mlieko. Všetky súčasti zásobníka na mlieko vyčistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.</p>

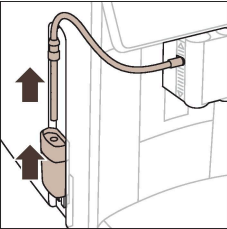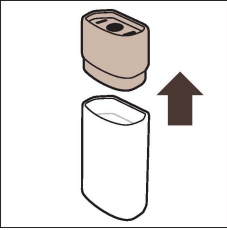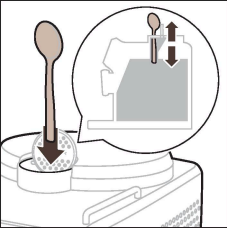Položka	Kedy vykonávať čistenie	Ako nájsť na ovládacom paneli/ Potrebne kroky
Nádoba HygieSteam (s držiakom na trubičku na mlieko)	Raz týždenne alebo keď vás zariadenie vyzve	  <p>Vyberte nádobu HygieSteam zo zariadenia a zložte kryt HygieSteam. Nádobu a kryt HygieSteam vyčistíte pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu. Nádobu a kryt nechajte vyschnúť na vzduchu a vložte ich späť do zariadenia.</p>
Priehradka na mletú kávu	Priehradku na mletú kávu kontrolujte každý týždeň, či nie je upchatá	 <p>Zariadenie odpojte od napájania a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priehradky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne. Podrobné video pokyny nájdete na stránke <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a>.</p>
Zásobník na pomletú kávu	Zásobník na pomletú kávu vyprázdňujte, keď vás na to zariadenie vyzve. Prečistite ho každý týždeň.	<p>Zásobník na pomletú kávu odoberajte, keď je zariadenie zapnuté. Vyčistite ho pod tečúcou vodou s trochou čistiaceho prostriedku alebo v umývačke riadu.</p> <p>Poznámka: Predný panel zásobníka na pomletú kávu nie je určený na umývanie v umývačke na riad.</p>

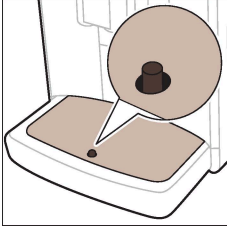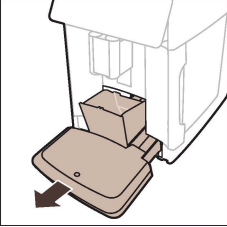Položka	Kedy vykonávať čistenie	Ako nájsť na ovládacom paneli/ Potrebne kroky
Podnos na odkvapkávanie	 <p>Raz denne alebo ak sa</p> <p>z podnosu na odkvapkávanie vysunie červený indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdňte podnos na odkvapkávanie. Čistenie podnosu na odkvapkávanie vykonávajte každý týždeň.</p>	 <p>Vytiahnite podnos na odkvapkávanie a umyte ho pod tečúcou vodou s trochu čistiacim prostriedkom alebo v umývačke riadu.</p>
Mazanie varnej zostavy	Každé 2 mesiace	Varnú zostavu namažte pribaleným mazivom (pozrite <a href="#">Mazanie varnej zostavy</a> ). Podrobné video pokyny nájdete na stránke <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> .
Nádoba na vodu	Raz týždenne	Zásobník na vodu vypláchnite pod tečúcou vodou.
Predná časť zariadenia	Raz týždenne	Očistite ho jemnou handričkou.
Odstraňovanie vodného kameňa zo zariadenia	Keď vás zariadenie vyzve na odstránenie vodného kameňa	STATUS (STAV) -> DESCALING (ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA). Tieto pokyny použite na odstránenie vodného kameňa zo zariadenia. Keď sa vyžaduje odstránenie vodného kameňa, zariadenie vás na to upozorní. Stlačením ikony OK spustíte proces a ďalej postupujte podľa pokynov.

## Čistenie varnej zostavy

Pravidelné čistenie varnej zostavy zabráni upchávaniu vnútorných okruhových kávovými usadeninami. Prejdite do ponuky „Stav“ na obrazovke a vyberte položku „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte adresu [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care), kde nájdete videá a technickej podpory s postupom vybratia, vloženia a vyčistenia varnej zostavy.

### Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou

- 1 Ťuknite na ikonu „Stav“ a prejdite na položku „Čistenie varnej zostavy“.
- 2 Potvrďte ťuknutím na ikonu ✓ a postupujte podľa pokynov na displeji.

### Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kábovej mastnoty

Používajte len tablety na odstránenie kábovej mastnoty značky Philips.


- 1 Ťuknite na ikonu „Stav“ a prejdite na položku „Čistenie varnej zostavy“.

- 2 Potvrďte ťuknutím na ikonu ✓ a postupujte podľa pokynov na displeji.


## Mazanie varnej zostavy

Lepší výkon zariadenia zaistíte, ak ho budete mazať – mazanie varnej zostavy vykonávajte každé 2 mesiace, aby ste zaistili plynulý pohyb pohyblivých súčastí.


- 1 Na piest (sivá časť) varnej zostavy naneste tenkú vrstvičku maziva.

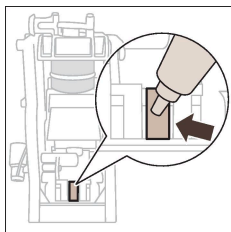

- 2 Okolo hriadeľa (sivá časť) v spodnej časti varnej zostavy naneste tenkú vrstvičku maziva.

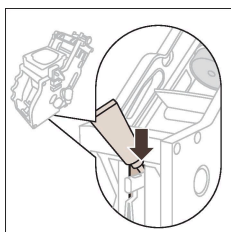

- 3 Na vodiace lišty na oboch stranách naneste tenkú vrstvičku maziva.

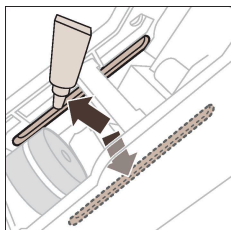



## Čistiace programy na vnútorný speňovač mlieka

**i** Zariadenie vám oznámi, kedy vyčistiť vnútorný napeňovač mlieka.


Zariadenie obsahuje tri programy na čistenie vnútorného napeňovača mlieka:

- Funkcia „HygieSteam Shot“: Počas prípravy mliečného nápoja zariadenie automaticky vháňa paru do vnútorného napeňovača mlieka, aby ho rýchlo vypláchno.

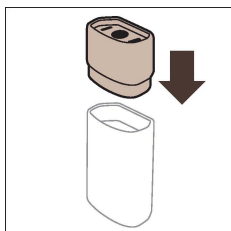


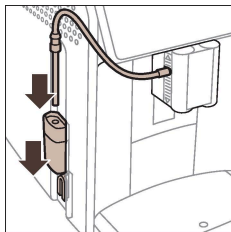


- „HygieSteam“: zariadenie parou dôkladne prečistí vnútorný systém na mlieko. Uistite sa, že je nádoba HygieSteam správne zostavená a pripojená k zariadeniu. Trubičku na mlieko umiestnite do príslušného držáka a postupujte podľa pokynov na displeji.
- „Deep Milk Clean“: Dôkladne vyčistíte vnútorný systém na mlieko prípravkom na čistenie okruhu na mlieko od spoločnosti Philips pomocou postupu „Deep Milk Clean“.

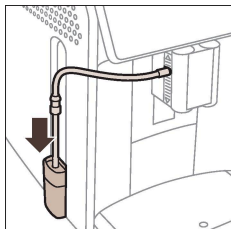


## Čistenie vnútorného speňovača mlieka pod tečúcou vodou

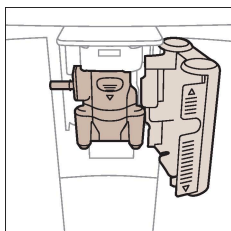


- 1 Otvorte dverka vnútorného speňovača mlieka.

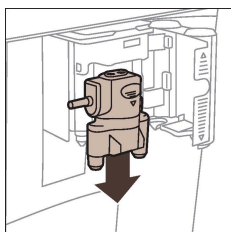

- 2 Vnútorný speňovač mlieka vyberte potiahnutím smerom nadol.

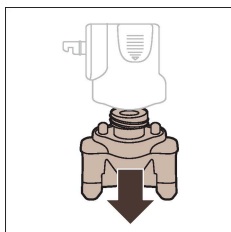


- 3 Vnútorný speňovač mlieka rozoberte vytiahnutím spodnej časti z vrchnej časti.

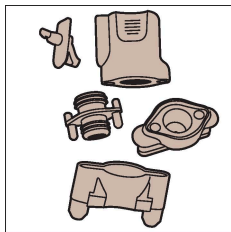

**4** Všetky časti rozoberte a vyčistite ich pod tečúcou vodou.

**5** Znova zmontujte vnútorný speňovač mlieka.

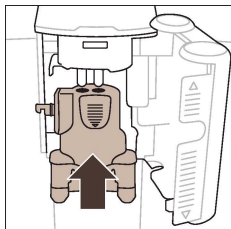

**6** Pri vkladaní vnútorného speňovača mlieka na miesto ho vložte vo vertikálnej polohe a skontrolujte, či sú otvory zarovnané s dvomi rúrkami zariadenia. Potom posúvajte vnútorný speňovač mlieka smerom nahor, až kým sa nezaistí na mieste.

**7** Zatvorte dverka.

Podrobné video pokyny nájdete na stránke [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).


## Proces odstraňovania vodného kameňa


Používajte len prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips. V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa na báze kyseliny sírovej, chlorovodíkovej, sulfamovej či octovej (ocot). Tieto prostriedky môžu poškodiť vodný okruh zariadenia a nemusí dôjsť k dôkladnému rozpusteniu vodného kameňa. Ak na odstraňovanie vodného kameňa nebudete používať prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips, strácate nárok na záruku. Rovnako strácate nárok na záruku, ak zo zariadenia nebudete odstraňovať vodný kameň. Odstraňovač vodného kameňa Philips si možno kúpiť u miestneho predajcu, online alebo v autorizovaných servisných strediskách.

**1** Keď vás zariadenie vyzve na odstránenie vodného kameňa, proces spustíte ťuknutím na ikonu potvrdenia ✓. Ak chcete spustiť odstraňovanie vodného kameňa bez upozornenia zo zariadenia, ťuknite na ikonu „Stav“ a vyberte položku „Odstrán. vod. kameňa“.


**2** Vyberte podnos na odkvapkávanie, zásobník na pomletú kávu a nádobu HygieSteam, vyprázdnite ich, vyčistite a vložte späť na miesto.

**3** Vyberte zásobník na vodu a vyprázdnite ho. Potom vyberte filter AquaClean.

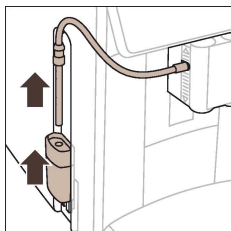


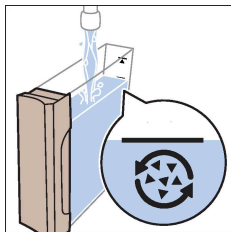

- 4 Nalejte celú fľašu prípravku na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips do zásobníka na vodu a potom ho naplňte vodou až po značku CALC CLEAN. Zásobník na vodu vložte späť do zariadenia.
- 5 Pod výpusť na dávkovanie kávy umiestnite veľkú nádobu (1,5 l).

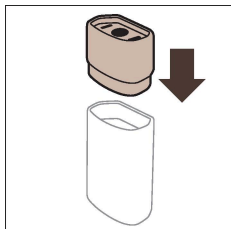

- 6 Uistite sa, že je nádoba HygieSteam správne zostavená a pripojená k zariadeniu. Umiestnite trubičku na mlieko do príslušného držiaka.
- 7 Postup odstraňovania vodného kameňa začnite podľa pokynov na displeji. Proces odstraňovania vodného kameňa trvá približne 30 minút a pozostáva z cyklu odstraňovania vodného kameňa a cyklu preplachovania.
- 8 Po dokončení cyklu odstraňovania vodného kameňa musíte vypláchnuť zásobník na vodu a vodný okruh. Postupujte podľa pokynov na displeji.
- 9 Nový filter AquaClean vložte do nádržky na vodu a aktivujte ho (pozrite [Aktivácia vodného filtra AquaClean \(5 min\)](#)).

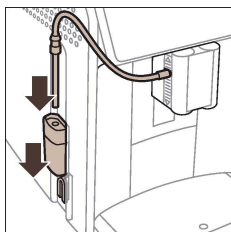

Tip: Používanie filtra AquaClean znižuje potrebu odstraňovania vodného kameňa.

## Ako postupovať v prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa

Postup odstraňovania vodného kameňa môžete ukončiť stlačením ikony na ovládacom paneli. Ak sa proces odstraňovania vodného kameňa preruší ešte pred úplným dokončením, v zásobníku na vodu alebo vo vodnom okruhu môže zostať kvapalina s prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa. V tom prípade postupujte takto:

- 1 Zásobník na vodu vyprázdňte a dôkladne vypláchnite.
- 2 Doplníte zásobník na vodu čistou vodou až po značku CALC CLEAN a zariadenie znovu zapnite. Zariadenie sa zohreje a vykoná sa automatický cyklus preplachovania.
- 3 Pred prípravou nápojov vykonajte manuálny cyklus preplachovania. Ak chcete vykonať manuálny cyklus preplachovania, najskôr vypustíte pol nádrže horúcej vody a potom pripravte dve šálky predmletej kávy bez pridania mletej kávy.

Poznámka: Ak sa postup odstraňovania vodného kameňa neukončil, zariadenie bude čo najskôr vyžadovať vykonanie ďalšieho odstraňovania vodného kameňa.



# Chybové kódy

Nižšie uvádzame zoznam chybových kódov odkazujúcich na problémy, ktoré dokážete vyriešiť sami. Video pokyny nájdete na stránke [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care). Ak sa zobrazí ďalší chybový kód, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.

Chybový kód	Problém	Možné riešenie
01	Lievik na kávu je upchatý.	Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete. Odpojte varnú zostavu. Potom otvorte veko priehradky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne. Podrobné video pokyny nájdete na stránke <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> .
03	Varná zostava je znečistená alebo nedostatočne namazaná.	Zariadenie vypnite. Varnú zostavu opláchnite čistou vodou a nechajte ju voľne vyschnúť. Potom ju namažte (pozrite <a href="#">Mazanie varnej zostavy</a> ). Pozrite si kapitolu „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte stránku <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> , kde nájdete podrobné videopokyny. Potom zariadenie znovu zapnite.
04	Varná zostava nie je v správnej polohe.	Zariadenie vypnite. Varnú zostavu vyberte a znova ju založte. Pred vložením skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Pozrite si kapitolu „Manipulácia s varnou zostavou“ alebo navštívte stránku <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> , kde nájdete podrobné videopokyny. Potom zariadenie znovu zapnite.
05	V okruhu vody je vzduch.	Reštartujte zariadenie jeho vypnutím a opätovným zapnutím. V prípade úspechu vypustite 2 – 3 šálky horúcej vody. Odstráňte vodný kameň zo zariadenia, ak ste to už dlhší čas neurobili.
	Filter AquaClean nebol pred inštaláciou riadne pripravený alebo je upchatý.	Vyberte filter AquaClean a skúste znova pripraviť kávu. V prípade úspechu sa uistite, že je filter AquaClean správne pripravený skôr, než ho založite späť (pozrite <a href="#">Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)</a> ). Filter AquaClean vložte späť do zásobníka na vodu. Ak zariadenie stále nefunguje, možno je filter upchatý a treba ho vymeniť.
11	Zariadenie sa potrebuje adaptovať na izbovú teplotu	Počkajte, kým sa zariadenie adaptuje na izbovú teplotu po preprave alebo po používaní vonku. Zariadenie vypnite, počkajte 30 minút a znova ho zapnite. Ak to nezaberie, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.
14	Zariadenie sa prehrieva.	Zariadenie vypnite a po 30 minútach ho znova zapnite.
19	Zariadenie nie je správne pripojené do sieťovej zásuvky.	Uistite sa, či je malá zástrčka napájacieho kábla správne pripojená do zásuvky na zadnej strane zariadenia.

## Objednávanie príslušenstva

Na čistenie zariadenia a odstraňovanie vodného kameňa používajte len prípravky na údržbu značky Philips. Tieto výrobky si možno zakúpiť povolením služby Amazon Smart Reorders u miestneho predajcu alebo u online predajcu, prípadne v autorizovaných servisných strediskách.

**i** Aby ste mohli používať službu Amazon Smart Reorders, musíte si túto službu najprv aktivovať v spoločnosti Amazon. Potom podľa pokynov na displeji zariadenia prepojte svoj účet Amazon s účtom Saeco. Po dokončení týchto krokov môžete využívať službu Amazon Smart Reorder.

**i** V ponuke "Shop" („Obchod“) na ovládacom paneli zariadenia si môžete zobrazíť dostupnosť výrobkov a príslušenstva na údržbu značky Philips u miestnych predajcov.

Zadajte typové číslo svojho zariadenia a vyhľadajte kompletný zoznam všetkých náhradných dielov online. Typové číslo nájdete na vnútornej strane servisných dvierok.

Prípravky na údržbu a typové označenia:

- Roztok na odstraňovanie vodného kameňa CA6700
- Filter AquaClean CA6903
- Mazivo na varnú zostavu HD5061
- Tablety na odstraňovanie károvej mastnoty CA6704
- Prostriedok na čistenie okruhu mlieka CA6705
- Súprava na údržbu CA6707

## Aktualizácie softvéru

Aktualizácia je nevyhnutná na ochranu vášho súkromia a zaistenie správneho fungovania kávovaru. Môžete nastaviť, či chcete zariadenie aktualizovať manuálne alebo či sa má aktualizácia vykonať automaticky.

**i** Po výbere automatických aktualizácií skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete aj v noci a či je zapnutá sieť Wi-Fi, aby mohlo prijímať aktualizácie softvéru v noci.

**i** Aktualizácie sú k dispozícii, keď sú dostupné vylepšenia softvéru, nové funkcie zariadenia a riešenia možných problémov so zabezpečením.


**i** Povinné aktualizácie firmvéru sa s aktivujú automaticky, keď je kávovar v pohotovostnom režime. Počas aktualizácie firmvéru nie je možné kávovar používať.


## Riešenie problémov



Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletný zoznam najčastejších otázok nájdete na stránke [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care). Ak sa vám

problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.

Problém	Príčina	Riešenie
V mojom novom kávovare sa nachádzajú zvyšky kávy.	Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy.	Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Zariadenie je však úplne nové.
Zariadenie je v režime DEMO (Ukážka).	Ikona pohotovostného režimu bola podržaná viac než 8 sekúnd.	Zariadenie vypnite a zapnite odpojením napájacieho kábla a jeho opätovným pripojením.
Podnos na odkvapkávanie sa rýchlo zaplní/v podnose na odkvapkávanie vždy zostane trocha vody.	Je to bežný jav. Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Určité množstvo vody preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie.	Raz denne alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie červený indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie. Tip: pod výpusť na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanéj na preplachovanie, ktorá z neho vytečie.
Ikona upozorňujúca na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu zostáva svietiť.	Zásobník na pomletú kávu ste vyprázdнили, keď bolo zariadenie odpojené od sieťovej zásuvky, alebo ste ho príliš rýchlo vložili späť na miesto.	Vyberte zásobník na pomletú kávu, počkajte aspoň 5 sekúnd a vložte ho späť na miesto.
Zariadenie vyzýva na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu, hoci zásobník nie je plný.	Zariadenie nevynulovalo počítadlo pri poslednom vyprázdnení zásobníka na pomletú kávu.	Vždy počkajte približne 5 sekúnd a až potom vložte zásobník na pomletú kávu späť na miesto. Týmto spôsobom sa počítadlo pomletej kávy reštartuje a bude správne počítat množstvo pomletej kávy.
Zásobník na pomletú kávu je preplnený, no ikona upozorňujúca na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu sa na displeji nezobrazuje.	Vybrali ste podnos na odkvapkávanie, no nevyprázdnil ste zásobník na pomletú kávu.	Keď vyberáte podnos na odkvapkávanie, vyprázdnite aj zásobník na pomletú kávu, hoci nie je vôbec plný. Týmto spôsobom sa zaistí, že sa počítadlo mletí kávy reštartuje a bude správne počítat množstvo pomletej kávy.
Nemôžem vybrať varnú zostavu.	Varná zostava nie je v správnej polohe.	Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: zatvorte servisné dvierka a vložte zásobník na vodu na miesto. Zariadenie vypnite, znova ho zapnite a počkajte, kým sa nerozsvietia symboly nápojov. Znova skúste vybrať varnú zostavu. Pozrite si podrobný postup v kapitole „Vyberanie a vkladanie varnej zostavy“.

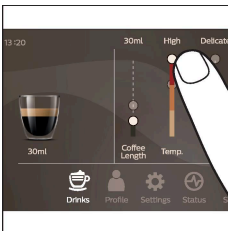Problém	Príčina	Riešenie
Nemôžem vložiť varnú zostavu.	Varná zostava nie je v správnej polohe.	Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: zatvorte servisné dvierka a vložte zásobník na vodu na miesto. Varnú zostavu nechajte mimo zariadenia. Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete. Počkajte 30 sekúnd a potom zariadenie znova pripojte do siete a zapnite ho. Počkajte, kým sa rozsvietia symboly nápojov. Potom umiestnite varnú zostavu do správnej polohy a znovu ju vložte do zariadenia. Pozrite si podrobný postup v kapitole „Vyberanie a vkladanie varnej zostavy“.
Káva je príliš vodnatá.	Varná zostava je znečistená alebo je potrebné ju namazať.	Odoberte varnú zostavu, prepláchnite ju pod tečúcou vodou a nechajte ju vyschnúť. Potom namažte pohybujúce sa súčasti (pozrite <a href="#">Mazanie varnej zostavy</a> ).
	Zariadenie vykonáva samonastavenie. Tento postup sa začal automaticky pri prvom použití zariadenia, pri prechode na iný druh kávových zŕn alebo po dlhom období nepoužívania.	Najprv pripravte 5 šálok kávy, aby zariadenie vykonalo postup samonastavenia.
	Mlynček je nastavený na veľmi hrubé mletie.	Nastavte mlynček na jemnejšie mletie (nižšie nastavenie). Až po príprave 2 až 3 nápojov si budete môcť naplno vychutnať rozdiel.
Káva nie je dostatočne teplá.	Nastavená teplota je príliš nízka.	Nastavte teplotu na maximálnu hodnotu.
		
	Studená šálka znižuje teplotu nápoja.	Predhrejte šálky vypláchnutím horúcou vodou.
	Pridanie mlieka znižuje teplotu nápoja.	Nezáleží na tom, či pridávate horúce alebo studené mlieko, pridanie mlieka vždy zníži teplotu kávy. Predhrejte šálky vypláchnutím horúcou vodou.

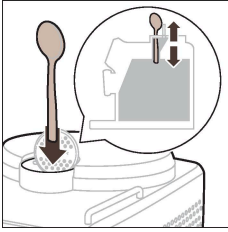Problém	Príčina	Riešenie
Káva nevyteká alebo vyteká pomaly.	Vodný filter AquaClean nebol správne pripravený na inštaláciu.	Vyberte vodný filter AquaClean a vypustite malé množstvo horúcej vody. Ak to funguje, filter AquaClean nebol správne vložený. Vložte a aktivujte filter AquaClean znova a vykonajte všetky kroky uvedené v kapitole „Vodný filter AquaClean“.
		Po dlhom období nepoužívania musíte pripraviť vodný filter AquaClean na opätovné použitie a vypustiť 2 – 3 šálky horúcej vody.
	Vodný filter AquaClean je upchatý.	Vodný filter AquaClean vymieňajte každé 3 mesiace. Filter starší než 3 mesiace sa môže upchať.
	Mlynček je nastavený na veľmi jemné mletie.	Nastavte mlynček na hrubšie mletie (vyššie nastavenie). Nezabúdajte, že to môže ovplyvniť chuť kávy.
	Varná zostava je špinavá.	Odoberte varnú zostavu a prepláchnite ju pod tečúcou vodou (pozrite <a href="#">Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou</a> ).
	Výpust na dávkovanie kávy je špinavý.	Výpust na dávkovanie kávy a jeho otvory vyčistite prípravkom na čistenie rúrok alebo ihlou.
	Priehradka na mletú kávu je upchatá.	 <p data-bbox="900 850 1057 1090">Vypnite zariadenie a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priehradky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybuje hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne.</p>
	Okruh zariadenia blokuje vodný kameň.	Zo zariadenia odstráňte vodný kameň pomocou prípravku na odstraňovanie vodného kameňa Philips (pozrite <a href="#">Proces odstraňovania vodného kameňa</a> ). Vždy, keď vás zariadenie vyzve, vykonajte odstránenie vodného kameňa.
Mlieko sa nespení.	Vnútorý napeňovač mlieka je špinavý alebo nie je správne vložený.	Vyčistite vnútorný napeňovač mlieka a presvedčte sa, či je vložený správne (pozrite <a href="#">Čistenie vnútorného speňovača mlieka pod tečúcou vodou</a> ).

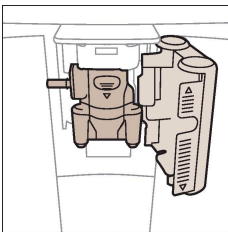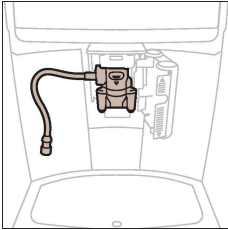Problém	Príčina	Riešenie
Mlieko sa rozstrekuje naokolo.	Použitý druh mlieka nie je vhodný na napeňenie.  Mlieko, ktoré používate, nie je dostatočne schladené.	Rôzne druhy mlieka sa vyznačujú rôznym množstvom peny a rozličnými vlastnosťami peny.  Použite studené mlieko vybraté priamo z chladničky.
	Pružná trubička na mlieko nie je správne pripojená.	<div data-bbox="661 347 889 580">  </div> <div data-bbox="661 596 889 826">  </div> <p data-bbox="900 347 1070 874">Otvorte dverka výpustu na dávkovanie kávy a skontrolujte, či je pružná trubička na mlieko úplne pripojená k napeňovaču mlieka.  Napeňovač mlieka a trubičky na mlieko môžu byť horúce. Skôr ako sa dotknete napeňovača mlieka a trubičiek, nechajte ich vychladnúť.</p>
	Napeňovač mlieka a trubičky na mlieko sú znečistené.	<p data-bbox="661 890 1070 1399">Vyberte a demontujte vnútorný napeňovač mlieka (pozrite <a href="#">Čistenie vnútorného speňovača mlieka pod tečúcou vodou</a>). Opláchnite všetky časti pod tečúcou vodou. Na dôkladné vyčistenie použite čistiaci prostriedok okruhu mlieka značky Philips a vykonajte proces „Deep Milk Clean“ prostredníctvom položiek ponuky „Stav“ a „HygieSteam“. Ak boli časti umyté v umývačke riadu, môžu byť zanesené čistočkami potravín alebo zvyškami čistiaceho prostriedku. Tiež sa odporúča vizuálne skontrolovať, či nie sú zanesené.</p> <p data-bbox="661 1262 1070 1399">Odporúčame každý deň vykonať program HygieSteam: 1) Stlačte položku „Stav“ na ovládacom paneli. 2) Vyberte možnosť HygieSteam. 3) Potom potvrdte všetky kroky na displeji.</p>

Problém	Príčina	Riešenie
	Trubičky na mlieko sú zanesené.	Zásobník na mlieko vždy skladujte bez trubičiek na mlieko v chladničke. V trubičkách na mlieko sa môžu nahromadiť zvyšky mlieka, ktoré môžu brániť prietoku mlieka cez trubičky. Trubičky na mlieko pred ich odložením prepláchnite.
Zdá sa, že zo zariadenia vyteká voda.	Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Táto voda preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie. Je to bežný jav.	Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie. Tip: Pod výпуст na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie a tak znížte množstvo vody v podnose na odkvapkávanie.
	Podnos na odkvapkávanie je príliš plný a pretiekol, preto sa môže zdať, že zariadenie netesní.	Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie.
	Zásobník na vodu nie je úplne zasunutý, uniká z neho voda a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia.	Uistite sa, že je zásobník na vodu v správnej polohe: vyberte ho a znova ho vložte do zariadenia, pričom ho zatlačte čo najďalej.
	Varná zostava je špinavá/upchatá.	Prepláchnite varnú zostavu.
	Zariadenie nie je umiestnené na vodorovnom povrchu.	Zariadenie umiestnite na vodorovný povrch, aby podnos na odkvapkávanie nepretiekol a indikátor „plného podnosu na odkvapkávanie“ fungoval správne.
Nemôžem aktivovať vodný filter AquaClean a zariadenie požaduje odstránenie vodného kameňa.	Inštalácia alebo výmena filtra neprebehla v stanovenom čase potom, čo sa na displeji zobrazilo upozornenie na výmenu filtra AquaClean. To znamená, že zariadenie už nikdy nebude úplne bez vodného kameňa.	Najprv zo zariadenia odstráňte vodný kameň a potom zložte vodný filter AquaClean.
Nový vodný filter nezapadol na miesto.	Pokúšate sa zložiť iný filter než vodný filter AquaClean.	Do zariadenia zapadne len vodný filter AquaClean.
	Tesniaci gumený krúžok vodného filtra AquaClean nie je na svojom mieste.	Zložte gumený krúžok vodného filtra AquaClean znova na miesto.
Zariadenie je veľmi hlučné.	Je normálne, že je zariadenie počas používania do istej miery hlučné.	Ak zariadenie začne vydávať iný druh hluku, vyčistite varnú zostavu a namažte ju (pozrite <a href="#">Mazanie varnej zostavy</a> ).

Problém	Príčina	Riešenie
	Vodný filter AquaClean nebol na inštaláciu riadne pripravený a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia.	Vodný filter AquaClean vyberte do zásobníka na vodu a pred vrátením na miesto ho riadne pripravte na používanie. Pozrite si podrobné pokyny v kapitole „Vodný filter AquaClean“.
	Zásobník na vodu nie je úplne zasunutý a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia.	Uistite sa, že je zásobník na vodu v správnej polohe: vyberte ho a znova ho vložte zatlačením čo najďalej do zariadenia.
Pri prvom pokuse o pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi sa zariadenie nedokáže pripojiť k sieti Wi-Fi.	Názov siete Wi-Fi a heslo nie sú správne.	Skontrolujte názov siete Wi-Fi a heslo.
	Kávovar a smerovač Wi-Fi nie sú umiestnené v primeranej vzdialenosti od seba.	Uistite sa, že kávovar a smerovač Wi-Fi sú v primeranej vzdialenosti od seba, alebo použite opakovač Wi-Fi.
Zariadenie nevie nájsť domácu sieť Wi-Fi.	Smerovač Wi-Fi nefunguje správne.	Skontrolujte správne fungovanie smerovača Wi-Fi a aj to, či je smerovač pripojený k internetu.
	Zariadenie sa nenachádza v dosahu smerovača.	Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu smerovača. Okrem toho môžete použiť opakovač signálu Wi-Fi.
	Smerovač, ku ktorému sa kávovar pokúša pripojiť, je dvojpásmový a pracuje v pásme 5 GHz, preto sa kávovar nedokáže pripojiť k sieti v pásme 2,4 GHz.	Sieť s pásmom 5 GHz nie sú podporované. Dočasne vypnite pásmo 5 GHz v smerovači a pokúste sa kávovar znova spárovať s iným pásmom rovnakého smerovača (2,4 GHz). Po úspešnom spárovaní znova zapnite 5 GHz pásmo.
Stále nedokážem použiť zariadenie Alexa a službu Amazon Smart Reorders.	Ešte ste neprepojili svoj účet Amazon s účtom Saeco.	Podľa pokynov na ovládacom paneli zariadenia prepojte svoj účet Amazon s účtom Saeco, aby ste mohli využívať hlasové ovládanie zariadenia Alexa a dodatočné objednávky v službe Amazon Smart Reorders.
		Poznámka: Aby ste mohli tieto funkcie používať, musíte mať aplikáciu Alexa alebo zariadenie Alexa a musíte povoliť službu inteligentných dodatočných objednávok (Smart Reorders) na webe Amazon.
Pripojenie Wi-Fi zariadenia fungovalo, no už nefunguje.	Došlo k zmene názvu siete Wi-Fi a/ alebo hesla.	Postupujte podľa pokynov v časti „Pripojenie k sieti Wi-Fi“ a vyberte sieť Wi-Fi s novým názvom, ku ktorej sa chcete pripojiť.



Problém	Príčina	Riešenie
	Zmenilo sa heslo Wi-Fi.	Postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Pripojenie k sieti Wi-Fi“ a zadajte nové heslo Wi-Fi.
	Smerovač Wi-Fi nefunguje správne.	Skontrolujte smerovač a presvedčte sa, či funguje správne.
	Pripojenie Wi-Fi môže byť narušené elektromagnetickým alebo iným rušením.	Zariadenie chráňte pred inými elektronickými zariadeniami, ktoré by mohli spôsobiť rušenie.
	Žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje.	Vypnite zariadenie a odpojte ho, potom ho znova pripojte a zapnite, aby ste skontrolovali pripojenie Wi-Fi.

## Technické parametre

Výrobca si vyhradzuje právo na zlepšovanie technických údajov produktu. Všetky uvedené množstvá sú len približné.

Opis	Hodnota
Rozmery (š x v x h)	262 x 383 x 448 mm
Hmotnosť	8,3 – 8,8 kg
Dĺžka sieťového kábla	1 200 mm
Zásobník na vodu	1,8 litra
Kapacita násypky na kávové zrná	300 g
Kapacita zásobníka na pomletú kávu	12 dávok
Kapacita zásobníka na mlieko	600 ml
Nastaviteľná výška výpustu	87 – 147 mm
Menovité napätie – výkon – zdroj	Pozrite si údajový štítok na vnútornej strane servisných dvierok
Frekvenčné pásmo siete Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n

## Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť DAP B.V. týmto vyhlasuje, že plnoautomatické kávovary na espresso SM6685, SM6682 a SM6680 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celé znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: .


<https://www.saeco.com>.

Plne automatické kávovary SM6685, SM6682 a SM6680 sú vybavené modulom Wi-Fi s parametrami 2,4 GHz, 802.11 b/g/n (kanály 1 až 13). Maximálny prenosový výkon < 100 mW (20 dBm).

## Wi-Fi

Tento spotrebič je sieťové zariadenie v súlade nariadením (EÚ) č. 801/2013, ktoré je určené na trvalé pripojenie k sieti s parametrami 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.

4219.450.3077.2 (5/2022) rev.00

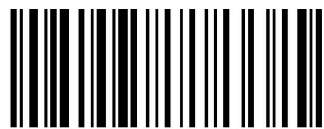

421945030772

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)

**FAT**



>75% recycled paper  
>75% papier recyclé