

 **Saeco**

Xelsis 
SUPREMA
& DELUXE

Rispetto per il Caffè







Rispetto per il Caffè

Le respect du Café
Уважение к кофе



WWW.SAECO.COM/CARE

A

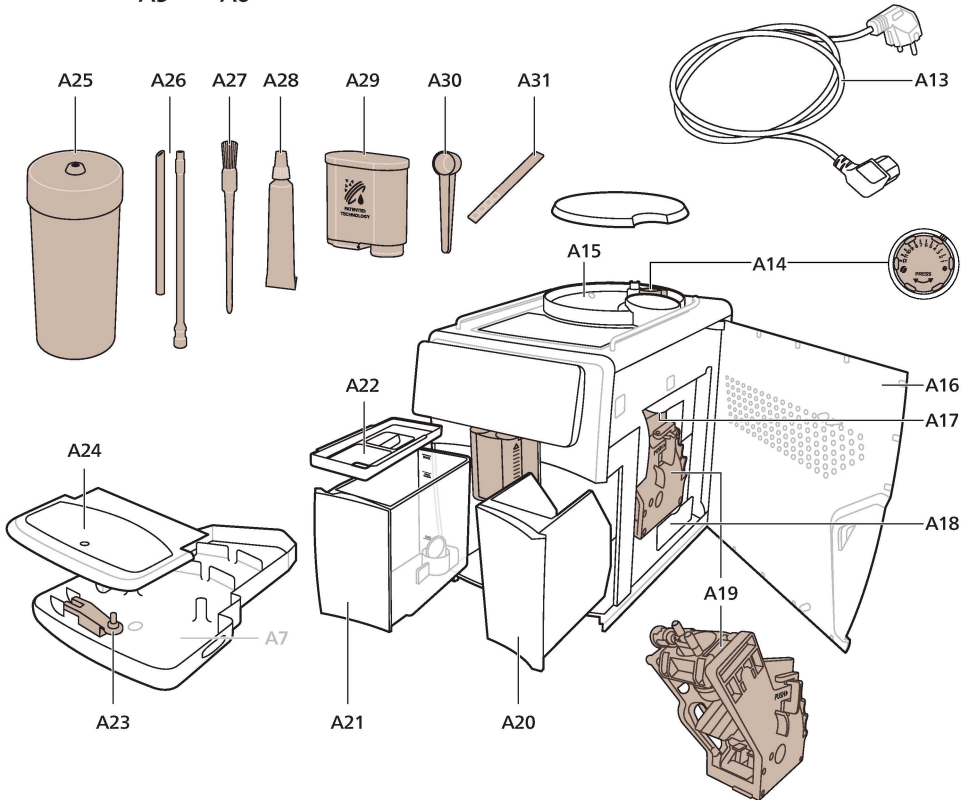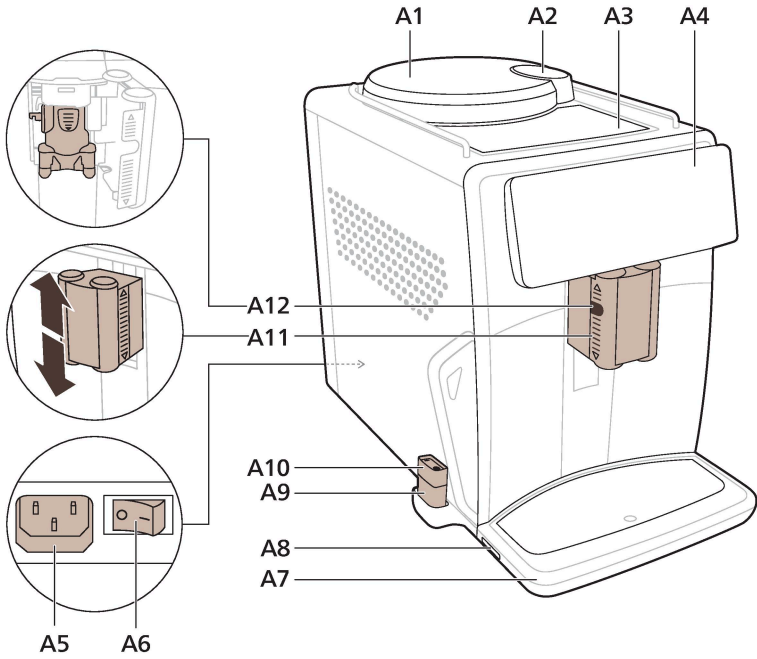


B Xelsis SUPREMA: SM8885, SM8889



C Xelsis DELUXE: SM8780, SM8782, SM8785



D

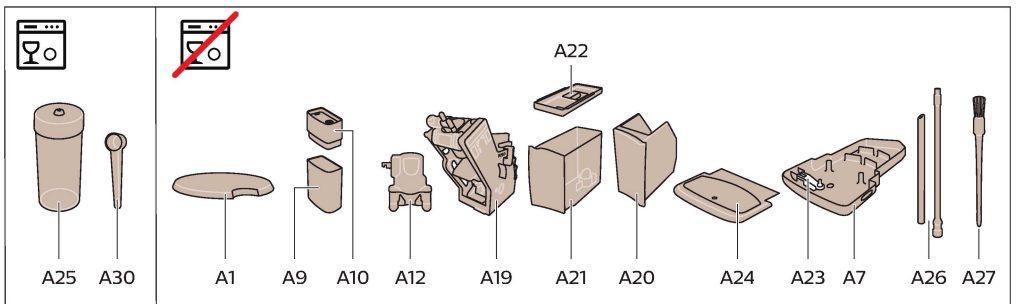

Přehled přístroje (obr. A)

A1 Víko násypky na kávová zrna	A14 Knoflík nastavení mletí (více informací najdete na stránce www.saeco.com/care)
A2 Víko přihrádky na mletou kávu	A15 Násypka na kávová zrna
A3 Tácek na šálky	A16 Obslužná dvířka
A4 Ovládací panel	A17 Nálevka na kávu
A5 Zásuvka pro kabel	A18 Zásuvka na zbytky kávy
A6 Hlavní vypínač	A19 Varná sestava (více informací najdete na stránce www.saeco.com/care)
A7 Odkapávací tácek	A20 Nádoba na kávovou sedlinu
A8 Rukojeť uvolnění odkapávacího táčku	A21 Nádržka na vodu
A9 HygieSteam Nádoba	A22 Víko nádržky na vodu
A10 Kryt HygieSteam s držákem trubičky na mléko	A23 Indikátor „Plný odkapávací tácek“
A11 Výškově nastavitelná hubice dávkování kávy a mléka	A24 Kryt odkapávacího táčku
A12 Vnitřní napěňovač mléka	
A13 Napájecí kabel se zástrčkou	

Příslušenství

A25 Nádržka na mléko	A29 Filtr AquaClean
A26 Trubička na mléko	A30 Odměrka
A27 Čisticí kartáček	A31 Testovací proužek ke zjišťování tvrdosti vody
A28 Tuba s plastickým mazivem	

Ovládací panel

Tento espressovač existuje ve dvou verzích. Jejich ovládací panely vypadají odlišně, všechny ikony však fungují stejně. Přehled všech ikon naleznete na obrázcích B a C. Niže jsou uvedeny popisy.

B1 Ikona Vypnuto	B5/C5 Zrna
C1 Ikona Zapnuto/Vypnuto	B6/C6 Nastavení přístroje
B2/C2 Nápoje	B7/C7 Stavová nabídka
B3/C3 Nabídka nápojů	B8/C8 Obchod
B4/C4 Osobní profily	B9/C9 Ikona Spuštění/Zastavení ►

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco! Chcete-li plně využívat výhod online podpory nabízené společností Saeco, můžete pomocí ovládacího panelu provést registraci svého přístroje přes vestavěné Wi-Fi připojení, případně můžete navštívit web www.saeco.com/MyCoffeeMachine a svůj produkt zaregistrovat tam.

Před prvním použitím kávovaru si pečlivě přečtěte samostatnou brožuru s bezpečnostními informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

Plně automatický kávovar Saeco nabízí prostřednictvím připojení k Wi-Fi síti rozšířené možnosti.

Přístroj připojený k Wi-Fi síti nabízí uživateli tyto funkce:

- příjem personalizovaných doporučení na základě strojového učení,
- stahování pravidelných aktualizací softwaru pro vylepšení uživatelského prostředí,
- možnost využití funkce obchodu, pokud je ve vaší zemi k dispozici,
- propojení přístroje s účtem Amazon za účelem nákupu příslušenství, pokud je služba ve vaší zemi k dispozici,
- připojení k domácím zařízením Alexa a využití hlasového ovládání (pokud je ve vaší zemi k dispozici).

Poznámka: Tento přístroj byl zkoušen s použitím kávy. I když byl pečlivě vyčištěn, mohly v něm zůstat zbytky kávy. Zaručujeme však, že přístroj je zcela nový.

Zapnutí přístroje, pokud máte Xelsis SUPREMA (pouze modely SM8885, SM8889)

Přístup zapněte stisknutím hlavního vypínače na zadní straně. Stisknutím středu ovládacího panelu zobrazíte na displeji ikonu „Zapnout“. Klepněte na ikonu „Zapnout“ a postupujte podle pokynů na ovládacím panelu.



⚠ Při první instalaci připojte a aktualizujte přístroj a pravidelně kontrolujte manuální aktualizace.

Zapnutí přístroje, pokud máte Xelsis DELUXE (pouze modely SM8780, SM8782, SM8785)

Přístup zapněte stisknutím hlavního vypínače na zadní straně. Klepněte na ikonu „Zapnout“ a postupujte podle pokynů na ovládacím panelu.



⚠ Při první instalaci připojte a aktualizujte přístroj a pravidelně kontrolujte manuální aktualizace.

Připojení k Wi-Fi síti


i Připojte svůj kávovar k domácí Wi-Fi síti 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

i Připojení vašeho kávovaru k domácí Wi-Fi síti vám poskytne lepší uživatelský zážitek.

i Ujistěte se, že kávovar a směrovač Wi-Fi jsou ve vzájemném dosahu.

Pomocí níže uvedených kroků připojte kávovar k Wi-Fi síti.



- 1 Klepnutím na ikonu Nastavení  a přejetím zleva doprava najdete ikonu Wi-Fi.
- 2 Klepněte na ikonu Wi-Fi.
- 3 Podle pokynů na obrazovce připojte svůj přístroj k Wi-Fi síti.


Nyní jste připraveni využívat všechny užitečné funkce.

A Přístroj provede automatický cyklus proplachování při zapnutí a vypnutí pomocí hlasového ovládání a také v případě, že byl déle nečinný a vypnul se. Ujistěte se, že je prostředí přístroje bezpečné.


Speciální funkce

Speciální funkce


Účel

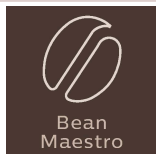


S BeanMaestro si můžete zvolit druh a pražení kávových zrn. Tato funkce poté automaticky optimalizuje nastavení přípravy kávy, díky čemuž z kávových zrn získáte ten nejlepší výsledek.

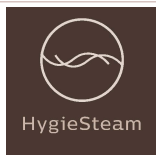

Funkce HygieSteam se automaticky postará o čištění systému na mléko a odstraní mikroorganismy: tuto funkci používejte po přípravě cappuccina nebo jiných nápojů obsahujících mléko.

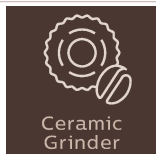

Náš odolný mlýnek je vyroben ze 100% keramiky, aby byl výjimečně tvrdý a přesný. Díky 12 stupňovému nastavení si ho můžete přizpůsobit podle vlastní chuti.

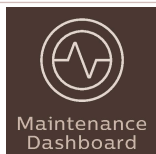

Řídicí panel údržby vám poskytuje užitečný přehled o přístroji a upozorňuje vás na stav věcí, jako je hladina vody nebo končící životnost filtru AquaClean.

Vaření nápojů

Obecný postup

Chcete-li připravit nápoj, postupujte podle několika jednoduchých kroků.



- 1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
- 2 Pod výškově nastavitelnou dávkovací hubici umístěte jeden nebo dva šálky. Výšku hubice lze podle velikosti šálku nebo sklenice nastavit posunutím dávkovací hubice nahoru nebo dolů.
- 3 Přejděte do nabídky nápojů klepnutím na ikonu nápojů ☕. Přejíždějte zleva doprava a klepnutím vyberte požadovaný nápoj.
 - Pokud chcete připravit dva šálky, klepněte na ikonu „2x“. Přístroj automaticky provede dva cykly mletí v pořadí vybraných nápojů.

i Ikona „2x“ není k dispozici pro všechny nápoje.

- 4 Po výběru nápoje můžete posouváním nastavitelných sloupků nahoru a dolů upravit nastavení podle svých preferencí.
- 5 Přípravu vybraného nápoje poté spustíte stisknutím ikony spuštění/zastavení ▶■.

⚠ Nepoužívejte karamelizovaná nebo jinak ochucená kávová zrna.

i Knoflíkem nastavení mletí otáčejte v malých krocích. Rozdíl v chuti se projeví po uvaření 5 šálků kávy.


Podpora týkající se parametrů nápojů

Chcete-li získat další informace o konkrétním parametru nápoje, stiskněte a podržte nastavitelný sloupek po dobu 3 sekund.



Příprava nápojů obsahujících mléko

Chcete-li vařit nápoje obsahující mléko, postupujte podle několika jednoduchých kroků.

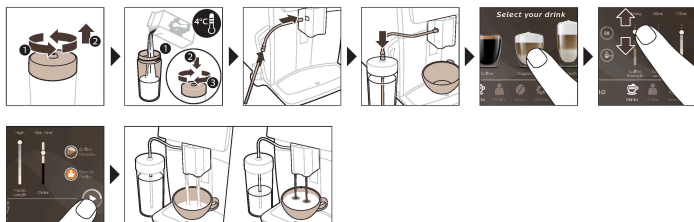

- 1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.

Tip: Když je pružná trubička na mléko připojena k napěňovači mléka, posuňte dávkovací hubičku do nejvyšší polohy pro snadný přístup k nádržce na vodu.

- 2 Odšroubujte víko nádržky na mléko a naplňte ji mlékem.

Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, vždy používejte vychlazené mléko.

- 3 Připojte pružnou trubičku na mléko k napěňovači mléka.
- 4 Vložte kovovou trubičku na mléko do nádržky.
- 5 Klepněte na ikonu nápojů ☕, posuňte se v nabídce a vyberte ikonu nápoje s mlékem podle vlastního výběru.
- 6 Nastavení můžete upravit podle svých preferencí posunutím nastavitelných sloupků nahoru a dolů.
- 7 Stisknutím ikony spuštění/zastavení ▶■ můžete kdykoli začít připravovat vybraný nápoj.


- U některých nápojů začne přístroj vypouštět nejprve mléko a až potom kávu. U jiných nápojů je pořadí obrácené – přístroj vypouští nejprve kávu a až potom mléko.
- Chcete-li přestat vydávat mléko dříve, než přístroj vydá přednastavené množství, stiskněte ikonu spuštění/zastavení ▶■ (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo stiskněte ikonu zastavení (pouze SM8885, SM8889).
- Chcete-li před dokončením přestat vydávat celý nápoj (mléko a kávu), stiskněte a podržte ikonu spuštění/zastavení ▶■ (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo stiskněte ikonu zastavení (pouze SM8885, SM8889).

⚠ Bezprostředně po dokončení dávkování mléka proběhne čistící program „HygieSteam Shot“. Přístroj vrhá do vnitřního systému na mléko páru, aby ho rychle opláchl. Kovová část trubičky na mléko proto může být horká. Abyste se vyhnuli riziku popálení, nechte ji nejprve vychladnout.

Tip: K přípravě nápojů obsahujících mléko můžete také použít běžné krabicové mléko. Vložte kovovou trubičku na mléko přímo do krabicového mléka.

Vaření kávy z mleté kávy


Chcete-li vařit kávu z mleté kávy, postupujte podle několika jednoduchých kroků.

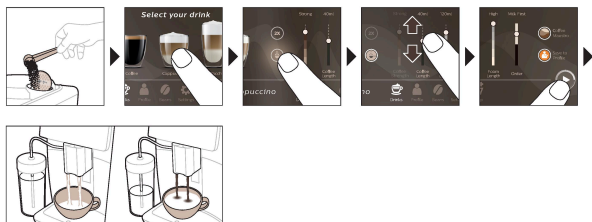

- 1 Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a vsypte do ní jednu odměrku mleté kávy. Poté víko zavřete.
- 2 Klepněte na ikonu nápojů ☕, posuňte se zleva doprava a vyberte svůj nápoj.
- 3 Klepněte na ikonu mleté kávy ☕.
- 4 Nastavení můžete upravit podle svých preferencí posunutím nastavitelných sloupků nahoru a dolů.
- 5 Přípravu vybraného nápoje poté spusťte stisknutím ikony spuštění/zastavení ▶■.

i Pokud vyberete mletou kávu, nebude možné nastavit sílu kávy nebo uvařit více šálek najednou.


Dávkování horké vody

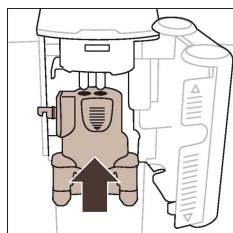

- 1 Ujistěte se, že je vnitřní napěňovač mléka správně připojen k přístroji.
- 2 Postavte pod výstup šálek.



- 3 Klepněte na položku „Horká voda“.

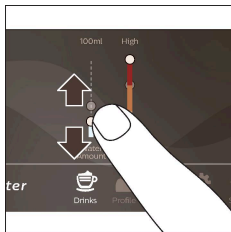

- 4 Posunutím nastavitelných sloupků nahoru a dolů můžete podle potřeby upravit množství horké vody nebo její teplotu.
- 5 Stiskněte ikonu Spuštění/Zastavení ►■.
- 6 Chcete-li před dokončením zastavit vypouštění horké vody, stiskněte znovu ikonu spuštění/zastavení ►■ (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo znovu stiskněte ikonu zastavení (pouze SM8885, SM8889).

Přizpůsobení

Přístroj umožňuje měnit nastavení nápojů podle vlastních preferencí a poté přizpůsobené nápoje ukládat do osobních profilů. Můžete si vybrat vlastní ikonu a vlastní název profilu.


Získejte ze zrn tu nejlepší chuť pomocí funkce BeanMaestro

S BeanMaestro si můžete zvolit druh a pražení kávových zrn. Tato funkce poté automaticky optimalizuje nastavení přípravy kávy, díky čemuž z kávových zrn získáte ten nejlepší výsledek.

- 1 Klepněte na ikonu zrn v hlavní nabídce.



- 2 Klepněte na funkci BeanMaestro.
- 3 Vyberte typ zrn. Můžete si vybrat mezi směsí Arabica a Robusta.
- 4 Vyberte úroveň pražení zrn.
- 5 Nastavení přípravy se optimalizuje automaticky.
- 6 Vychutnejte si svou další kávu.

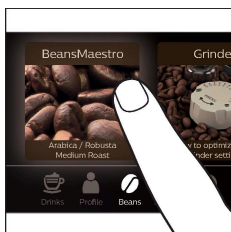


Zrychlete přípravu pomocí funkce CoffeeMaestro

Kromě nastavování jednotlivých nastavení nabízí váš přístroj možnost výběru chuťových profilů pomocí funkce CoffeeMaestro. Můžete si vybrat možnosti Delicato, Intenso a Forte. Pro výběr chuťového profilu CoffeeMaestro:

- 1 Klepněte na ikonu vašeho vybraného nápoje.



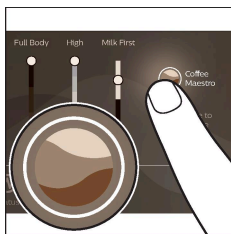

- 2 Opakovaně klepněte na ikonu CoffeeMaestro.
 - Hlavní nastavení nápoje se upraví odpovídajícím způsobem.
- 3 Spusťte přípravu nápoje klepnutím na ikonu spuštění/zastavení ►■.

Prizpůsobte si svůj nápoj pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch+

Po výběru nápoje se automaticky aktivuje funkce CoffeeEqualizer Touch⁺, která vám umožní upravit nastavení nápoje. Dlouhým stisknutím každé položky na displeji aktivujete funkci nápovědy a získáte další informace.

Pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch⁺ můžete upravit následující nastavení:

- | | |
|---------------------|---|
| 1 Intenzita aromatu | 6 Množství pěny |
| 2 Množství kávy | 7 Chuť kávy |
| 3 Množství mléka | 8 Také můžete zvolit, zda chcete připravit 1 nebo 2 šálky |
| 4 Množství vody | 9 Pořadí dávkování kávy a mléka |
| 5 Teplota nápoje | |

Poznámka: Nastavení, která lze upravit, závisí na vybraném nápoji.

Uložení oblíbených nápojů do profilu


Přístroj umožňuje měnit nastavení nápojů podle vlastních preferencí a poté přizpůsobené nápoje ukládat do osobních profilů. Pomocí profilů si můžete vybírat profily a ukládat recepty.


Pomocí ikony profilů 👤 můžete vytvořit profil a přidat nápoj.

- 1 Klepněte na ikonu profilů 👤 v hlavní nabídce.



- 2 Klepněte na ikonu Plus.
- 3 Zadejte své jméno a vyberte svou oblíbenou ikonu.
- 4 Jste připraveni přidat nápoj. Klepněte na ikonu vašeho vybraného nápoje.
- 5 Prizpůsobte si nápoj pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch⁺ nebo funkce CoffeeMaestro.

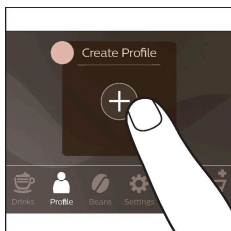

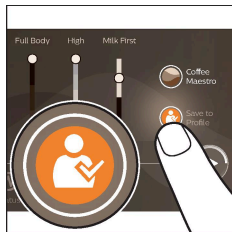

- 6 Klepnutím na ikonu „Uložit do profilu“ nápoj uložíte do svého osobního profilu.

Funkce extra přidání (ExtraShot)

Přístroj nabízí funkci extra přidání do kávy nebo mléčných nápojů ještě dávku kávy Ristretto – například chcete-li, aby byla káva silnější.

- 1 Postavte pod výstup šálek.
- 2 Vyberte nápoj klepnutím na jednu z ikon přímé volby nápoje.




- 3 Posuňte nastavitelný sloupek nahoru, abyste nastavili nejvyšší úroveň síly nápoje, a vyberte funkci ExtraShot.
- 4 Poté začněte připravovat nápoj stisknutím ikony spuštění/zastavení ►■ (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo ikony spuštění (pouze SM8885, SM8889).
- 5 Chcete-li zastavit vydávání nápoje před dokončením, stiskněte znovu ikonu spuštění/zastavení ►■ (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo znovu stiskněte ikonu zastavení (pouze SM8885, SM8889).

i Pokud jste vybrali funkci ExtraShot, je v jednom cyklu možné připravit pouze jednu kávu.

i Funkce extra dávky není k dispozici pro všechny nápoje.

Úprava nastavení přístroje


Většinu nastavení přístroje můžete upravit klepnutím na ikonu nastavení  a postupováním podle pokynů na obrazovce.

V případě zájmu o online podporu (časté dotazy, videa apod.) nasnímejte kód QR na obálce této brožury nebo navštivte stránky www.saeco.com/care.


Nastavení tvrdosti vody

i K zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti přístroje doporučujeme upravit nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Zároveň tím předejdete potřebě příliš častého odvápnování přístroje. Předvolené nastavení tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.

Ke stanovení tvrdosti vody použijte dodaný testovací proužek:

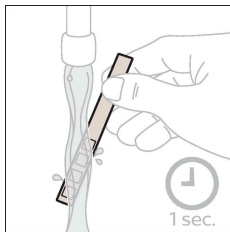

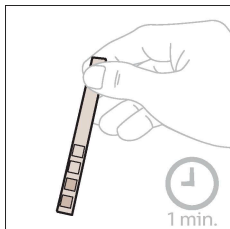


- 1 Ponořte testovací proužek do vody z vodovodního kohoutku nebo jej na 1 sekundu podržte pod tekoucí vodou.



- 2 Počkejte 1 minutu. Počet čtverečků, které se na testovacím proužku zbarví červeně, udává tvrdost vody.

V přístroji nastavte odpovídající tvrdost vody:

- 3 Klepnutím na ikonu nastavení  a posunutím zleva doprava vyberte „Tvrdost vody“.
- 4 Zvolte úroveň tvrdosti vody. Vybraný počet červených čtverečků na displeji by měl odpovídat počtu červených čtverečků na testovacím proužku.
- 5 Po nastavení správné tvrdosti vody volbu potvrďte klepnutím na ikonu potvrzení .

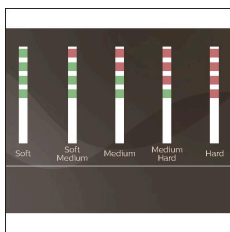

Úprava nastavení mlýnku

Sílu kávy můžete upravit pomocí knoflíku nastavení mletí nacházejícího se uvnitř nádoby na kávová zrna. Čím nižší nastavení mletí zvolíte, tím jemněji budou kávová zrna namleta a tím silnější bude káva. Na výběr máte z 12 různých nastavení mletí.

Přístroj byl nastaven tak, abyste z kávových zrn mohli připravit tu nejchutnější kávu. Proto nedoporučujeme upravovat nastavení mletí, dokud nepřipravíte 100 až 150 šálek (asi 1 měsíc používání).

i Než bude možné zcela poznat rozdíl, bude nutné připravit 2 až 3 nápoje.

A Aby nedošlo k poškození mlýnku, nikdy neotáčejte knoflíkem nastavení mletí najednou o více než jeden stupeň.

- 1 Klepněte na ikonu zrn v hlavní nabídce.
- 2 Klepněte na možnost „Mlýnek“.
- 3 Podívejte se na video s návodem.

Obnovení výrobního nastavení

Přístroj nabízí možnost kdykoli obnovit jeho tovární nastavení.

- 1 Klepněte na ikonu Nastavení .

- 2 Posunutím zleva doprava vyberte možnost „Tovární nastavení“. Výběr potvrďte klepnutím na ikonu potvrzení ✓.
 - Nastavení je nyní obnoveno.

i Do výchozího továrního nastavení se vrátí následující: tvrdost vody, doba do pohotovostního režimu, jas displeje, zvukový signál, přední osvětlení, profily, kontrolka nádržky, měření/jednotky, nastavení domovské obrazovky, předvolby BeanMaestro, přihlašovací údaje Wi-Fi, předvolby aktualizací softwaru, přihlašovací údaje Saeco, přihlašovací údaje Amazon.

Vodní filtr AquaClean

Váš přístroj může používat filtr AquaClean. K zachování dobré chuti kávy lze do nádrže na vodu vložit vodní filtr AquaClean. Filtr rovněž omezuje potřebu odvápnování potlačením tvorby vodního kamene ve vašem přístroji. Vodní filtr AquaClean můžete zakoupit u místního nebo online prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.

Indikace stavu filtru AquaClean

Stav filtru AquaClean je vždy viditelný v nabídce „Stav“ v procentech.

- Má-li stav filtru AquaClean hodnotu 10 % a méně, zobrazí se při každém zapnutí přístroje po dobu dvou sekund na displeji zpráva. Zpráva doporučuje nákup nového filtru.
- Má-li stav filtru hodnotu 0 %, přístroj vás při každém zapnutí požádá o výměnu filtru AquaClean.

Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)

i Přístroj nedokáže automaticky rozpoznat, že byl do nádržky na vodu vložen filtr. Každý nově vložený vodní filtr AquaClean je tedy nutné aktivovat v nabídce „Stav“.

i Filtr AquaClean je možné aktivovat i poté, co přístroj přestane zobrazovat zprávu o aktivaci filtru. V takovém případě je ale zapotřebí nejprve přístroj odvápnit.

i Přístroj musí být před zahájením používání vodního filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene.

Vodní filtr AquaClean je nutné před aktivací připravit namočením do vody podle pokynů uvedených níže. Pokud tak neučiníte, může se do přístroje namísto vody nasát vzduch, což bude mít za následek zvýšenou hlučnost přístroje a nemožnost přípravy kávy.

- 1 Klepněte na ikonu „Stav“, přejděte zleva doprava a vyberte možnost „AquaClean“.
- 2 Až se objeví obrazovka aktivace, klepněte znovu na ikonu potvrzení ✓. Postupujte podle pokynů na displeji.

Výměna vodního filtru AquaClean (5 min)

Poté, co filtrem proteče 95 litrů vody, přestane filtr fungovat. Indikace stavu filtru AquaClean poklesne na hodnotu 0 %, čímž upozorní na potřebu výměny filtru. Pokud vodní filtr AquaClean včas nevyměníte, můžete jej vyměnit později, ale předtím bude zapotřebí přístroj odvápnit.

Až indikace stavu filtru AquaClean poklesne na hodnotu 0 %, případně upozorní-li vás přístroj na potřebu výměny filtru AquaClean:

- 1 vyměňte původní vodní filtr AquaClean.
- 2 vložte nový filtr a aktivujte jej podle pokynů v části „Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)“.


! Vodní filtr AquaClean měňte alespoň každé 3 měsíce, i když přístroj potřebu jeho výměny ještě nesignalizuje.

Vyjmutí a vložení varné sestavy



Přejděte do nabídky „Stav“ na obrazovce a vyberte možnost „Čištění varné sestavy“ nebo navštivte stránku www.saeco.com/care, kde najdete video s podrobnými pokyny, jak vyjmout, vložit a vyčistit varnou sestavu.


Vyjmutí varné sestavy z přístroje

- 1 Otevřete obslužná dvířka.

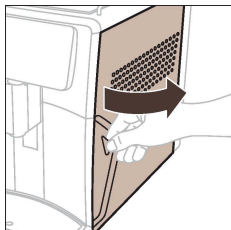

- 2 Vyměňte zásuvku na zbytky kávy.

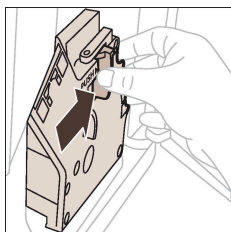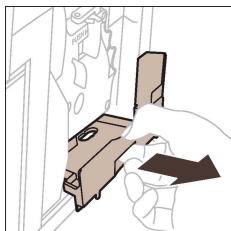

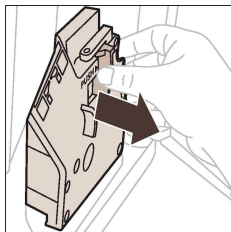


- 3** Stiskněte tlačítko PUSH a zatáhněte za držák varné sestavy, abyste ji odpojili od přístroje.


Vložení varné sestavy zpět

Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že je ve správné poloze.

- 1** Zkontrolujte, zda je šipka na žlutém válci na straně varné sestavy zarovnána s černou šipkou a značkou N.

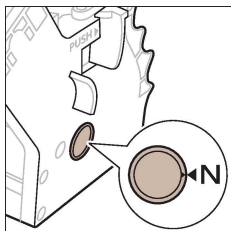



- Pokud tomu tak není, zatlačte na páčku, dokud se nedostane do kontaktu se základnou varné sestavy.

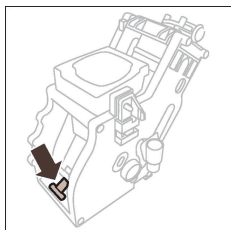


- 2** Zkontrolujte, zda je žlutý pojistný háček na druhé straně varné sestavy ve správné poloze.

- Háček nastavíte správně tak, že jej zatlačíte vzhůru do krajní horní polohy.

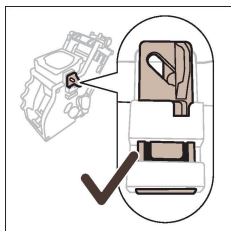

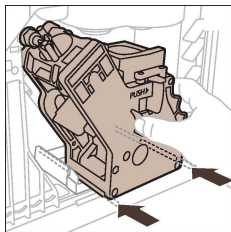

- 3 Nasuňte varnou sestavu po kolejničkách na stranách zpět do přístroje, až dosedne na místo se zřetelným zaklapnutím. Netiskněte tlačítko PUSH (Tlačít).
- 4 Umístěte zpátky zásuvku na kávový odpad a zavřete obslužná dvířka.

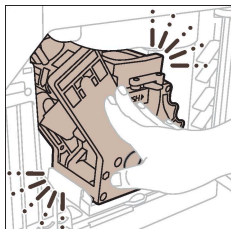




Čištění a údržba






Váš přístroj vám sdělí, kdy je třeba provést čištění a údržbu.

Pravidelné čištění a údržba udržuje přístroj v perfektním stavu a zajišťuje optimální chuť a konstantní proud kávy po dlouhou dobu.

V níže uvedené tabulce se nachází podrobné informace o tom, kdy a jak čistit všechny odnímatelné součásti přístroje. Podrobnější informace a instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care. Na obrázku C je přehled všech součástí, které lze mýt v myčce na nádobí.

Položka	Kdy čistit	Jak najít na ovládacím panelu / Co dělat
Filtr AquaClean	Když vás o to přístroj požádá nebo každé tři měsíce.	STATUS (STAV) -> CLEANING (ČIŠTĚNÍ) -> AQUACLEAN. Postupujte podle pokynů k aktivaci filtru AquaClean.
<p>i Přístroj nedokáže automaticky rozpoznat, že byl do nádržky na vodu vložen filtr. Každý nově vložený filtr AquaClean je tedy nutné aktivovat v nabídce „Stav“.</p> <p>i Přístroj musí být před zahájením používání filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene.</p> <p>i Filtr AquaClean vyměňujte nejméně každé 3 měsíce, i když přístroj ještě potřebu jeho výměny nesignalizuje.</p>		
Varná sestava	Jednou týdně	STATUS (STAV) -> PERFORMANCE (VÝKON) -> BREW GROUP CLEAN (ČIŠTĚNÍ VARNÉ SESTAVY). Podle pokynů vyjměte a očistěte varnou sestavu.

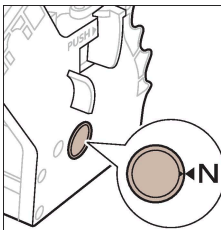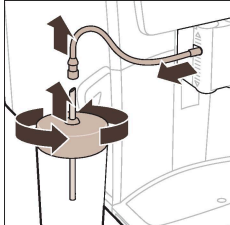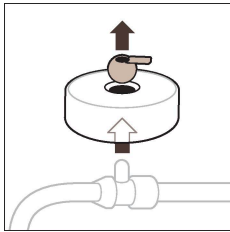Položka	Kdy čistit	Jak najít na ovládacím panelu / Co dělat
	<p>i Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že je ve správné poloze. Šipka na žlutém válci na straně varné sestavy musí být zarovnána s černou šípkou a značkou N.</p>	
	Každý měsíc	STATUS (STAV) -> PERFORMANCE (VÝKON) -> COFFEE OIL REMOVAL (ODSTRANĚNÍ KÁVOVÉHO OLEJE). Postupujte podle pokynů pro samočisticí proces, který automaticky odstraní zbytky kávového oleje z varné sestavy.
Systém na mléko / vnitřní napěňovač mléka	Po každém dni používání	STATUS (STAV) -> HYGIESTEAM. Postupujte podle pokynů pro samočisticí proces k čištění systému na mléko. Před vložením kovové trubičky na mléko do držáku trubičky na mléko její vnější povrch očistěte navlhčeným hadříkem.
	Jednou týdně	Vyjměte vnitřní napěňovač mléka a rozeberte jej. Všechny díly opláchněte pod tekoucí vodou s přidavkem mycího prostředku.
	Každý měsíc	STATUS (STAV) -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN (HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ MLÉČNÉHO OBVODU). Postupujte podle pokynů pro samočisticí proces k čištění systému na mléko.
Nádržka na mléko	Jednou týdně	 <p>Rozeberte nádržku na mléko a vytlačte kuličku ven pomocí kolíku hadičky na mléko. Umyjte všechny díly nádržky na mléko pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.</p> 

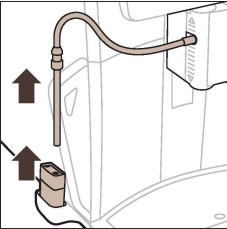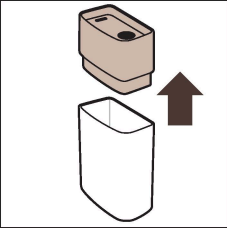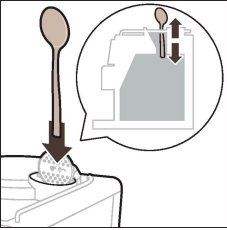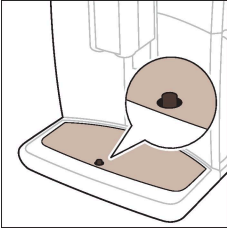Položka	Kdy čistit	Jak najít na ovládacím panelu / Co dělat
Nádoba HygieSteam (držák trubičky na mléko)	Jednou týdně nebo když vám to přístroj připomene	 <p>Vyjměte z přístroje nádobu HygieSteam a sejměte kryt HygieSteam. Očistěte kryt a nádobu HygieSteam pod tekoucí vodou.</p> 
Příhrádka na mletou kávu	Jednou týdně zkontrolujte, zda není příhrádka na mletou kávu ucpaná.	 <p>Odpojte přístroj a vyjměte varnou sestavu. Otevřete víko příhrádky na mletou kávu a zasuňte do ní rukojeť lžičky. Pohybem rukojeti nahoru a dolů uvolněte ucpanou nálevku. Podrobná instruktážní videa naleznete na webových stránkách www.saeco.com/care.</p>
Nádoba na kávovou sedlinu	Nádobu na kávovou sedlinu vyprazdňujte, když vás k tomu přístroj vyzve. Čistěte ji každý týden.	Nádobu na kávovou sedlinu vyprazdňujte, když je přístroj zapnutý. Opláchněte ji pod tekoucí vodou a za použití mycího prostředku.
Odkapávací tácek	 <p>Každý den nebo když se v odkapávacím tácku objeví červený indikátor naplnění, tácek vyprázdněte. Odkapávací tácek čistěte každý týden.</p>	 <p>Vyjměte odkapávací tácek a opláchněte jej tekoucí vodou a čisticím prostředkem.</p>

Položka	Kdy čistit	Jak najít na ovládacím panelu / Co dělat
Mazání varné sestavy	každé 2 měsíce	Promažte varnou sestavu pomocí maziva, které je součástí balení (viz Mazání varné sestavy). Na webových stránkách www.saeco.com/care naleznete podrobná instruktážní videa.
nádržka na vodu	Jednou týdně	Vypláchněte nádržku na vodu tekoucí vodou.
Přední strana přístroje	Jednou týdně	Očistěte neabrazivním hadříkem.
Odvápňování přístroje	Když vás přístroj vyzve k odvápňování	STATUS (STAV) -> DESCALING (ODVÁPŇOVÁNÍ). Odvápňování přístroje proveďte podle těchto pokynů. Na potřebu odvápňování vás upozorní přístroj. Stisknutím ikony OK proces zahajte a postupujte podle pokynů.

www.saeco.com/care

Čištění varné sestavy

Pravidelné čištění varné sestavy umožňuje předcházet ucpání vnitřních okruhů zbytky kávy. Přejděte do nabídky „Stav“ na obrazovce a vyberte možnost „Čištění varné sestavy“ nebo navštivte stránku www.saeco.com/care, kde najdete videa podpory s informacemi o tom, jak vyjmout, vložit a vyčistit varnou sestavu.

Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou

- 1 Klepněte na ikonu „Stav“, přesuňte se v nabídce a vyberte možnost „Čištění varné sestavy“.
- 2 Potvrďte výběr klepnutím na ikonu potvrzení ✓ a postupujte podle pokynů na displeji.

Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet


Používejte pouze odmašťovací tablety společnosti Philips.


- 1 Klepněte na ikonu „Stav“, přesuňte se v nabídce a vyberte možnost „Čištění varné sestavy“.
- 2 Potvrďte výběr klepnutím na ikonu potvrzení ✓ a postupujte podle pokynů na displeji.

Mazání varné sestavy


Lepší výkon přístroje zajistíte, budete-li jej promazávat – k zajištění hladkého chodu pohyblivých součástí promazávejte varnou sestavu každé 2 měsíce.

- 1 Naneste tenkou vrstvu maziva na píst (šedá součást) varné sestavy.

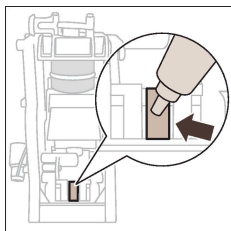

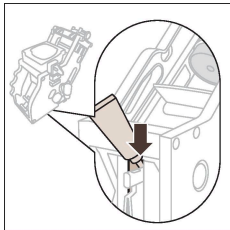

2 Naneste tenkou vrstvu maziva kolem hřídele (šedá část) ve spodní části varné sestavy.

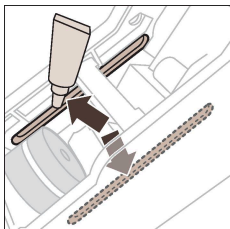



3 Naneste tenkou vrstvu maziva na vodící kolejnice po obou stranách.


Čistící programy pro vnitřní napěňovač mléka

i Přístroj vám oznámí, když je potřeba vyčistit vnitřní napěňovač mléka.

Přístroj má tři programy čištění vnitřního napěňovače mléka:


- „HygieSteam Shot“: Během přípravy nápoje s mlékem přístroj do vnitřního napěňovače mléka automaticky vhání páru, aby ho rychle opláchl.

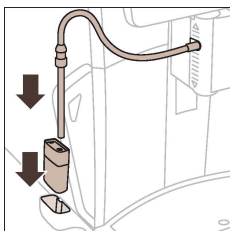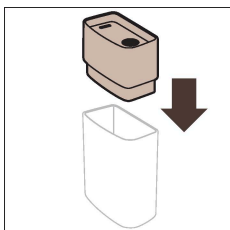

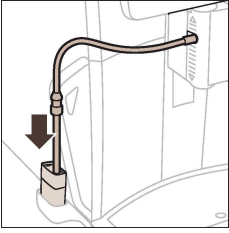


- „HygieSteam“: Příkladně párou vyčistí vnitřní systém na mléko. Ujistěte se, že je nádoba HygieSteam správně sestavená a připojená k přístroji. Vložte trubičku na mléko do držáku trubičky na mléko a postupujte podle pokynů na displeji.
- „Deep Milk Clean“: Provedením postupu „Deep Milk Clean“ provedete důkladné čištění vnitřního systému na mléko pomocí čisticího prostředku společnosti Philips.


Čištění vnitřního napěňovače mléka pod tekoucí vodou

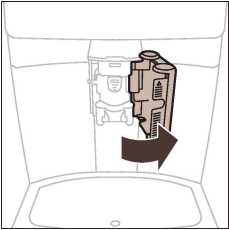


- 1 Otevřete dvířka vnitřního napěňovače mléka.

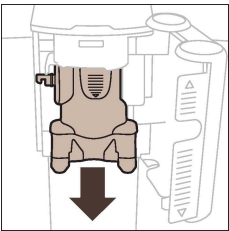


- 2 Vyjměte vnitřní napěňovač mléka jeho zatažením směrem dolů.

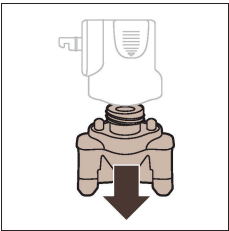

- 3 Rozeberte vnitřní napěňovač mléka vytažením jeho spodní části z horní části.

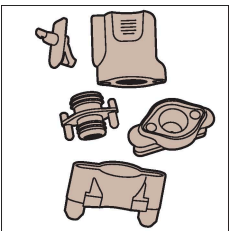

- 4 Rozeberte všechny části a umyjte je pod tekoucí vodou.
- 5 Vnitřní napěňovač mléka znovu sestavte.

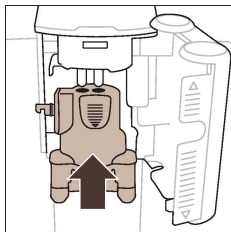

6 Při vkládání držte vnitřní napěňovač mléka ve vzpřímené poloze a ujistěte se, že jsou jeho otvory zarovnané se dvěma hadičkami na přístroji. Poté zasuňte vnitřní napěňovač mléka směrem nahoru, dokud nezaklapne na místo.



7 Zavřete dvířka.

Podrobná instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care.


Postup odstranění vodního kamene

Používejte výhradně prostředek na odstraňování vodního kamene značky Philips. Za žádných okolností nepoužívejte prostředek na odstraňování vodního kamene na bázi kyseliny sírové, chlorovodíkové, amidosulfonové nebo octové (ocet), protože by mohlo dojít k poškození vodního okruhu přístroje a nedostatečnému rozpuštění vodního kamene. Nebudete-li používat prostředek na odstraňování vodního kamene značky Philips, dojde ke zneplatnění záruky. Neodstraňování vodního kamene rovněž povede k zneplatnění záruky. Prostředek na odstraňování vodního kamene značky Philips lze zakoupit u místních nebo online prodejců nebo v autorizovaných servisních střediscích.

- 1** Pokud vás přístroj vyzve k odvápnění, proces spustíte klepnutím na ikonu potvrzení ✓. Chcete-li odvápnění provést dříve, než vás k tomu přístroj vyzve, klepněte na ikonu „Stav“ a vyberte možnost „Odvápnit“.
- 2** Vyjměte odkapávací tácek, nádobu na kávovou sedlinu a nádobu HygieSteam, vyprázdněte je a poté je vraťte zpět na místo.
- 3** Vyjměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji. Poté vyjměte filtr AquaClean.

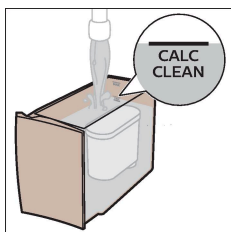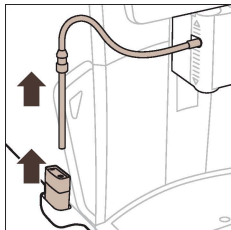


- 4** Do nádržky na vodu nalijte celou láhev prostředku na odstraňování vodního kamene značky Philips a nádržku doplňte vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN. Poté nádržku na vodu vložte zpět do přístroje.
- 5** Pod hubici dávkovače kávy umístěte velkou nádobu (1,5 l).

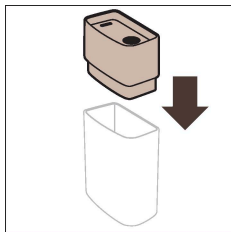

- 6 Ujistěte se, že je nádoba HygieSteam správně sestavená a připojená k přístroji. Umístěte trubičku na mléko do držáku trubičky na mléko.
- 7 Spusťte proces odstranění vodního kamene podle pokynů na displeji. Proces odstranění vodního kamene trvá přibližně 30 minut a skládá se z cyklu odstranění vodního kamene a vyplachování.
- 8 Po dokončení cyklu odstranění vodního kamene je nutné vypláchnout nádržku na vodu a vodní okruh. Postupujte podle pokynů na displeji.
- 9 Do nádržky na vodu umístěte nový vodní filtr AquaClean a aktivujte jej (viz [Aktivace vodního filtru AquaClean \(5 min\)](#)).

Tip: Používáním filtru AquaClean snížíte potřebu odstraňování vodního kamene.

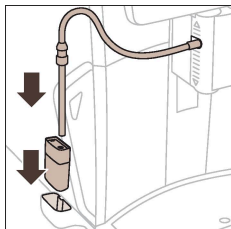

Co dělat, pokud se proces odvápnování přeruší


Odvápnování lze ukončit stisknutím ikony zapnutí/vypnutí na ovládacím panelu. Pokud je odvápnování přerušeno ještě před úplným dokončením, může v nádržce na vodu nebo ve vodním okruhu zůstat odvápnovací kapalina. V takovém případě postupujte takto:

- 1 Vyprázdněte a důkladně vyčistěte nádržku na vodu.
- 2 Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN a přístroj znovu zapněte. Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.
- 3 Před přípravou jakéhokoli nápoje proveďte cyklus manuálního vyplachování. Chcete-li provést cyklus manuálního vyplachování, nejprve odpusťte půl nádržky horké vody a poté připravte dva šálky mleté kávy, aniž byste přidali mletou kávu.

Poznámka: Pokud nebyl proces odvápnění dokončen, bude přístroj pokud možno co nejdříve vyžadovat nové odvápnění.

Chybové kódy

Níže je uveden seznam chybových kódů indikujících problémy, které můžete vyřešit sami. Instruktažní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care. Pokud se objeví jiný chybový kód, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.

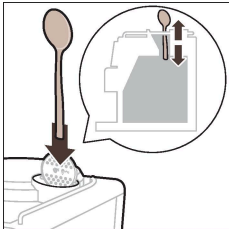Chybový kód	Problém	Možné řešení
01	Nálevka na kávu je ucpaná.	 <p>Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě. Vysuňte varnou sestavu. Poté otevřete víko přihrádky na mletou kávu a zasuněte rukojeť lžičky do nálevky na kávu. Pohybem rukojeti nahoru a dolů uvolněte ucpanou nálevku. Podrobná instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care.</p>
03	Varná sestava je špinavá nebo není dobře promazaná.	Vypněte přístroj. Opláchněte varnou sestavu čistou vodou, nechte ji oschnout a poté ji promažte (viz Mazání varné sestavy). Nahlédněte do kapitoly Čištění varné sestavy, případně navštivte webové stránky www.saeco.com/care , kde naleznete podrobnější instruktážní videa. Poté přístroj znovu zapněte.
04	Varná sestava není správně usazena.	Vypněte přístroj. Vyměňte varnou sestavu a znovu ji vložte. Před vložením varné sestavy zkontrolujte, zda je ve správné poloze. Nahlédněte do kapitoly Manipulace s varnou sestavou, případně navštivte webové stránky www.saeco.com/care , kde naleznete podrobnější instruktážní videa. Poté přístroj znovu zapněte.
05	Vodní okruh je zavzdušněn.	Resetujte kávovar vypnutím a opětovným zapnutím. Pokud tento postup funguje, pokuste se vypustit 2–3 šálky horké vody. Odvápňte přístroj, pokud jste tak po delší dobu neučinili.
	Filtr AquaClean nebyl před instalací správně připraven nebo je ucpaný.	Vyměňte filtr AquaClean a potom zkuste znovu připravit kávu. Pokud tento postup funguje, před vložením filtru AquaClean se ujistěte, že je správně připraven (viz Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)). Vložte filtr AquaClean zpět do nádržky na vodu. Pokud přístroj stále nefunguje, může být ucpaný filtr a je zapotřebí ho vyměnit.
11	Přístroj se potřebuje adaptovat na pokojovou teplotu.	Vyčkejte, než se přístroj adaptuje na pokojovou teplotu (například po přepravě nebo venkovním použití). Přístroj vypněte, počkejte 30 minut a poté jej znovu zapněte. Pokud to nepomůže, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.
14	Přístroj je přehřátý.	Přístroj vypněte a po 30 minutách jej znovu zapněte.
19	Přístroj není řádně zapojený do elektrické zásuvky.	Ujistěte se, že malá zástrčka napájecího kabelu je řádně zasunuta do zásuvky na zadní straně přístroje.

Objednávání příslušenství

K čištění přístroje a jeho odvápnování používejte výhradně produkty pro údržbu od společnosti Philips. Tyto výrobky lze zakoupit povolením chytrých doobjednávek Amazon, u místního nebo online prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.

i Chcete-li používat chytré doobjednávky Amazon, musíte tuto službu nejprve aktivovat na webu Amazon. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce svého přístroje a propojte svůj účet Amazon s účtem Saeco. Po dokončení těchto kroků můžete používat službu chytrých doobjednávek Amazon.

i V nabídce „Obchod“ na ovládacím panelu přístroje si můžete prohlédnout dostupnost výrobků a příslušenství pro údržbu od společnosti Philips u místních prodejců.

Chcete-li vyhledat úplný seznam náhradních dílů online, zadejte typové číslo svého přístroje. Typové číslo se nachází na vnitřní straně obslužných dvířek.

Výrobky údržby a typová označení:

- Odvápňovací roztok (CA6700)
- Filtr AquaClean (CA6903)
- Plastické mazivo varné sestavy (HD5061)
- Odmašťovací tablety (CA6704)
- Čistič okruhu mléka (CA6705)
- Souprava pro údržbu (CA6707)

Aktualizace softwaru

Aktualizace jsou nezbytné pro ochranu vašeho soukromí a správné fungování vašeho kávovaru. Můžete nastavit, zda chcete přístroj aktualizovat ručně nebo zda chcete, aby byly aktualizace prováděny automaticky.


i Pokud jste vybrali automatické aktualizace, ujistěte se, že je přístroj zapojen do zásuvky i v noci a je povoleno Wi-Fi připojení, aby přístroj mohl aktualizace softwaru přijímat přes noc.


i Aktualizace jsou poskytovány, když dojde k vylepšení softwaru nebo zpřístupnění nových funkcí přístroje a pro zabránění možným problémům se zabezpečením.

i Povinné aktualizace firmwaru se spouští automaticky, když je kávovar v pohotovostním režimu. Během aktualizace firmwaru nelze kávovar používat.

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Vídeu podpory a kompletní seznam často kladených dotazů naleznete na stránce www.saeco.com/care. Pokud problém nedokážete vyřešit, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.

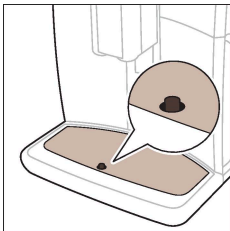Problém	Příčina	Řešení
V nově zakoupeném přístroji se nacházejí zbytky kávy.	Tento přístroj podstoupil zkoušku s použitím kávy.	I když byl pečlivě vyčištěn, mohly v něm zůstat zbytky kávy. Přístroj je však zcela nový.
Přístroj je spuštěn v režimu DEMO (Ukázka).	Drželi jste pohotovostní ikonu stisknutou déle než 8 sekund.	Přístroj vypněte a znovu zapněte pomocí hlavního vypínače na zadní straně přístroje.
Odkapávací tácek se rychle zaplní / v odkapávacím tácku vždy zůstane trochu vody.	Je to normální jev. Kávovar používá vodu k čištění vnitřního okruhu a varné sestavy. Část vody proudí vnitřní soustavou přímo do odkapávacího tácku.	 <p>Odkapávací tácek vyprazdňujte každý den nebo když se za krytem odkapávacího tácku rozsvítí červená kontrolka naplnění. Tip: pod hubici postavte šálek na sběr protékající vody.</p>
Zůstává svítit ikona „Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu“.	Nádobu na kávovou sedlinu jste vyprázdnili v době, kdy byl kávovar odpojený od zásuvky, nebo jste ji zasunuli zpět příliš brzo.	Vyjměte nádobu na kávovou sedlinu, počkejte alespoň 5 sekund a znovu ji vložte.
Přístroj vyzývá k vyprázdnění nádoby na kávovou sedlinu, i když tato nádoba není plná.	Přístroj nevyňuloval počítadlo, když jste naposledy vyprázdnili nádobu na kávovou sedlinu.	Než vložíte zpět nádobu na kávovou sedlinu, vždy vyčkejte přibližně 5 sekund. Počítadlo kávové sedliny se tím vynuluje a začne počítat dávky kávové sedliny správně.
Nádoba na kávovou sedlinu je přeplněná, ale na displeji se nezobrazuje ikona „Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu“.	Vyjmuli jste odkapávací tácek, ale nevyprázdnili jste nádobu na kávovou sedlinu.	Když vyjmete odkapávací tácek, vyprázdněte také nádobu na kávovou sedlinu, i když obsahuje jen pár dávek kávové sedliny. Tím se vynuluje počítadlo dávek kávové sedliny a dávky kávové sedliny se začnou počítat správně.
Nemohu vyjmout varnou sestavu.	Varná sestava není správně usazena.	Přístroj resetujete následujícím způsobem: Zavřete obslužná dvířka. Přístroj vypněte a znovu zapněte a počkejte, dokud nebude připraven k použití. Zkuste varnou sestavu znovu vyjmout (viz Vyjmutí a vložení varné sestavy).
Nemohu vložit varnou sestavu.	Varná sestava není správně usazena.	Přístroj resetujete následujícím způsobem: Zavřete obslužná dvířka. Varnou sestavu nechte vyndanou. Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě. Počkejte 30 sekund a poté přístroj znovu zapojte, zapněte a počkejte, dokud nebude připraven k použití. Poté varnou sestavu nastavte do správné polohy a znovu ji vložte do přístroje (viz Vyjmutí a vložení varné sestavy).

Problém	Příčina	Řešení
Káva je vodnatá.	Varná sestava je špinavá nebo potřebuje promazat.	Vyjměte varnou sestavu, umyjte ji pod tekoucí vodou a nechte vyschnout. Poté promažte pohyblivé součásti (viz Mazání varné sestavy).
	Kávovar provádí vlastní automatické nastavení. Tento postup se spustí automaticky po prvním spuštění přístroje, po změně typu kávových zrn nebo po delší době, kdy nebyl přístroj používán.	Nejprve připravte 5 šáleků kávy, na nichž přístroj dokončí vlastní kalibraci.
	Mlýnek je nastaven na příliš hrubé mletí.	Nastavte mlýnek na jemnější mletí (nižší hodnotu nastavení). Než bude možné zcela poznat chuťový rozdíl, bude nutné připravit 2 až 3 nápoje.
Káva není dostatečně teplá.	Nastavená teplota je příliš nízká.	Teplotu nastavte na maximální hodnotu.
		 <p>The image shows a close-up of a smartphone app interface for a coffee machine. At the top, there are three temperature settings: 'Mid', '30ml', and 'High'. The 'High' setting is selected, indicated by a red dot and a vertical line. Below these settings are three sliders: 'Coffee Strength', 'Coffee Length', and 'Temp.'. The 'Temp.' slider is currently set to the 'High' position. At the bottom of the screen, there are icons for 'Drinks', 'Profile', 'Diagn', 'Settings', and 'S'. A hand is shown adjusting the 'High' temperature slider.</p>
	Chladný šálek sníží teplotu nápoje.	Šálky předehřejte vypláchnutím horkou vodou.
	Přidání mléka sníží teplotu nápoje.	Přidáním mléka vždy dojde k určitému snížení teploty kávy bez ohledu na to, jakou teplotu přidané mléko mělo. Šálky předehřejte vypláchnutím horkou vodou.

Problém**Příčina****Řešení**

Káva nevytéká nebo vytéká pomalu.

Vodní filtr AquaClean nebyl správně připraven k instalaci.

Vyjměte vodní filtr AquaClean a vypusťte malou dávku horké vody. Pokud to funguje, filtr AquaClean nebyl správně vložený. Vložte a aktivujte filtr AquaClean znovu a proveďte všechny kroky z kapitoly „Vodní filtr AquaClean“.

Po delší době, kdy se přístroj nepoužíval, je nutné vodní filtr AquaClean znovu připravit k používání. To provedete vypuštěním 2–3 šálků horké vody.

Vodní filtr AquaClean je zanesen.

Vodní filtr AquaClean měňte každé 3 měsíce. Filtr starší než 3 měsíce se může ucpat.

Mlýnek je nastaven na příliš jemné mletí.

Nastavte mlýnek na hrubší mletí (vyšší hodnotu nastavení). Upozorňujeme, že tím bude ovlivněna chuť kávy.


Varná sestava je znečištěná.

Odpojte varnou sestavu a omyjte ji pod tekoucí vodou (viz [Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou](#)).

Vypouštěcí hubice kávy je znečištěná.

Kulatým kartáčkem nebo jehlou vyčistěte dávkovací hubici kávy i její otvory.

Příhrádka na mletou kávu je ucpaná.

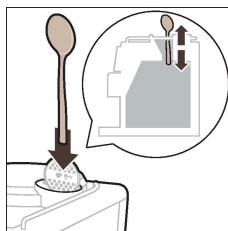

Vypněte přístroj a vyjměte varnou sestavu. Otevřete víko příhrádky na mletou kávu a zasuňte do ní rukojeť lžičky. Pohybem rukojeti nahoru a dolů

uvolněte ucpanou nálevku.

Okruh kávovaru je ucpán vodním kamenem.

Odvápněte přístroj pomocí prostředku na odstraňování vodního kamene značky Philips (viz [Postup odstranění vodního kamene](#)). Vždy, když vás k tomu přístroj vyzve, proveďte jeho odvápnění.

Mléko se nenapění.

Vnitřní napěňovač mléka je znečištěný nebo není vložen správně.

Vyčistěte vnitřní napěňovač mléka a zkontrolujte, zda je umístěn a vložen správně (viz [Čištění vnitřního napěňovače mléka pod tekoucí vodou](#)).

Použitý druh mléka není vhodný k napěňování.

Různé druhy mléka vyprodukují různé množství a různou kvalitu pěny.



Problém**Příčina****Řešení**

Mléko stříká okolo.

Mléko není dostatečně studené.

Použijte vychlazené mléko.

Pružná trubička na mléko není správně připojena.

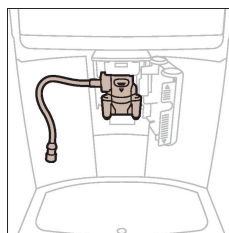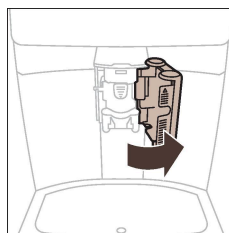

Otevřete dvířka vypouštěcí hubice kávy a ověřte, že je pružná trubička na mléko plně připojena k napěňovači mléka. Mějte na paměti, že napěňovač a trubičky na mléko mohou být horké. Než se jich dotknete, nechte napěňovač a trubičky vychladnout.

Napěňovač a trubičky na mléko nejsou čisté.

Vyjměte vnitřní napěňovač mléka a rozeberte jej (viz [Čištění vnitřního napěňovače mléka pod tekoucí vodou](#)).

Opláchněte všechny díly pod tekoucí vodou. Pro důkladné vyčištění použijte čisticí prostředek pro čištění mléčného obvodu společnosti Philips a proveďte postup Deep Milk Clean prostřednictvím nabídky „Stav“ a „HygieSteam“.

Upozorňujeme, že při čištění v myčce se mohou díly zanést kusy jídla nebo zbytky čisticího prostředku. Doporučujeme vizuálně zkontrolovat, že nejsou ucpané.

Doporučujeme program HygieSteam provádět každý den: 1) Stiskněte „Stav“ na ovládacím panelu. 2) Vyberte možnost „HygieSteam“. 3) Poté potvrďte všechny kroky na displeji.


Trubičky na mléko jsou ucpané.

Nádržku na mléko vždy v chladničce uchovávejte bez trubiček na mléko. V trubičkách na mléko se může nahromadit zbylé mléko a bránit toku mléka skrze trubičky. Trubičky na mléko před uskladněním opláchněte.

Problém**Příčina****Řešení**

Zdá se, že přístroj teče.


Kávovar používá vodu k čištění vnitřního okruhu a varné sestavy. Tato voda proudí vnitřní soustavou přímo do odkapávacího tácku. Je to normální jev.

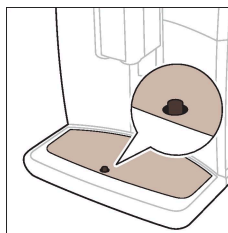

Každý den nebo když se v krytu odkapávacího tácku objeví indikátor naplnění, tácek vyprázdněte. Tip: Postavením šálku pod dávkovací

hubici zachytíte vodu používanou k pročištění a snížíte množství vody v odkapávacím tácku.

Odkapávací tácek je plný a přetekl. Proto se zdá, že přístroj teče.

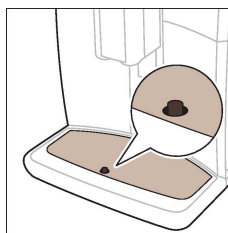

Každý den nebo když se v krytu odkapávacího tácku objeví indikátor naplnění, tácek vyprázdněte.

Nádržka na vodu není úplně zasunutá a uniká z ní voda. Do přístroje se tak dostává vzduch.

Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve správné poloze. Vyjměte ji, znovu ji vložte a zatlačte co nejdále.

Varná sestava je znečištěná/ucpaná.

Opláchněte varnou sestavu.

Kávovar nestojí vodorovně.

Aby odkapávací tácek nepřetékal a aby ukazatel naplnění odkapávacího tácku fungoval správně, umístěte kávovar na vodorovný povrch.

Nedaří se mi aktivovat vodní filtr AquaClean a přístroj žádá o odvápnění.

Filtr nebyl vložen nebo vyměněn včas poté, co se na displeji zobrazila upomínka k výměně filtru AquaClean. To znamená, že přístroj už není zcela bez vodního kamene.

Nejprve přístroj odvápněte a poté vložte vodní filtr AquaClean.

Nový vodní filtr nemá správnou velikost.

Pokoušíte se vložit jiný vodní filtr než AquaClean.

Do přístroje lze správně vložit pouze vodní filtr AquaClean.

Na vodním filtru AquaClean se nenachází gumový kroužek.

Gumový kroužek vraťte na vodní filtr AquaClean.

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj vydává hlasitý zvuk.	Během používání je normální, že přístroj vydává zvuk.	Pokud se zvuk přístroje změní, vyčistěte a promažte varnou sestavu (viz Mazání varné sestavy).
	Vodní filtr AquaClean nebyl před instalací správně připraven a do přístroje se dostává vzduch.	Vyjměte vodní filtr AquaClean z nádržky na vodu a před jeho navrácením zpět jej řádně připravte k použití (viz Vodní filtr AquaClean).
	Nádržka na vodu není správně vložena a do přístroje se dostává vzduch.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve správné poloze. Vyjměte ji, znovu ji vložte a zatlačte co nejdále.
Když se pokouším přístroj poprvé připojit k Wi-Fi síti, nedokáže se k ní připojit.	Název a heslo Wi-Fi nejsou správné.	Zkontrolujte název a heslo Wi-Fi.
	Kávovar a směrovač Wi-Fi nejsou ve vzájemném dosahu.	Ujistěte se, že kávovar a směrovač Wi-Fi jsou ve vzájemném dosahu, nebo použijte zesilovač Wi-Fi.
Přístroj nedokáže najít domácí Wi-Fi síť.	Směrovač Wi-Fi nepracuje správně.	Zkontrolujte, zda směrovač Wi-Fi funguje správně a zda je připojen k internetu.
	Přístroj není v dosahu směrovače.	Zkontrolujte, zda je přístroj v dosahu směrovače. Můžete také použít zesilovač signálu Wi-Fi.
	Směrovač, ke kterému se váš kávovar pokouší připojit, je dvoupásmový s frekvencí 5 GHz, a váš kávovar se nesnaží připojit k síti s frekvencí 2,4 GHz.	Sítě s frekvencí 5 GHz nejsou podporovány. Dočasně ve směrovači vypněte pásmo 5 GHz a pokuste se kávovar znovu spárovat s jiným pásmem stejného směrovače (2,4 GHz). Po úspěšném spárování znovu zapněte pásmo 5 GHz.
Ještě nemohu použít Alexu a chytré doobjednávky Amazon.	Ještě jste nepropojili své účty Amazon a Saeco.	Chcete-li používat hlasové ovládání Alexa a chytré doobjednávky Amazon, propojte své účty Amazon a Saeco podle pokynů na ovládacím panelu přístroje.
		Poznámka: Abyste mohli tyto funkce používat, musíte mít aplikaci Alexa nebo zařízení Alexa a musíte povolit službu chytrých doobjednávek na webu Amazon.

Problém	Příčina	Řešení
Wi-Fi připojení přístroje fungovalo, ale již nefunguje.	Název a/nebo heslo vaší Wi-Fi sítě se změnilo.	Postupujte podle pokynů v části „Připojení k Wi-Fi síti“ a vyberte Wi-Fi síť s novým názvem, ke které se chcete připojit.
	Heslo Wi-Fi se změnilo.	Postupujte podle pokynů v části „Připojení k Wi-Fi síti“ a zadejte nové heslo Wi-Fi.
	Váš směrovač Wi-Fi nepracuje správně.	Zkontrolujte směrovač a ujistěte se, že funguje.
	Připojení Wi-Fi může být přerušeno elektromagnetickými nebo jinými rušeními.	Přístroj uchovávejte mimo dosah jiných elektronických přístrojů, které mohou způsobovat rušení.
	Žádné z výše uvedených řešení nefunguje.	Přístroj vypněte a znovu zapněte pomocí hlavního vypínače na zadní straně a znovu vyzkoušejte připojení k Wi-Fi.

Technické specifikace

Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšení technických specifikací výrobku. Všechna předem nastavená množství jsou přibližná.

Popis	Hodnota
Rozměry (š x v x h)	287 x 396 x 487 mm
Hmotnost	11–12,4 kg
Délka síťového kabelu	1200 mm
Nádržka na vodu	1,7 l, vyjímatelná
Kapacita násypky na kávová zrna	450 g
Kapacita nádoby na kávovou sedlinu	15 dávek
Kapacita nádržky na mléko	600 ml
Nastavitelná výška hubice	75–148 mm
Jmenovité napětí – jmenovitý výkon – napájení	Viz štítek s údaji na vnitřní straně obslužných dveří
Frekvenční pásmo Wi-Fi připojení	2,4 GHz, 802.11 b/g/n

Prohlášení o shodě

Společnost DAP B.V. tímto prohlašuje, že jsou plně automatické kávovary SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 a SM8889 v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie je k dispozici na následující webové adrese: <https://www.saeco.com>.

Plně automatické kávovary SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 a SM8889 jsou vybaveny Wi-Fi modulem, 2,4 GHz 802.11 b/g/n (kanály 1..13). Maximální výšilací výkon < 100 mW (20 dBm).

Wi-Fi

Tento přístroj je síťovým zařízením splňujícím nařízení (EU) č. 801/2013, které je určeno k trvalému připojení k síti 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

4219.450.3076.2 (01/2022) rev.00



421945030762

www.saeco.com/care

EAC



>75% recycled paper
>75% papier recyclé