

 **Saeco**

---

*GranAroma*<sup>®</sup>  
DELUXE

*Rispetto per il Caffè*








*Rispetto per il Caffè*

Le respect du Café  
Уважение к кофе




[WWW.SAECO.COM/CARE](http://WWW.SAECO.COM/CARE)

A

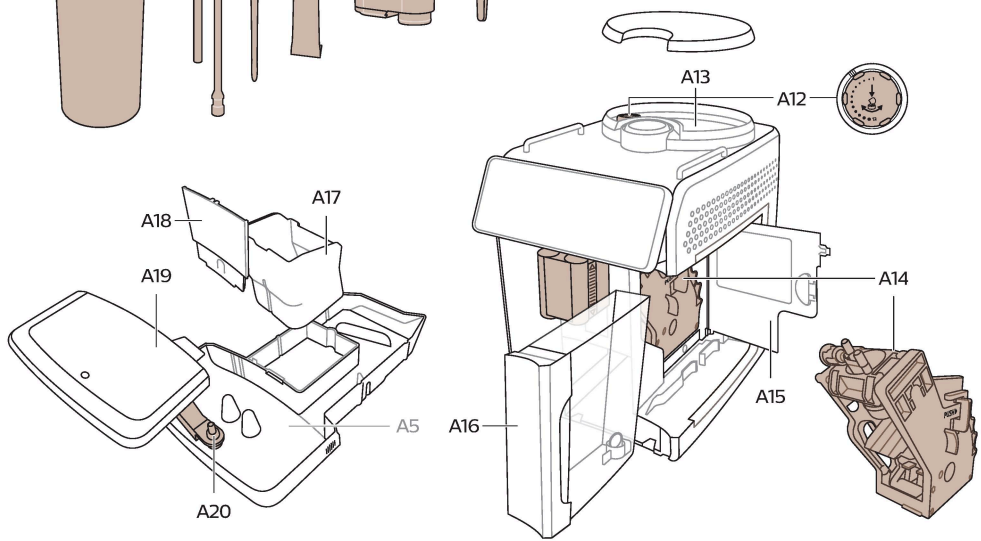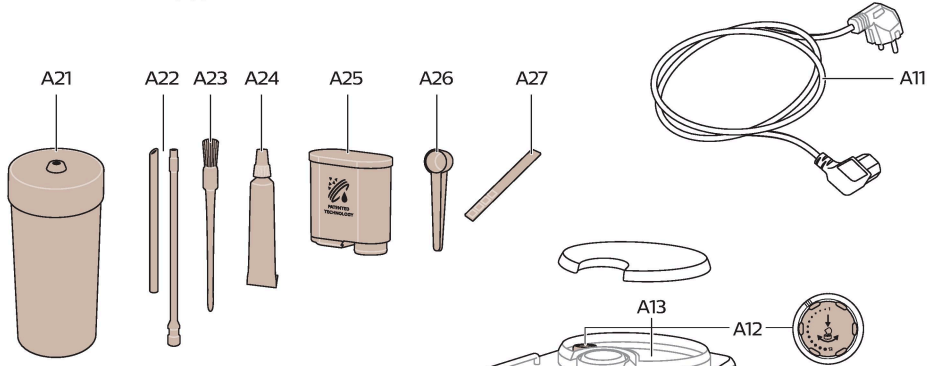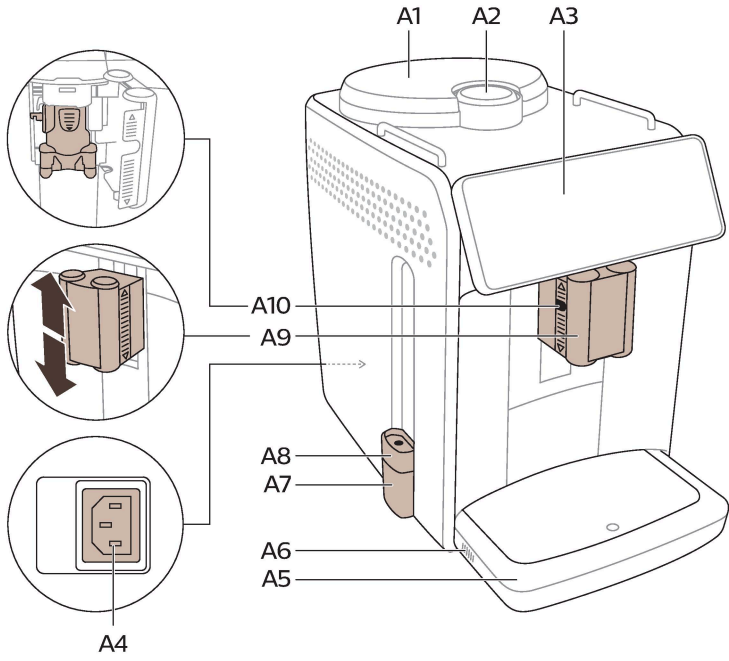

**B**

## GranAroma Deluxe: SM6685, SM6682, SM6680

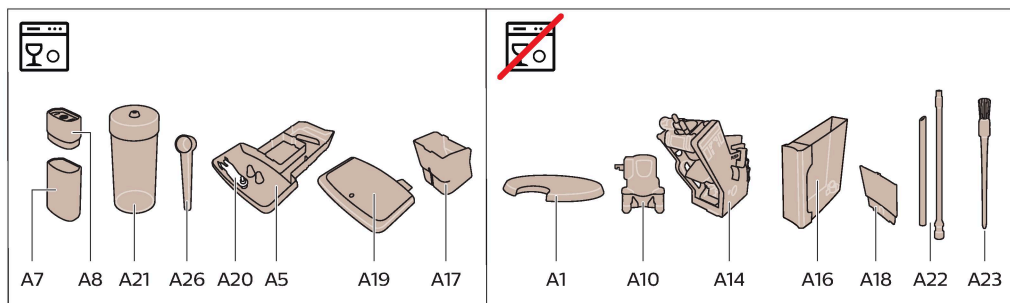**C**

## Ierīces pārskats (A att.)

A1 Kafijas pupiņu tvertnes vāks	A13 Kafijas pupiņu tvertne
A2 Maltās kafijas nodalījuma vāks	A14 Kafijas pagatavošanas nodalījums (papildinformāciju skatiet vietnē <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> )
A3 Vadības panelis	A15 Apkopes vāks
A4 Elektriskā vada kontaktligzda	A16 Ūdens tvertne
A5 Pilešanas paplāte	A17 Kafijas biežumu tvertne
A6 Pilešanas paplātes atbrīvošanas rokturis	A18 Kafijas biežumu tvertnes priekšpuse
A7 HygieSteam tvertne	A19 Pilešanas paplātes pārsegs
A8 HygieSteam Pārsegs ar piena caurulītes turētāju	A20 „Pilešanas paplātes pilnuma” indikators
A9 Kafijas un piena padeves tekne ar regulējamu augstumu	
A10 Iekšējais piena putotājs	
A11 Elektrības vads ar kontaktdakšu	
A12 Maluma iestatīšanas poga (papildinformāciju skatiet vietnē <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> )	

## Piederumi

A21 Piena tvertne	A25 AquaClean filtrs
A22 Piena caurulīte	A26 Mērkarote
A23 Tīrīšanas birstīte	A27 Ūdens cietības pārbaudes sloksnīte
A24 Smērvielas tūbiņa	

## Vadības panelis

Pārskatu par visām ikonām skatiet B attēlā. Tālāk ir atrodami apraksti.

B1 On/off icon (Ieslēgšanas/izslēgšanas ikona)	B5 Iekārtas iestatījumi
B2 Drinks (Dzērieni)	B6 Status menu (Statusa izvēlne)
B3 Drinks menu (Dzērienu izvēlne)	B7 Veikals
B4 Personal profiles (Personīgie profili)	B8 Start/stop ► icon (Sākšanas/apturēšanas ikona)

## Ievads

Apsveicam ar pilnīgi automātiskā „Saeco” kafijas automāta iegādi! Lai pilnībā izmantotu Saeco piedāvāto tiešsaistes atbalstu, varat izmantot vadības paneli, lai reģistrētu kafijas automātu, izmantojot iebūvēto Wi-Fi savienojumu, vai doties uz vietni [www.saeco.com/MyCoffeeMachine](http://www.saeco.com/MyCoffeeMachine) un šeit reģistrēt savu izstrādājumu.

Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet atsevišķo drošības brošūru un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Jūsu pilnībā automātiskais kafijas automāts Saeco ļauj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai uzlabotu kafijas baudīšanas pieredzi.

Izveidojot kafijas automāta savienojumu ar Wi-Fi tīklu, jūs varēsiet:

- iegūt regulārus programmatūras atjauninājumus, lai uzlabotu savu lietotāja pieredzi;
- izmantot veikala funkciju, ja tā ir pieejama jūsu valstī;
- ja tas ir pieejams jūsu valstī, varat sasaistīt kafijas automātu ar savu Amazon kontu piederumu papildināšanai;
- izveidot savienojumu ar savu Alexa mājas ierīci, lai izmantotu balsis vadību, ja tā ir pieejama jūsu valstī.

Piezīme. Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr mēs garantējam, ka ierīce ir pavisam jauna.

## Kafijas automāta ieslēgšana

Pieskarieties ikonai „Ieslēgts” un izpildiet detalizētos norādījumus vadības panelī.



**A** Lūdzu, pievienojiet iekārtu un pirmās instalēšanas laikā veiciet programmatūras atjaunināšanu. Tāpat regulāri pārbaudiet, vai nav pieejami manuāli veicami atjauninājumi.

## Savienojuma izveide ar Wi-Fi


**i** Pievienojiet kafijas automātu 2,4 GHz 802,11 b/g/n mājas Wi-Fi tīklam.

**i** Pievienojot kafijas automātu mājas Wi-Fi tīklam, tiek nodrošināta uzlabota lietotāja pieredze.

**i** Pārliedzinieties, vai kafijas automāts un Wi-Fi maršrutētājs atrodas viens otra darbības rādiusā.

Lai pievienotu kafijas automātu Wi-Fi tīklam, veiciet tālāk norādītās darbības.




- 1 Pieskarieties iestatījumu ikonai  un velciet no kreisās puses uz labo, lai atrastu Wi-Fi ikonu.
- 2 Pieskarieties Wi-Fi ikonai.
- 3 Lai savienotu automātu ar Wi-Fi tīklu, veiciet ekrānā redzamās darbības. Tagad varat izveidot savienojumu.

**A** Kafijas automāts veic automātisko skalošanas ciklu, kad tas tiek ieslēgts un izslēgts ar balsis vadību, un kad kafijas automāts kādu laiku ir bijis neaktīvs un izslēdzas. Lūdzu, pārliedzinieties, ka kafijas automātam apkārt esošā vide ir droša.


# Īpašās funkcijas

## Īpašā funkcija


## Darbība:

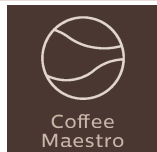


Izmantojot CoffeeMaestro, varat personalizēt kafiju, atlasot dzērienam iepriekš iestatītu garšas profilu (Delicato, Intenso, Forte), nevis manuāli mainot iestatījumus.

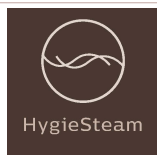

HygieSteam funkcija automātiski attīra piena padeves sistēmu no mikroorganismiem: izmantojiet to pēc kapučīno vai citu dzērienu, kuriem tiek izmantots piens, pagatavošanas.

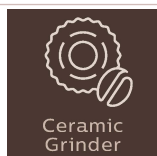

Mūsu izturīgās dzirnaviņas ir izgatavotas no 100 % keramikas, lai tās būtu izcili stingras un precīzas. Ar 12 maluma pakāpēm tās var pielāgot jebkura lietotāja gaumei.

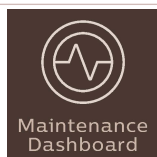


Apkopes vadības panelī tiek sniegts noderīgs pārskats un paziņojumi ar statusa informāciju, piemēram, par to, ka drīzumā būs jānomaina AquaClean filtrs.

## Dzērienu gatavošana

### Vispārīgās darbības

Lai pagatavotu dzērienu, jums jāveic dažas vienkāršas darbības.



- 1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un iebieriet pupiņu tvertnē pupiņas.
- 2 Novietojiet vienu vai divas tases zem padeves teknes ar regulējamu augstumu. Lai pielāgotu kafijas padeves teknes augstumu izmantotās tases vai glāzes izmēram, bīdīet tekni uz augšu vai uz leju.
- 3 Lai atvērtu dzērienu izvēlni, pieskarieties dzērienu ikonai ☕. Lai izvēlētos dzērienu, pieskarieties tam un velciet no kreisās puses uz labo.
  - Ja vēlaties pagatavot divas tases, pieskarieties ikonai „2x”. Ierīce automātiski veic divus secīgus smalcināšanas ciklus atbilstīgi atlasītajiem dzērieniem.

**i** Ikona „2x” nav pieejama visiem dzērieniem.

- 4 Kad dzēriens ir izvēlēts, varat pielāgot iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm, pavelkot pielāgošanas slīdni augšup vai lejup.
- 5 Lai sāktu izvēlētā dzēriena gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/ apturēšanas ikonu ►■.

**⚠** Neizmantojiet kafijas pupiņas, kas ir karamelizētas vai ar pievienotu garšu.


## Atbalsts dzēriena parametriem

Lai iegūtu papildinformāciju par konkrēta dzēriena parametru, 3 sekundes turiet nospiestu vienumu.



## Dzērienu ar pienu gatavošana

Lai pagatavotu dzērienus uz piena bāzes, jums jāveic dažas vienkāršas darbības.

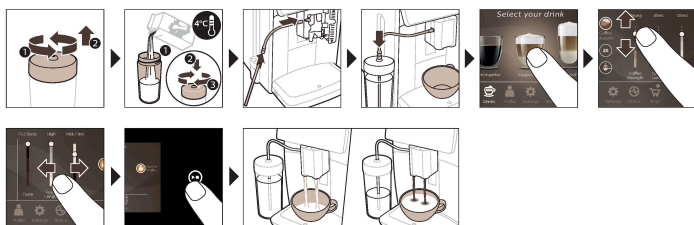

- 1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
- 2 Noskrūvējiet piena tvertnes vāku un ielejiet tajā pienu.

Vienmēr izmantojiet pienu tieši no ledusskapja, lai būtu vislabākais rezultāts.

- 3 Pievienojiet elastīgo piena caurulīti piena putotājam.
- 4 Ievietojiet metāla piena caurulīti tvertnē.
- 5 Pieskarieties dzērienu ikonai ☕, ritiniet un atlasiet izraudzītā dzēriena ar pienu ikonu.
- 6 Varat pielāgot iestatījumus pēc vēlēšanās, pavelkot pielāgošanas slīdni uz augšu vai uz leju.
- 7 Lai sāktu atlasītā dzēriena gatavošanu, jebkurā brīdī nospiediet palaišanas/ apturēšanas ikonu ►■.
  - Konkrētiem dzērieniem ierīce vispirms izvada pienu un pēc tam kafiju. Vairākiem citiem dzērieniem šis process notiek pretējā veidā – ierīce vispirms izvada kafiju un pēc tam pienu.
  - Lai apturētu piena padevi pirms ierīce ir iztecinājusi iestatīto daudzumu, nospiediet sākšanas/apturēšanas ikonu ►■.




- Lai apturētu visa dzēriena (piena un kafijas) padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, nospiediet un turiet nospiestu sākšanas/apturēšanas ikonu ►■.

**⚠** Uzreiz pēc piena padeves aktivizējas funkcija „HygieSteam Shot” (HygieSteam tvaika strūkļa). Ierīce ar spiedienu izlaiž caur iekšējo piena sistēmu tvaiku, lai to ātri iztīrītu. Piena caurulītes metāla daļa var stipri sakarst. Lai novērstu apdegumu gūšanas risku, ļaujiet ierīcei atdzist.

Padoms. Varat izmantot arī parastu piena paku, lai pagatavotu dzērienu ar pienu. Ievietojiet no metāla izgatavoto piena caurulīti tieši piena pakā.

## Kafijas pagatavošana no maltas kafijas

Lai pagatavotu kafiju, izmantojot malto kafiju, jums jāveic dažas vienkāršas darbības.

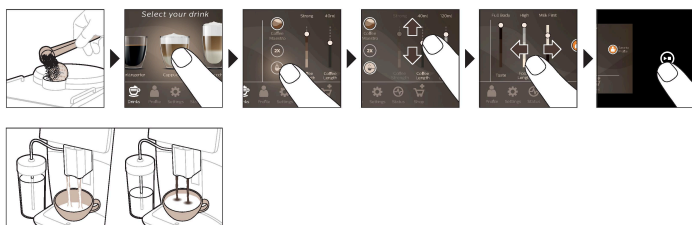


- 1 Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un iebēriet tajā vienu mērkaroti maltās kafijas. Uzlieciet vāku.
- 2 Pieskarieties dzērienu ☕ ikonai, ritiniet no kreisās puses uz labo un izvēlieties dzērienu.
- 3 Pieskarieties maltas kafijas ☕-ikonai.
- 4 Varat pielāgot iestatījumus pēc vēlēšanās, pavelkot pielāgošanas slīdni uz augšu vai uz leju.
- 5 Lai sāktu izvēlēta dzēriena gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu ►■.

**i** Ja ir atlasīta malta kafija, nevar pielāgot kafijas stiprumu, un nav iespējams vienlaicīgi pagatavot vairāk par vienu dzērienu.


## Karstā ūdens padeve

- 1 Pārliecinieties, ka iekšējais piena putotājs ir pareizi piestiprināts kafijas automātam.
- 2 Novietojiet zem teknes tasi.

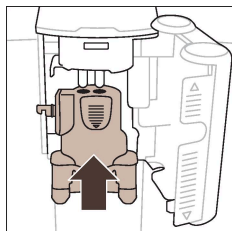



3 Pieskarieties ikonai „Karsts ūdens”.

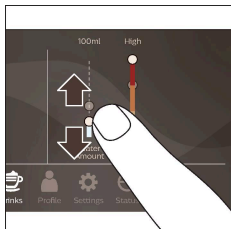

4 Bīdriet regulējamās joslas, lai pielāgotu karstā ūdens tilpumu vai temperatūru atbilstoši jūsu vēlmēm.

5 Nospiediet sākšanas/apturēšanas ►■ ikonu.

6 Lai apturētu karstā ūdens padevi, pirms ierīce ir beigusī darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas ►■ ikonu.

## Personalizācija

Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās un saglabāt pielāgotos iestatījumus personīgajā profilā. Varat izvēlēties savu ikonu un profila nosaukumu.

### Procesa paātrināšana, izmantojot CoffeeMaestro funkciju

Tā vietā, lai ar funkcijas CoffeeMaestro palīdzību atsevišķi pielāgotu visus iestatījumus, ierīce piedāvā iespēju izvēlēties garšas profilus. Varat izvēlēties „Delicato” (Maigs), „Intenso” (Intensīvs) vai „Forte” (Stiprs). Lai izvēlētos CoffeeMaestro garšas profilu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.


1 Pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai.



2 Atkārtoti pieskarieties ikonai CoffeeMaestro.

- Dzēriena galvenie iestatījumi tagad attiecīgi ir pielāgoti.

3 Lai sāktu dzēriena gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu ►■.

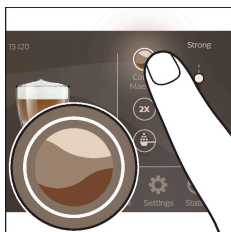

## Dzēriena personalizēšana, izmantojot funkciju CoffeeEqualizer Touch

Kad dzēriens ir izvēlēts, automātiski tiek aktivizēta funkcija CoffeeEqualizer Touch, un varat pielāgot dzēriena iestatījumus. Ilgāk paturiet attiecīgos displeja vienumus, lai aktivizētu palīdzības funkciju un saņemtu papildu informāciju.

Ar funkciju CoffeeEqualizer Touch varat pielāgot tālāk norādītos iestatījumus.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>1</b> Aromāta stiprums     | <b>6</b> Putu daudzums                                   |
| <b>2</b> Kafijas daudzums     | <b>7</b> Jūs arī varat izlemt, vai gatavot 1 vai 2 tases |
| <b>3</b> Piena daudzums       | <b>8</b> Secība, kādā tiek lieta kafija un piens         |
| <b>4</b> Ūdens daudzums       |  |
| <b>5</b> Dzēriena temperatūra |  |


Piezīme. Atkarībā no izvēlētā dzēriena jūs varat regulēt konkrētus iestatījumus.

## Iecienīto dzērienu saglabāšana profilā


Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās un saglabāt pielāgotos iestatījumus personīgajā profilā. Varat atlasīt profilu un saglabāt recepti, izmantojot profilus.

Izmantojot profilu  ikonu, varat izveidot profilu un pievienot dzērienu.

- 1 Pieskarieties profila  ikonai galvenajā izvēlnē.

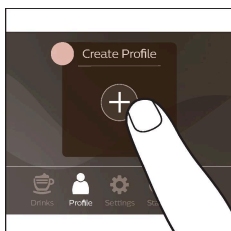

- 2 Pieskarieties pluszīmes ikonai.
- 3 Ierakstiet savu vārdu un atlasiet iecienītāko ikonu.
- 4 Varat pievienot dzērienu. Pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai.
- 5 Personalizējiet dzērienu, izmantojot funkcijas CoffeeEqualizer Touch vai CoffeeMaestro.

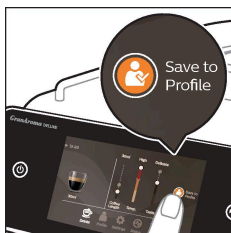

- 6 Pieskarieties ikonai „Saglabāt profilā”, lai saglabātu dzērienu personalizētajā profilā.

## Papildu gaisma plūsma (ExtraShot)

Jūsu ierīce piedāvā iespēju kafijas un piena dzērieniem pievienot papildu Ristretto devu, piemēram, ja vēlaties kafiju stiprāku.

- 1 Novietojiet zem teknes tasi.



- 2 Lai atlasītu dzērienu, pieskarieties kādai no viena pieskāriena dzēriena ikonām.




- 3 Bīdriet regulējamo joslu uz augšu, lai iestatītu lielāko stiprumu, un atlasiet funkciju ExtraShot (Papildu deva).
- 4 Lai sāktu dzēriena gatavošanas ciklu, pēc tam nospiediet palaišanas/ apturēšanas ikonu ▶■.
- 5 Lai apturētu dzēriena padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas ▶■ ikonu.

**i** Atlasot funkciju ExtraShot (Papildu deva), vienlaikus varat pagatavot tikai vienu kafiju.

**i** ExtraShot funkcija ir pieejama ne visiem dzērieniem.

## Ierīces iestatījumu pielāgošana

Lielāko daļu ierīces iestatījumu varat pielāgot, pieskaroties iestatījumu  ikonai un veicot ekrānā norādītās darbības.


Lai saņemtu tiešsaistes atbalstu (bieži uzdotie jautājumi, filmas u. c.), noskenējiet QR kodu uz brošūras vāka vai apmeklējiet vietni [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)


## Ūdens cietības iestatīšana

**v** Lai nodrošinātu optimālu veikspēju un ilgāku ierīces darbības laiku, ieteicams pielāgot ūdens cietības iestatījumu jūsu reģionam atbilstošajam ūdens cietības līmenim. Tādējādi tiek novērsta nepieciešamība pārāk bieži atkaljot ierīci. Pēc noklusējuma ūdens cietības iestatījums ir 4: ciets ūdens.

**Lai noteiktu ūdens cietību jūsu reģionā, izmantojiet kārbā esošo ūdens cietības testa strēmeli:**

- 1 Iegremdējiet ūdens cietības testa strēmeli vai turiet to krāna ūdenī 1 sekundi.

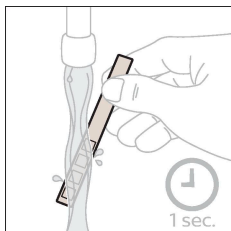


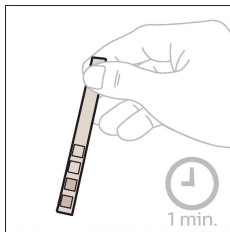

- Uzgaidiet 1 minūti. Testa strēmeles kvadrātu skaits, kas pārvēršas sarkanā krāsā, norāda uz ūdens cietību.

### Iestatiet ierīci atbilstoši ūdens cietībai:

- Pieskarieties iestatījumam ikonai un ritiniet no kreisās puses uz labo, lai atlasītu vienumu „Water hardness” (Ūdens cietība).
- Izvēlieties ūdens cietības līmeni. Displejā atlasīto sarkano kvadrātu skaitam jāatbilst sarkano kvadrātu skaitam uz testa strēmeles.
- Kad ir iestatīta pareiza ūdens cietība, nospiediet apstiprināšanas ikonu, lai apstiprinātu iestatījumu.

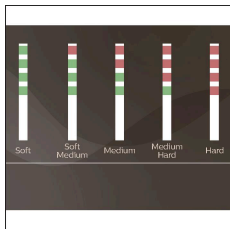

## Smalcināšanas iestatījuma regulēšana

Kafijas stiprumu var mainīt ar smalcināšanas iestatīšanas slēdzi, kas atrodas pupiņu tvertnē. Jo zemāks ir smalcināšanas iestatījums, jo smalkāk kafijas pupiņas tiek samaltas un jo spēcīgāka tiek pagatavota kafija. Ir pieejami 12 dažādi smalcināšanas iestatījumi.

Ierīce ir veidota, lai no jūsu kafijas pupiņām iegūtu vislabāko garšu. Tāpēc mēs iesakām nepielāgot smalcināšanas iestatījumu, pirms nav pagatavotas 100–150 tases (aptuveni 1 lietošanas mēnesis).

**i** Lai pilnībā sajustu atšķirību, jāpagatavo divi vai trīs dzērieni.

**A** Lai nebojātu smalcinātāju, negrieziet smalcinātāja iestatījumu slēdzi vairāk par vienu iedaju reizē.

- Galvenajā izvēlnē pieskarieties iestatījumu ikonai .
- Pieskarieties ikonai „Grinder” (Smalcinātājs).
- Noskatieties videopamācību.

## Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ierīce piedāvā iespēju jebkurā brīdī atjaunot rūpnīcas iestatījumus.

- Pieskarieties ikonai Settings (Iestatījumi) .
- Ritiniet no kreisās puses uz labo, lai atlasītu vienumu „Factory settings” (Rūpnīcas iestatījumi). Apstipriniet, pieskaroties apstiprināšanas ikonai .
  - Iestatījumi tagad ir atjaunoti.

**i** Šādi rūpnīcas iestatījumi tika atjaunoti uz noklusējuma iestatījumiem: ūdens cietība, gaidīšanas laiks, displeja spilgtums, skaņa, priekšējais apgaismojums, profili, mērīšana/mērvienības, sākuma ekrāna iestatījumi, Wi-Fi pieteikšanās dati, programmatūras atjaunināšanas preferences, Saeco pieteikšanās dati, Amazon pieteikšanās dati.

## Ūdens filtrs „AquaClean”

Jūsu ierīcē ir iespējota opcija „AquaClean”. Varat ievietot „AquaClean” ūdens filtru ūdens tvertnē, lai saglabātu kafijas garšu. Tas arī mazina nepieciešamību pēc attīrīšanas, samazinot kaļķakmens veidošanos ierīcē. Ūdens filtru AquaClean varat iegādāties pie vietējā vai tiešsaistes mazumtirgotāja vai pilnvarotajos servisa centros.

### AquaClean filtra statusa indikators

AquaClean filtra statuss vienmēr ir procentuāli norādīts izvēlnē „Status” (Statuss).

- Ja AquaClean filtra statuss ir 10% vai mazāks, katru reizi, ieslēdzot ierīci, ekrānā uz 2 sekundēm tiks parādīts ziņojums. Šajā ziņojumā tiek ieteikts iegādāties jaunu filtru.
- Ja AquaClean filtra statuss ir 0% vai mazāks, katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci, saņemsiet aicinājumu nomainīt AquaClean filtru.

### „AquaClean” ūdens filtra aktivizēšana (5 min.)

**1** Kafijas automāts nenosaka automātiski, vai ūdens tvertnē ir ievietots filtrs. Tādēļ, katrreiz uzstādot jaunu AquaClean ūdens filtru, tas ir jāaktivizē izvēlnē „Status” (Statuss).

**1** Kad ierīce pārstāj rādīt filtra aktivizēšanas ziņojumu, jūs joprojām varat aktivizēt ūdens AquaClean filtru, bet vispirms jāatkalķo ierīce.

**1** Ierīce nebija pilnībā atkalķota pirms AquaClean ūdens filtra lietošanas sākšanas.

Pirms „AquaClean” ūdens filtra aktivizēšanas tas jāpagatavo, mērcējot to ūdenī, kā aprakstīts zemāk. Ja to neizdarīsiet, ūdens vietā ierīcē varētu iekļūt gaiss, kas izraisītu lielu troksni un neļautu ierīcei pagatavot kafiju.

- 1** Pieskarieties ikonai „Status” (Statuss) un ritiniet no kreisās puses uz labo, lai atlasītu vienumu „AquaClean”.
- 2** Kad parādās aktivizēšanas ekrāns, vēlreiz pieskarieties apstiprināšanas ikonai ✓. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

### AquaClean ūdens filtra nomaiņa (5 min.)

Kad caur filtru ir izplūduši 95 litri ūdens, filtrs vairs nedarbosies. AquaClean statusa indikators nokrīt uz 0%, lai atgādinātu, ka ir jānomaina filtrs. Ja laikus nenomainīsiet AquaClean ūdens filtru, jūs joprojām varēsiet to nomainīt, taču vispirms būs jāatkalķo ierīce.

Kad AquaClean statusa indikators nokrīt uz 0% vai ierīce atgādina, ka ir jānomaina filtrs:


- 1** izņemiet veco AquaClean ūdens filtru;
- 2** uzstādiat jaunu filtru un aktivizējiet to, kā aprakstīts sadaļā “AquaClean filtra aktivizēšana (5 min.)”.

**i** Nomainiet AquaClean ūdens filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīce vēl nenorāda par nomaiņas nepieciešamību.


## Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana

Dodieties uz ekrānā redzamo izvēlni „Status” (Statuss) un atlasiet vienumu „Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana) vai apmeklējiet vietni [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care), lai skatītu detalizētas videopamācības par to, kā noņemt, ievietot un tīrīt gatavošanas vienību.

### Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces

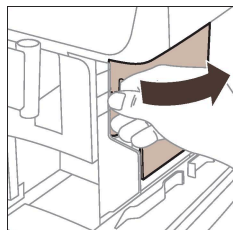


**1** Izņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku.

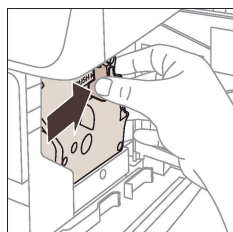


**2** Nospiediet rokturi PUSH un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces.

**⚠** Izņemot gatavošanas vienību no ierīces pārliecinieties, ka pilienu paplāte un kafijas biežumu tvertne ir iztukšotas.

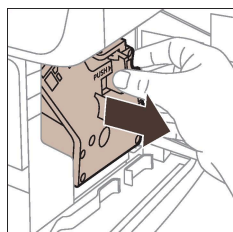


### Gatavošanas vienības ievietošana


**⚠** Pirms iebīdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, vai tā ir pareizā pozīcijā.

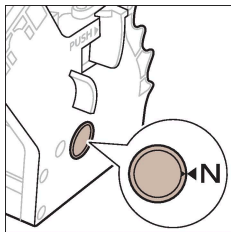


- 1 Pārbaudiet, vai gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra esošajai bultai ir jābūt savietotai ar melno bultu un N.

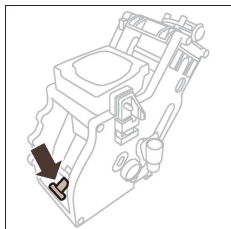

- Ja norādītie punkti nav savietoti, spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar gatavošanas vienības pamatni.

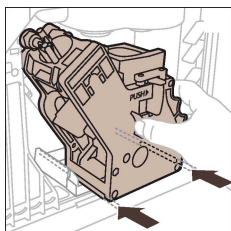

- 2 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas pozīcijā ar klikšķi. Nespiediet pogu PUSH.
- 3 Aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni.

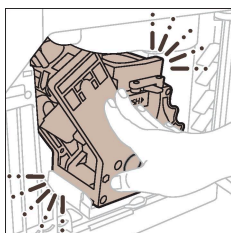


## Tīrīšana un kopšana






Ierīce paziņos, kad būs jāveic tīrīšana un apkope.



Ja ierīci regulāri tīra un apkopj, tā ir lieliskā stāvoklī un var ilgstoši nodrošināt gardu kafiju un vienmērīgu kafijas plūsmu.

Lai iegūtu informāciju, kad un kā tīrīt ierīces noņemamās daļas, skatiet tālāk redzamo tabulu. Vairāk izsmejošas informācijas un videopamācības skatiet vietnē [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care). Pārskatu par daļām, kuras var iztīrīt trauku mazgājamajā mašīnā, skatiet C attēlā.

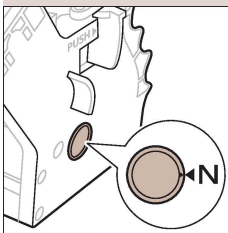

Vienums	Tīrīšanas intervāls	Kā atrast vadības paneli/ Kas jā dara
AquaClean filtrs	Kad kafijas automāts norāda vai ik pēc trim mēnešiem.	STATUS (STATUSS) -> CLEANING (TĪRĪŠANA) -> AQUACLEAN. Lai aktivizētu AquaClean filtru, veiciet tālāk minētās darbības.
<p><b>i</b> Kafijas automāts nenosaka automātiski, vai ūdens tvertnē ir ievietots filtrs. Tādēļ visi uzstādietie jaunie AquaClean filtri jāaktivizē izvēlnē „Statuss”.</p>		
<p><b>i</b> Kafijas automāts nebija pilnībā atkalķots pirms AquaClean filtra lietošanas sākšanas.</p>		
<p><b>i</b> Nomainiet AquaClean filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja kafijas automāts vēl nenorāda par nomaiņas nepieciešamību.</p>		
Gatavošanas vienība	Katru nedēļu	STATUS (STATUSS) -> PERFORMANCE (VEIKTSPĒJA) -> BREW GROUP CLEAN (KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANA). Lai noņemtu un iztīrītu kafijas pagatavošanas nodalījumu, veiciet tālāk minētās darbības.
<p><b>i</b> Izņemot gatavošanas vienību no ierīces pārlicinieties, vai plīnienu paplāte un kafijas biezu tvertne ir iztukšotas.</p>		
	<p><b>i</b> Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma iebīdīšanas atpakaļ kafijas automātā pārlicinieties, vai tas ir novietots pareizā pozīcijā. Bultiņai uz dzeltenā cilindra kafijas pagatavošanas nodalījuma sānos jāsakrīt ar melno bultiņu un N.</p>	
	Katru mēnesi	STATUS (STATUSS) -> PERFORMANCE (VEIKTSPĒJA) -> COFFEE OIL REMOVAL (KAFIJAS EĻĻAS NOŅEMŠANA). Lai automātiski noņemtu kafijas eļļas atlikumus no kafijas pagatavošanas nodalījuma, veiciet pašattīrīšanās procesa darbības.
Piena sistēma/ iekšējais piens putotājs	Pēc katras lietošanas dienas	STATUS (STATUSS) -> HYGIESTEAM. Lai iztīrītu piena sistēmu, veiciet pašattīrīšanās procesa darbības. Noslaukiet metāla piena caurulītes ārpusi ar mitru drānu un tikai tad ievietojiet to piena caurulītes turētājā.
	Katru nedēļu	Izņemiet un izjauciet iekšējo piena putotāju. Noskalojiet visas daļas krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
	Katru mēnesi	STATUS (STATUSS) -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN. Lai iztīrītu piena sistēmu, veiciet pašattīrīšanās procesa darbības.

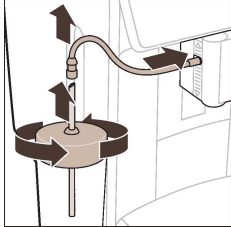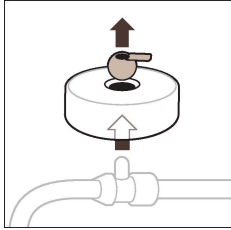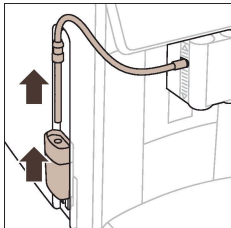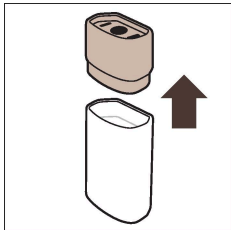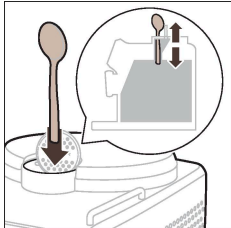Vienums	Tīrīšanas intervāls	Kā atrast vadības paneli/ Kas jā dara
Piena tvertne	Katru nedēļu	 <p>Izjauciet piena tvertni un izbīdi lodī, izmantojot piena caurulītes tapu. Mazgājiet visas piena tvertnes daļas tekošā krāna ūdenī vai trauku mazgājamajā mašīnā.</p> 
HygieSteam tvertne (piena caurulītes turētājs)	Vienreiz nedēļā vai, kad ierīce par to atgādina.	 <p>Izņemiet HygieSteam tvertni no ierīces un noņemiet HygieSteam pārsegu. Mazgājiet HygieSteam tvertni un pārsegu tekošā krāna ūdenī vai trauku mazgājamajā mašīnā. Ļaujiet tvertnei un pārsegam nožūt un ievietojiet tos atpakaļ kafijas automātā.</p> 
Maltās kafijas nodalījums	Reizi nedēļā pārbaudiet, vai maltās kafijas nodalījums nav aizsērējis.	 <p>Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biežumi izbirst. Detalizētas videopamācības ir pieejamas vietnē <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a>.</p>

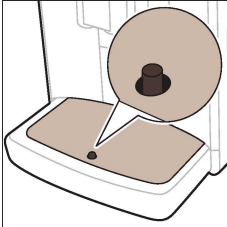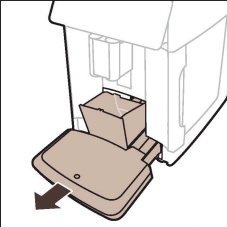Vienums	Tīrīšanas intervāls	Kā atrast vadības paneli/ Kas jā dara
Kafijas biežumu tvertne	Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni pēc ierīces aicinājuma. Tīriet to reizi nedēļā	Izņemiet kafijas biežumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Tīriet to ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa un pēc tam noskalojiet zem tekoša krāna ūdens vai mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.  Piezīme. Kafijas biežumu tvertnes priekšējo paneli nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
Pilēšanas paplāte	 <p>Katru dienu</p> <p>iztukšojiet pilēšanas paplāti, kad pa to ir izbīdījies sarkanais pilnas pilēšanas paplātes indikators. Tīriet pilēšanas paplāti reizi nedēļā</p>	 <p>Izņemiet pilienu paplāti, tīriet to ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa un pēc tam noskalojiet zem tekoša krāna ūdens vai mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.</p>
Gatavošanas vienības elļošana	Ik pēc 2 mēnešiem	Elļojiet gatavošanas vienību ar tūbiņā iepakoto smērvielu (sk. <a href="#">Gatavošanas vienības elļošana</a> ). Detalizētas videopamācības ir pieejamas vietnē <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> .
Ūdens tvertne	Katru nedēļu	Izskalojiet ūdens tvertni zem tekoša krāna ūdens.
Ierīces priekšpuse	Katru nedēļu	Notīriet ar neabrazīvu drāniņu.
Kafijas automāta atkalķošana	Kad kafijas automāts norāda veikt atkalķošanu	STATUS (STATUSS) -> DESCALING (ATKAĻĶOŠANA). Lai atkalķotu kafijas automātu, veiciet tālāk minētās darbības. Kad ir nepieciešams veikt atkalķošanu, kafijas automāts norāda uz atkalķošanas nepieciešamību, tadē] nospiediet ikonu Labi, lai sāktu atkalķošanu, un izpildiet tālāk norādītās darbības.

## Gatavošanas vienības tīrīšana

Ja gatavošanas vienību regulāri tīra, tiek novērsta iekšējo sistēmu aizsērēšana kafijas palieku dēļ. Dodieties uz ekrānā redzamo izvēlni „Status” (Statuss) un atlasiet vienumu „Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana) vai apmeklējiet vietni [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care), lai skatītu videopamācības par to, kā noņemt, ievietot un tīrīt gatavošanas vienību.

## Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī

- 1 Pieskarieties ikonai „Status” (Statuss) un ritiniet, lai atlasītu vienumu „Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana).
- 2 Pieskarieties apstiprināšanas ikonai ✓, lai apstiprinātu izvēli, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

## Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm


Izmantojiet tikai Philips kafijas eļļas notīrīšanas tabletes.

- 1 Pieskarieties ikonai „Status” (Statuss) un ritiniet, lai atlasītu vienumu „Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana).
- 2 Pieskarieties apstiprināšanas ikonai ✓, lai apstiprinātu izvēli, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


## Gatavošanas vienības eļļošana

Lai uzlabotu ierīces veiktspēju, ieteicams ik pēc 2 mēnešiem eļļot gatavošanas vienību, lai nodrošinātu, ka kustīgo detaļu darbība ir vienmērīga.


- 1 Uzklājiet uz gatavošanas vienības virzuļa (pelēkās daļas) plānu smērvielas kārtu.

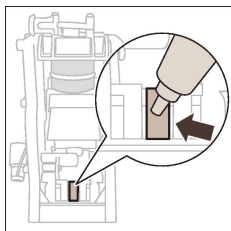

- 2 Uzklājiet plānu smērvielas kārtu uz gatavošanas vienības vārpstas (pelēkās daļas).

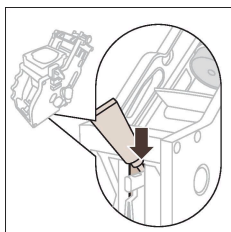

- 3 Plānā kārtā ieziediet abās pusēs esošās vadotnes.



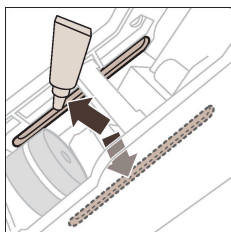


## Iekšējā piena putotāja tīrīšanas programmas

**i** Ierīce paziņo, kad ir jātīra iekšējais piena putotājs.


Ierīcei ir trīs programmas, kas paredzētas iekšējā piena putotāja tīrīšanai:

- „HygieSteam Shot” (HygieSteam tvaika strūkļa): dzēriena ar pienu pagatavošanas laikā ierīce automātiski ar spiedienu izlaiž caur iekšējo piena putotāju tvaika strūkļu, lai ātri to iztīrītu.
- “HygieSteam”: ierīce rūpīgi iztīra iekšējo piena sistēmu ar tvaiku. Pārliecinieties, ka HygieSteam tvertne ir pareizi salikta un piestiprināta pie ierīces. Ievietojiet piena caurulīti piena caurulītes turētājā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- "Deep Milk Clean": veiciet procedūru "Deep Milk Clean" ar Philips piena sistēmas tīrīšanas līdzekli, lai rūpīgi iztīrītu iekšējo piena sistēmu.

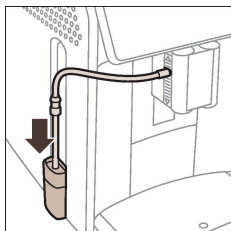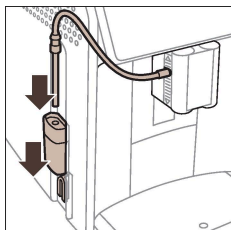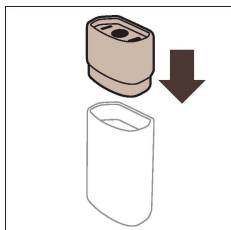



## Iekšējā piena putotāja mazgāšana tekošā krāna ūdenī

- 1 Atveriet iekšējā piena putotāja vāku.

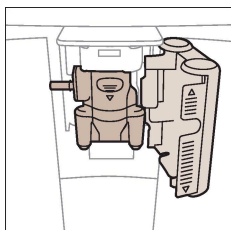


- 2 Izņemiet iekšējo piena putotāju, velkot to uz leju.

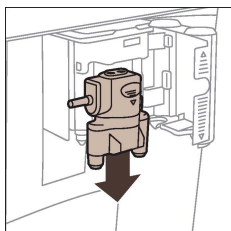

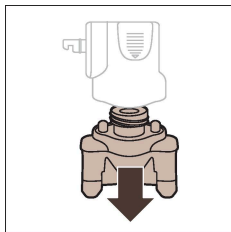


**3** Izjauciet iekšējo piena putotāju, noņemot apakšdaļu no augš daļas.

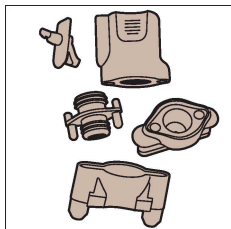

**4** Pilnībā izjauciet pa detaļām un nomazgājiet tās tekošā krāna ūdenī.

**5** Salieciet iekšējo piena putotāju.

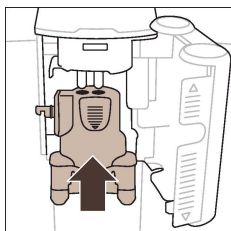

**6** Lai ievietotu iekšējo piena putotāju, tam ir jābūt taisni un salāgojiet atveres ar abām ierīces caurulītēm. Bīdīet iekšējo piena putotāju uz augšu, līdz tas ir nostiprināts tam paredzētajā vietā.

**7** Aizveriet vāku.

Dodieties uz [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care), lai skatītu izsmeļošanas videopamācības.


## Atkaļķošanas procedūra


Izmantojiet tikai Philips atkaļķošanas līdzekli. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot atkaļķošanas līdzekli uz sērskābes, sālsskābes, sulfamīnskābes vai etiķskābes (etiķa) bāzes, jo tas var bojāt ierīces ūdens sistēmu un tas nepienācīgi izšķīdinās katlakmeni. Ja netiek izmantots Philips atkaļķošanas līdzeklis, garantija nav spēkā. Ja ierīce netiek atkaļķota, garantija nav spēkā. Jūs varat iegādāties Philips atkaļķotāju pie vietējā vai tiešsaistes mazumtirgotāja vai pilnvarotajos servisa centros.

**1** Kad ierīce pieprasa veikt atkaļķošanu, pieskarieties apstiprināšanas ikonai ✓, lai uzsāktu procedūru. Lai palaistu atkaļķošanu bez ierīces aicinājuma, pieskarieties ikonai „Status” (Statuss) un atlasiet vienumu „Descale” (Atkaļķot).


**2** Izņemiet pilēšanas paplāti, kafijas biežumu tvertni un HygieSteam tvertni, iztukšojiet tās un pēc tam ievietojiet atpakaļ vietā.

**3** Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Izņemiet „AquaClean” filtru.

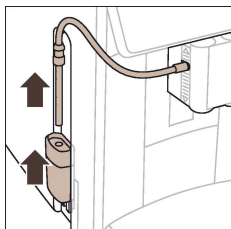

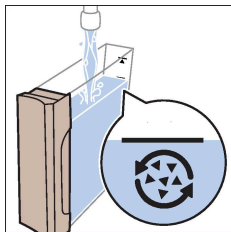


- 4 Ielejiet visu pudelē esošo Philips atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē, pēc tam ielejiet tvertnē ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN (TĪRĪŠANA). Tad ievietojiet ierīcē ūdens tvertni.
- 5 Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes.

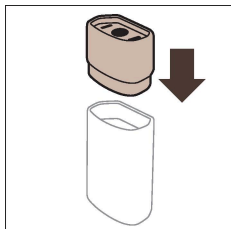

- 6 Pārliecinieties, ka HygieSteam tvertne ir pareizi salikta un piestiprināta pie ierīces. Ievietojiet piena caurulīti piena caurulītes turētājā.
- 7 Lai palaistu atkaļķošanas procedūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Atkaļķošanas procedūra ilgst aptuveni 30 minūtes, tajā ir atkaļķošanas cikls un skalošanas cikls.
- 8 Kad skalošanas cikls ir beidzies, jāizskalo ūdens tvertne un ūdens sistēma. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 9 Ievietojiet jaunu AquaClean filtru ūdens tvertnē un aktivizējiet to (sk. [„AquaClean” ūdens filtra aktivizēšana \(5 min.\)](#)).

Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkaļķot!

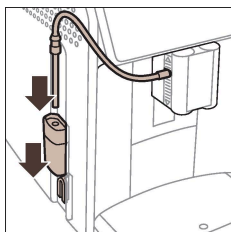

## Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir apturēta

Varat pārtraukt atkaļķošanas procedūru, vadības panelī nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas ikonu. Ja atkaļķošanas procedūra tiek pārtraukta, pirms tā ir pilnībā pabeigta, ūdens tvertnē vai ūdens sistēmā var palikt neliels daudzums atkaļķošanas šķīduma. Šādā gadījumā rīkojieties sekojoši:

- 1 Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni.
- 2 Ar svaigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN piepildiet ūdens tvertni un atkal ieslēdziet ierīci. Ierīce uzksīs un veiks automātisko skalošanas ciklu.
- 3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālās skalošanas ciklu. Lai veiktu manuālās skalošanas ciklu, vispirms izlejiet pusi karstā ūdens no ūdens tvertnes un tad gatavojiet 2 tases maltās kafijas, nepievienojot malto kafiju.

Piezīme: ja atkaļķošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota atkaļķošanas procedūra.

## Kļūdu kodi

Tālāk ir kļūdu kodu saraksts, kurā ir iekļautas problēmas, ko varat novērst pats. Videopamācības varat skatīt vietnē [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care). Ja parādās cits kļūdas kods, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Kontakta informāciju skatiet garantijas bukletā.

Kļūdas kods	Problēma	Iespējamais risinājums
01	Kafijas piltuve ir aizsērējusi.	Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltas kafijas nodalījuma vāku un ievietojiet atvērumā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biežumi izbirst. Dodieties uz <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> , lai skatītu izsmeljošas videopamācības.
03	Gatavošanas vienība ir netīra vai slikti ieeļļota.	Izslēdziet ierīci. Izskalojiet gatavošanas vienību ar tīru ūdeni, ļaujiet tai nožūt, pēc tam ieeļļojiet to (sk. <a href="#">Gatavošanas vienības eļļošana</a> ). Detalizētas videopamācības ir sniegtas sadaļā "Gatavošanas vienības tīrīšana" vai pieejamas vietnē <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> . Tad ieslēdziet ierīci.
04	Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.	Izslēdziet ierīci. Izņemiet gatavošanas vienību un ievietojiet to atpakaļ. Iepriekš pārlicinieties, ka gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Detalizētas videopamācības ir sniegtas sadaļā "Gatavošanas vienības lietošana" vai pieejamas vietnē <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> . Tad ieslēdziet ierīci.
05	Ūdens sistēmā ir gaiss.	Restartējiet ierīci, vēlreiz izslēdzot un ieslēdzot. Ja tas ir izdevies, izlejiet 2–3 tases karsta ūdens. Ja ilgāku laiku neesat atkalņojis ierīci, atkalņojiet to.
	„AquaClean” filtrs nebija pareizi sagatavots pirms uzstādīšanas vai ir aizsērējis.	Izņemiet AquaClean filtru un vēlreiz mēģiniet pagatavot kafiju. Ja tas izdodas, pārlicinieties, ka „AquaClean” filtrs ir pareizi sagatavots, pirms ievietojat to atpakaļ (sk. <a href="#">„AquaClean” ūdens filtra aktivizēšana (5 min.)</a> ). Ievietojiet „AquaClean” filtru ūdens tvertnē. Ja problēma tomēr nav atrisināta, filtrs, iespējams, ir aizsērējis un ir jāmaina.
11	Ierīcei ir jāpielāgojas istabas temperatūrai	Ļaujiet iekārtai kādu brīdi pielāgoties no transportēšanas/āra temperatūras līdz istabas temperatūrai. Izslēdziet ierīci, nogaidiet 30 minūtes un atkal ieslēdziet to. Ja ierīce joprojām nedarbojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Kontakinformāciju skatiet garantijas bukletā.
14	Ierīce ir pārkarusi.	Izslēdziet ierīci un pēc 30 minūtēm ieslēdziet to.
19	Ierīce nav pareizi pieslēgta sienas kontaktligzdai.	Pārlicinieties, ka strāvas vada mazā kontaktdakša ir pareizi pievienota kontaktligzdai ierīces aizmugurē.

## Piederumu pasūtīšana

Ierīces tīrīšanai un atkalņošanai izmantojiet tikai Philips kopšanas līdzekļus. Šos produktus var iegādāties, iespējot Amazon Smart Reorders, pie vietējā vai tiešsaistes mazumtirgotāja vai pilnvarotajos servisa centros.

**i** Lai varētu izmantot Amazon Smart Reorders, vispirms jāaktivizē šis pakalpojums vietnē Amazon. Pēc tam izpildiet ierīces ekrānā redzamās darbības, lai savienotu savu Amazon kontu ar savu Saeco kontu. Kad šīs darbības ir veiktas, varat izmantot pakalpojumu Amazon Smart Reorder.



**i** Ierīces vadības paneļa izvēlnē „Shop” (Veikals) varat apskatīt, vai Philips apkopes produkti un piederumi ir pieejami pie vietējiem mazumtirgotājiem.

Lai tiešsaistē varētu atrast pilno rezerves daļu sarakstu, ievadiet savas ierīces tipa numuru. Tipa numuru varat atrast apkopes vāka iekšpusē.

Kopšanas līdzekļi un veida numuri:

- atkaļķošanas šķīdums CA6700;
- „AquaClean” filtrs CA6903;
- gatavošanas vienības smērviela HD5061;
- kafijas eļļas notīrīšanas tabletes CA6704;
- piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis CA6705;
- apkopes komplekts CA6707.

## Programmatūras atjauninājumi

Atjaunināšana ir būtiska, lai aizsargātu jūsu privātumu un nodrošinātu pareizu kafijas automāta darbību. Varat iestatīt, vai vēlaties manuāli atjaunināt ierīci, vai arī, lai atjaunināšana notiktu automātiski.

**i** Kad ir izvēlēti automātiskie atjauninājumi, lai ierīce varētu saņemt programmatūras atjauninājumus visu nakti, jāpārlicinās, ka tā ir pieslēgta barošanas avotam arī nakts laikā un ir iespējots Wi-Fi.

**i** Atjauninājumi ir pieejami, ja ir veikti programmatūras uzlabojumi, ierīcei izstrādātas jaunas funkcijas, kā arī, kad jānovērš iespējama drošības problēma.

**i** Obligātie programmaparatūras atjauninājumi tiek sākti automātiski, kad kafijas automāts ir gaidstāves režīmā. Programmaparatūras atjaunināšanas laikā kafijas automātu nevar izmantot.


## Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, lietojot šo ierīci. Atbalsta videoklipus un bieži uzdoto jautājumu pilnīgu sarakstu skatiet vietnē [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care). Ja nespējat atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Manā jaunajā kafijas automātā ir atrodams kafijas paliekas.	Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju.	Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr ierīce ir pavisam jauna.
Ierīce ir režīmā “DEMO” (Demonstrācija).	Gaidstāves ikona ir turēta nospiesta ilgāk nekā 8 sekundes.	Ieslēdziet un izslēdziet iekārtu, atvienojot strāvas vadu un pēc tam to pievienojot.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Pilēšanas paplāte ātri piepildās / pilēšanas paplātē vienmēr ir nedaudz ūdens.	Tas ir normāli. Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē.	Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, vai tad, kad pa to ir izbīdījies sarkanais pilnas pilēšanas paplātes vāka indikators. Padoms. novietojiet krūzi zem padeves teknes, lai savāktu skalojamo ūdeni, kas tiek no tās izvadīts.
Ikona, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas biežumu tvertni, joprojām deg.	Kafijas biežumu tvertne tika iztukšota laikā, kad ierīce bija atvienota no sienas kontaktligzdas vai jūs to pievienojāt atpakaļ pārāk ātri.	Izņemiet kafijas biežumu tvertni, nogaidiet 5 sekundes un tad ievietojiet to atpakaļ.
Ierīce piedāvā iztukšot kafijas biežumu tvertni, lai gan tvertne nav pilna.	Pēc pēdējās kafijas biežumu tvertnes iztukšošanas ierīcē kafijas ciklu skaitītājs netika atiestatīts.	Vienmēr pēc kafijas biežumu tvertnes novietošanas atpakaļ pagaidiet apmēram 5 sekundes. Tādā veidā kafijas biežumu skaitītājs tiks atiestatīts uz nulli un sāks veikt pareizu kafijas biežumu ripu uzskaiti.
Kafijas biežumu tvertne ir pārpildīta, bet ikona "Empty coffee grounds container" (Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni) neparādījās uz displeja.	Ir noņemta pilēšanas paplāte, neiztukšojot kafijas biežumu tvertni.	Noņemot pilēšanas paplāti, iztukšojiet arī kafijas biežumu tvertni, pat ja tajā ir tikai dažas kafijas biežumu ripas. Tādā veidā kafijas biežumu ripu skaitītājs tiks atiestatīts uz nulli un sāks veikt pareizu kafijas biežumu ripu uzskaiti.
Gatavošanas vienību nevar izņemt.	Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.	Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci un gaidiet, līdz parādīsies dzēriena ikonu apgaismojums. Vēlreiz mēģiniet izņemt gatavošanas vienību. Pakāpeniskus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Gatavošanas vienība izņemšana un ievietošana”.
Gatavošanas vienību nevar ievietot.	Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.	Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni. Atstājiet gatavošanas vienību izņemtu. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Nogaidiet 30 sekundes, pēc tam pieslēdziet ierīci atpakaļ strāvai, ieslēdziet to un gaidiet, līdz parādīsies dzēriena ikonu apgaismojums. Novietojiet gatavošanas vienību pareizā pozīcijā un ievietojiet ierīcē. Pakāpeniskus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā "Gatavošanas vienība izņemšana un ievietošana”.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Kafija ir ūdeņaina.	Gatavošanas vienība ir netīra vai ir jāieeļļo.	Izņemiet gatavošanas vienību, noskalojiet to tekošā krāna ūdenī un ļaujiet tai nožūt. Pēc tam ieeļļojiet kustīgās detaļas (sk. <a href="#">Gatavošanas vienības eļļošana</a> ).
	Ierīce veic pašregulācijas procedūru. Šī procedūra tiek sākota automātiski, lietojot ierīci pirmo reizi, mainot kafijas pupiņu veidu vai pēc ilgstoša neizmantošanas perioda.	Lai ļautu ierīcei pabeigt tās pašregulāciju, pirmajā lietošanas reizē jāpagatavo piecas kafijas porcijas.
	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk rupjš.	Iestatiet smalcinātājam smalkāku (zemāku) iestatījumu. Lai pilnībā sajustu atšķirību, pagatavojiet 2 vai 3 dzērienus.
Kafija nav pietiekami karsta.	Iestatītā temperatūra ir pārāk zema.	Izvēlnē atlasiet maksimālo temperatūras iestatījumu. 
	Auksta glāze samazina dzēriena temperatūru.	Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
	Piena pievienošana samazina dzēriena temperatūru.	Neatkarīgi no tā, vai jūs pievienojat karstu vai aukstu pienu, piena pievienošana vienmēr samazina kafijas temperatūru. Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
Kafija netek vai tek lēni.	Uz AquaClean ūdens filtrs nav kārtīgi sagatavots uzstādīšanai.	Izņemiet AquaClean ūdens filtru un izlejiet nedaudz karsta ūdens. Ja tas izdodas, AquaClean nav pareizi uzstādīts. Atkārtoti uzstādiet un aktivizējiet AquaClean filtru un izpildiet visas nodajā "AquaClean ūdens filtrs" norādītās darbības.
		Pēc ilgstoša ierīces neizmantošanas perioda AquaClean ūdens filtrs ir jāgatavo atkārtotai izmantošanai un jāizlej 2–3 tasītes karsta ūdens.
	AquaClean ūdens filtrs ir aizsērējis.	AquaClean ūdens filtrs jānomaina ik pēc trim mēnešiem. Filtrs, kas ir vecāks par trim mēnešiem, var aizsērēt.
	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk smalks.	Iestatiet smalcinātājam rupjāku (augstāku) iestatījumu. Ņemiet vērā, ka tas ietekmēs kafijas garšu.


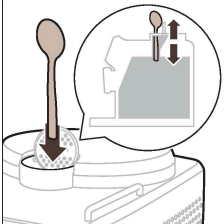
Problēma	Iemesls	Risinājums
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Izņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet to tekošā krāna ūdenī (sk. <a href="#">Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī</a> ).
	Kafijas padeves tekne ir netīra.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atvērumus ar cauruļu tīrītāju vai adatu.
	Maltās kafijas nodalījums ir aizsērējis.	 <p data-bbox="897 355 1061 603">Izslēdziet ierīci un izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu.</p> <p data-bbox="661 608 1028 655">Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biežumi izbirst.</p>
	Ierīces sistēma ir aizsērējusi ar katlakmeni.	Ierīces atkaļķošanai izmantojiet tikai Philips atkaļķošanas līdzekli (sk. <a href="#">Atkaļķošanas procedūra</a> ). Iekārta vienmēr ir jāatkaļķo, ja parādās tāds uzaicinājums.
Piens neputojas.	Iekšējais piena putotājs ir netīrs vai ir ievietots nepareizi.	Iztīriet iekšējo piena putotāju un pārliecinieties, ka novietojat un ievietojat to pareizi (sk. <a href="#">Iekšējā piena putotāja mazgāšana tekošā krāna ūdenī</a> ).
	Piena veids nav piemērots putošanai.	Dažādu veidu piens var veidot atšķirīga apjoma un atšķirīgas kvalitātes putas.
Piens šļakstās.	Izmantotais piens nav pietiekami auksts.	Raugieties, lai vienmēr izmantotu ledusskapī atdzesētu pienu.

## Problēma

## Iemesls

## Risinājums

Elastīgā piena caurulīte nav pareizi pievienota.

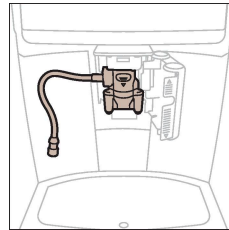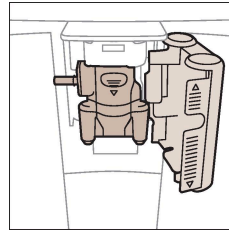

Atveriet kafijas padeves teknes durtiņas un pārbaudiet, vai elastīgā piena caurulīte ir pilnībā pievienota piena putotājam. Ievērojiet, ka piena putotāja un piena caurulītes var būt karstas. Pirms pieskaraties piena putotājam un caurulītēm, ļaujiet tām atdzist.

Piena putotāja un piena caurulītes nav tīras.

Izņemiet un izjauciet iekšējo piena putotāju (sk. [Iekšējā piena putotāja mazgāšana tekošā krāna ūdenī](#)). Noskalojiet visas daļas zem krāna ūdens. Rūpīgai tīrīšanai izmantojiet Philips piena sistēmas tīrīšanas līdzekli un veiciet procedūru „Deep Milk Clean”, izmantojot izvēlnes „Status” (Statuss) un „Hygiesteam”. Ievērojiet: ja daļas ir mazgātas trauku mazgājamajā mašīnā, iespējams, ka ēdiena daļiņas vai mazgāšanas līdzekļa atlikumi ir radījuši nosprostojumus. Iesakām arī vizuāli pārbaudīt, vai tās nav nosprostojušās.

Iesakām katru dienu veikt programmu “HygieSteam”. 1) Vadības panelī nospiediet vienumu „Status” (Statuss). 2) Atlasiet “HygieSteam”. 3) Pēc tam displejā apstipriniet visas darbības.

Piena caurulītes ir nosprostojušās.

Vienmēr glabājiet piena tvertni bez piena caurulītēm ledusskapī. Piena caurulītēs var sakrāties atlikušais piens, un tas var bloķēt piena plūsmu caurulītēs. Pirms novietošanas glabāšanai izskalojiet piena caurulītes.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Ierīcei, iespējams, ir noplūde.	Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē. Tas ir normāli.	Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas pilēšanas paplātes vāka indikators. Padoms. Novietojiet tasi zem padeves teknes, lai uztvertu skalošanas ūdeni, un samaziniet ūdens daudzumu pilēšanas paplātē.
	Pilēšanas paplāte ir pārpildīta un pārpļūdusi, tāpēc izskatās, ka ierīcei ir noplūde.	Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas pilēšanas paplātes vāka indikators.
	Ūdens tvertne nebija pilnībā ievietota, no ūdens tvertnes izplūst nedaudz ūdens, un ierīcē tika iesūkts gaiss.	Pārlicinieties, vai ūdens tvertne ir pareizā pozīcijā: noņemiet to un ievietojiet to ierīcē vēlreiz, cik vien tālu iespējams.
	Gatavošanas vienība ir netīra/ aizsērējusi.	Izskalojiet gatavošanas vienību.
	Ierīce nav novietota uz horizontālas virsmas.	Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, nepārpļūst un pilnas pilēšanas paplātes indikators darbojas pareizi.
AquaClean ūdens filtru nevar aktivizēt, un ierīce aicina veikt atkalģošanu.	Filtru nav laicīgi uzstādīts pēc tam, kad ekrānā tika parādīts AquaClean atgādinājums. Tas nozīmē, ka ierīcē vēl ir palikušas kaļķakmens nogulsnes.	Vispirms atkalģojiet ierīci, tad uzstādiet AquaClean ūdens filtru.
Jauno ūdens filtru nevar ievietot.	Jūs mēģināt uzstādīt citu filtru, nevis AquaClean ūdens filtru.	Ierīcei ir piemēroti tikai AquaClean ūdens filtri.
	AquaClean ūdens filtra apaļais gumijas blīvgredzens nav savā vietā.	Uzlieciet savā vietā AquaClean ūdens filtra apaļo gumijas blīvgredzenu.
Ierīce rada skaļu troksni.	Tas ir normāli, ka ierīce lietošanas laikā rada troksni.	Ja ierīces radītie trokšņi mainās, iztīriet gatavošanas vienību un ieeļļojiet to (sk. <a href="#">Gatavošanas vienības eļļošana</a> ).
	AquaClean ūdens filtrs nebija pareizi sagatavots, un ierīcē tika iesūkts gaiss.	No ūdens tvertnes izņemiet AquaClean ūdens filtru un atbilstoši sagatavojiet to lietošanai, pirms to ievietojiet atpakaļ. Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „AquaClean ūdens filtrs”.
	Ūdens tvertne nebija pilnībā ievietota, un ierīcē tika iesūkts gaiss.	Pārlicinieties, vai ūdens tvertne ir pareizā pozīcijā: noņemiet to un ievietojiet to ierīcē vēlreiz, cik vien tālu iespējams.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Kad es pirmo reizi mēģinu savienot ierīci ar Wi-Fi, tā nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.	Norādīts nepareizs Wi-Fi nosaukums un parole.	Pārbaudiet savu Wi-Fi nosaukumu un paroli.
Ierīcei neizdodas atrast mājas Wi-Fi tīklu.	Kafijas automāts un Wi-Fi maršrutētājs neatrodas viens otra darbības rādiusā.	Pārliecinieties, vai kafijas automāts un Wi-Fi maršrutētājs atrodas pietiekami tuvu viens otram, vai izmantojiet Wi-Fi pastiprinātāju.
	Wi-Fi maršrutētājs nedarbojas pareizi.	Pārliecinieties, ka Wi-Fi maršrutētājs darbojas pareizi, un ka tam ir savienojums ar internetu.
	Ierīce neatrodas maršrutētāja darbības diapazonā.	Pārliecinieties, ka ierīce atrodas maršrutētāja darbības diapazonā. Varat arī izmantot Wi-Fi signāla pastiprinātāju.
	Maršrutētājam, ar kuru kafijas automāts mēģina izveidot savienojumu, ir divas 5 GHz joslas, un kafijas automāts nemēģina izveidot savienojumu ar 2,4 GHz tīklu.	5 GHz tīkli netiek atbalstīti. Pagaidām izslēdziet 5 GHz joslu maršrutētājā un mēģiniet vēlreiz savienot pāri kafijas automātu ar citu tā paša maršrutētāja joslu (2,4 GHz). Pēc veiksmīgas savienošanas pāri atkal ieslēdziet 5 GHz joslu
Es vēl nevaru izmantot Alexa un Amazon Smart Reorders.	Jūs vēl neesat savienojis savu Amazon kontu ar savu Saeco kontu.	Lūdzu, izpildiet ierīces vadības panelī sniegtos norādījumus, lai savienotu savu Amazon kontu ar savu Saeco kontu un, lai varētu izmantot Alexa balss vadību un Amazon Smart Reorders.  Piezīme. Lai varētu izmantot šīs funkcijas, jums ir jāuzinstalē lietotne Alexa vai jābūt pieejamai Alexa ierīcei, kā arī vietnē Amazon jāiespējo pakalpojums Smart Reorders.
Ierīces Wi-Fi savienojamība iepriekš darbojās, bet vairs nedarbojas.	Jūsu Wi-Fi nosaukums un/vai parole ir mainīta.	Izpildiet sadaļā „Savienojuma izveide ar Wi-Fi” izklāstītos norādījumus un izveidojiet savienojumu, izvēloties tīklu ar jauno Wi-Fi nosaukumu.
	Wi-Fi parole ir mainīta.	Izpildiet sadaļā „Savienojuma izveide ar Wi-Fi” izklāstītos norādījumus un ievadiet jauno Wi-Fi paroli.
	Wi-Fi maršrutētājs nedarbojas pareizi.	Pārbaudiet maršrutētāju un pārliecinieties, ka tas darbojas.
	Wi-Fi savienojumu var pārtraukt elektromagnētiski vai citi traucējumi.	Turiet ierīci prom no citām elektroniskām ierīcēm, kas var izraisīt traucējumus.

Problēma	Iemesls	Risinājums
	Neviens no iepriekš minētajiem risinājumiem nedarbojas.	Lai atkārtoti pārbaudītu Wi-Fi savienojumu, izslēdziet iekārtu un atvienojiet to no barošanas avota, pēc tam no jauna pievienojiet ierīci barošanas avotam un ieslēdziet to.

## Tehniskie rādītāji

Ražotājs patur tiesības uzlabot produkta tehniskās specifikācijas. Visi iestatītie lielumi ir aptuveni.

Apraksts	Vērtība
Izmērs (platums x augstums x dziļums)	262 x 383 x 448 mm
Svars	8,3–8,8 kg
Barošanas vada garums	1200 mm
Ūdens tvertne	1,8 litri
Pupiņu piltuves ietilpība	300 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	12 ripas
Piena tvertnes tilpums	600 ml
Pielāgojams teknes augstums	87–147 mm
Nominālais spriegums – jauda – energoapgādes avots	Skatiet datu etiķeti apkopes durtiņu iekšpusē
Wi-Fi frekvenču josla	2,4 GHz 802.11 b/g/n

## Atbilstības deklarācija

Ar šo uzņēmums DAP B.V. paziņo, ka pilnībā automātiskie espresso kafijas automāta modeļi SM6685, SM6682 un SM6680 atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šeit: <https://www.saeco.com>.

Pilnībā automātiskie espresso kafijas automāta modeļi SM6685, SM6682 un SM6680 ir aprīkoti ar Wi-Fi moduli, 2,4 GHz, 802,11 b/g/n (kanāli 1–13).

Maksimālā raidīšanas jauda <100 mW (20 dBm).

## Wi-Fi

Kafijas automāts ir tīkla iekārta, kas atbilst reg. (ES) Nr. 801/2013, un to ir paredzēts izmantot pastāvīgi savienotam ar 2,4 GHz 802.11 b/g/n tīklu.



4219.450.3077.2 (5/2022) rev.00



421945030772

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)

**FAT**



>75% recycled paper  
>75% papier recyclé