

 **Saeco**

---

**Xelsis**   
SUPREMA  
& DELUXE

*Rispetto per il Caffè*









*Rispetto per il Caffè*

Le respect du Café  
Уважение к кофе




[WWW.SAECO.COM/CARE](http://WWW.SAECO.COM/CARE)

A

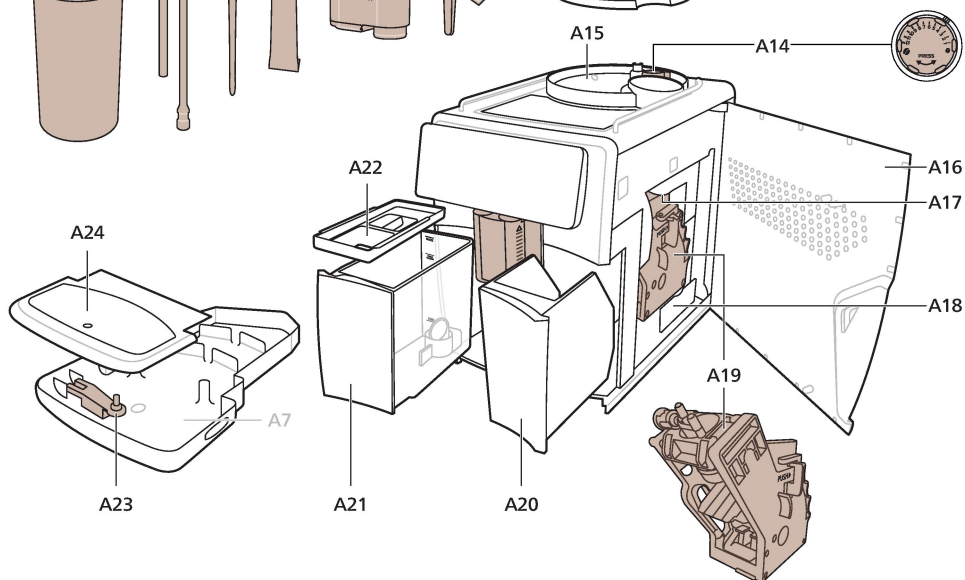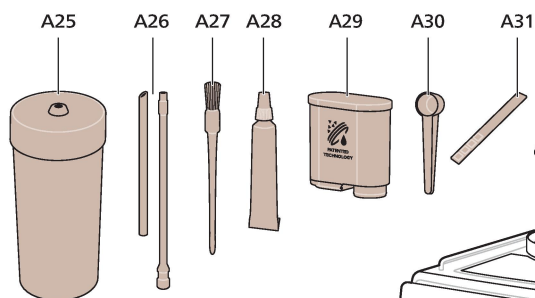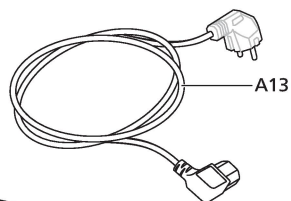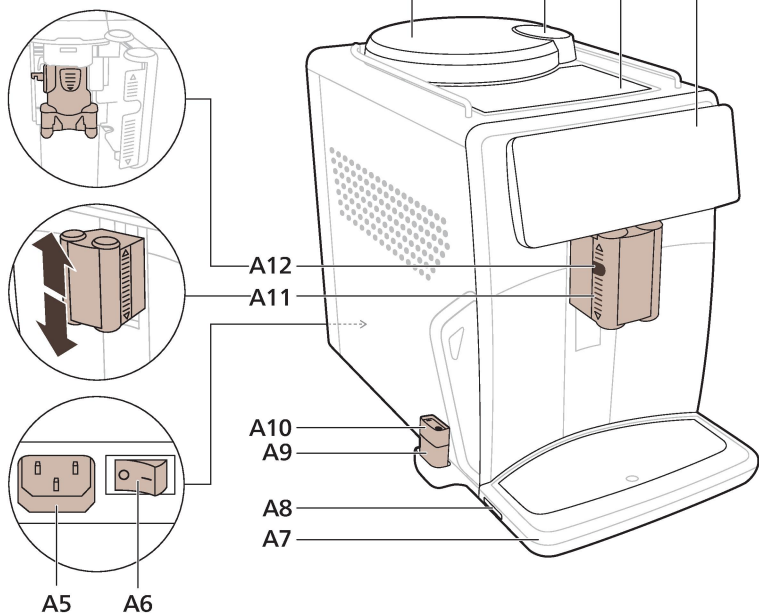


## B Xelsis SUPREMA: SM8885, SM8889

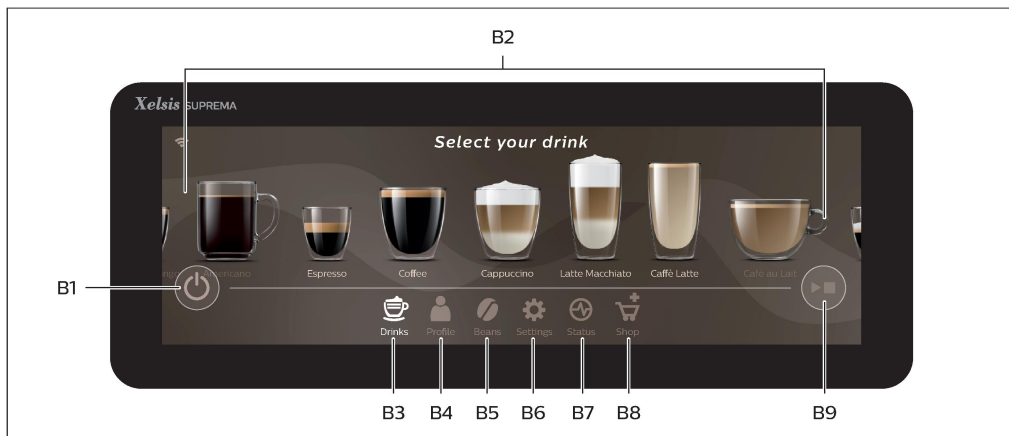

## C Xelsis DELUXE: SM8780, SM8782, SM8785



## D

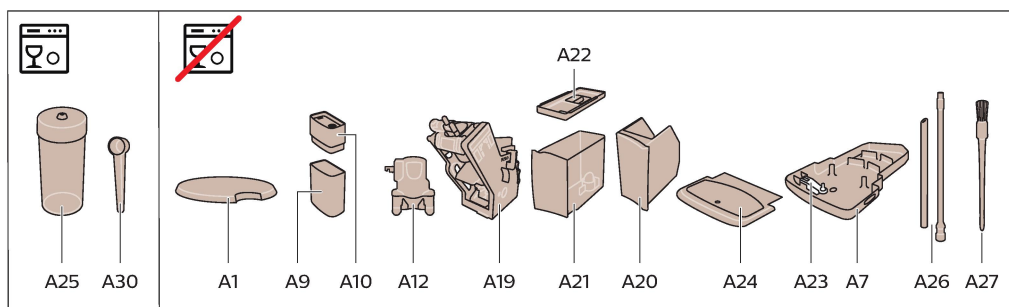

## Makineye genel bakış (Şek. A)

|                                                           |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 Çekirdek kahve haznesi kapağı                          | A13 Fişli güç kablosu                                                                                                                  |
| A2 Önceden öğütülmüş kahve bölmesi kapağı                 | A14 Öğütme ayarı döner düğmesi (daha fazla bilgi almak için <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> adresine bakın) |
| A3 Bardak tepsisi                                         | A15 Çekirdek haznesi                                                                                                                   |
| A4 Kontrol paneli                                         | A16 Bakım kapağı                                                                                                                       |
| A5 Kablo soketi                                           | A17 Kahve hunisi                                                                                                                       |
| A6 Ana düğme                                              | A18 Kahve atığı çekmecesi                                                                                                              |
| A7 Damlama tepsisi                                        | A19 Demleme ünitesi (daha fazla bilgi almak için <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> adresine bakın)            |
| A8 Damlama tepsisini çıkarma tutacağı                     | A20 Atık kahve haznesi                                                                                                                 |
| A9 HygieSteam haznesi                                     | A21 Su haznesi                                                                                                                         |
| A10 Süt borusu yuvalı HygieSteam kapağı                   | A22 Su haznesi kapağı                                                                                                                  |
| A11 Yüksekliği ayarlanabilir kahve ve süt dağıtım musluğu | A23 "Damlama tepsisi dolu" göstergesi                                                                                                  |
| A12 Dahili cappuccinatore (süt köpürtücü)                 | A24 Damlama tepsisi kapağı                                                                                                             |

## Aksesuarlar

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| A25 Süt haznesi       | A29 AquaClean filtresi      |
| A26 Süt borusu        | A30 Ölçü kaşığı             |
| A27 Temizleme fırçası | A31 Su sertliği test şeridi |
| A28 Yağ tüpü          |                             |

## Kontrol paneli

Bu espresso makinesinin iki versiyonu vardır. Bu versiyonların kontrol panelleri farklı görünür fakat tüm simgeler aynı şekilde çalışır. Tüm simgelere genel bakış için şekil B ve C'ye bakın. Aşağıda açıklamaları bulabilirsiniz.

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| B1 Kapatma simgesi      | B5/C5 Çekirdekler             |
| C1 Açma/kapatma simgesi | B6/C6 Makine ayarları         |
| B2/C2 İçecekler         | B7/C7 Durum menüsü            |
| B3/C3 İçecekler menüsü  | B8/C8 Mağaza                  |
| B4/C4 Kişisel profiller | B9/C9 Başlat/durdur ► simgesi |

## Giriş

Saeco tam otomatik kahve makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz! Saeco'nun sunduğu çevrimiçi destekten tam olarak faydalanabilmek için yerleşik Wi-Fi bağlantısı yoluyla makinenizi kaydettirmek için kontrol panelini kullanabilir veya [www.saeco.com/MyCoffeeMachine](http://www.saeco.com/MyCoffeeMachine) adresine gidip ürününüzü orada kaydettirebilirsiniz.

Makineyi ilk kez kullanmadan önce emniyet broşürünü dikkatlice okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Saeco tam otomatik kahve makineniz, kahve deneyiminizi geliřtirmek için Wi-Fi ağına bağlanmanızı sağlar.


Makinenizi Wi-Fi ağına bağlayarak řunları yapabilirsiniz:

- makine öğrenimine dayalı kişiselleřtirilmiş tavsiyeler alma
- kullanıcı deneyiminizi geliřtirmek için düzenli yazılım güncellemeleri gerekleřtirme
- ülkenizde varsa mağazadan faydalanabilme
- bu seenek ülkenizde mevcutsa yeni aksesuarlar almak için makinenizi Amazon hesabınıza bağlama
- ülkenizde mevcutsa sesli kontrolü kullanmak için Alexa ev cihazınıza bağlanma

**Not:** Bu makine kahveyle test edilmiřtir. Özenle temizlenmiř olmasına rağmen bir miktar kahve kalıntısıyla karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte, makinenin tamamen yeni bir ürün olduėunun garantisini veririz.

## Bir Xelsis SUPREMA (yalnızca SM8885, SM8889) cihazınız olduėunda makineyi açma

Makinenin arka kısmındaki ana düğmeye basarak makineyi açın. Ekranda "açık" simgesinin görünmesi için kontrol panelinin ortasına dokununuz. "Açık" simgesine dokunup kontrol panelindeki talimatları adım adım uygulayınız.



**⚠** Lütfen ilk kurulum sırasında makineyi bağlayıp güncelleyin ve manuel güncelleme olup olmadıėını düzenli olarak kontrol edin.

## Bir Xelsis DELUXE (yalnızca SM8780, SM8782, SM8785) cihazınız olduėunda makineyi açma

Makinenin arka kısmındaki ana düğmeye basarak makineyi açın. "Açık" simgesine dokunup kontrol panelindeki talimatları adım adım uygulayınız.



**⚠** Lütfen ilk kurulum sırasında makineyi bağlayıp güncelleyin ve manuel güncelleme olup olmadıėını düzenli olarak kontrol edin.

## Wi-Fi ağına bağlanma

**i** Kahve makinenizi 2,4 GHz 802.11 b/g/n ev Wi-Fi ağına bağlayınız.

**i** Kahve makinenizi evinizdeki Wi-Fi ağına bağlayarak daha iyi bir kahve deneyimine sahip olursunuz.

**i** Kahve makinesinin ve Wi-Fi modemini birbirlerinin kapsama alanında olmasını sağlayın.

Aşağıdaki adımları izleyerek kahve makinenizi Wi-Fi ağınıza bağlayın.




- 1 Ayarlar simgesine dokununuz ve Wi-Fi simgesini bulmak için soldan sağa doğru kaydırın.
  - 2 Wi-Fi simgesine dokununuz.
  - 3 Ekrandaki adımları izleyerek makinenizi Wi-Fi ağınıza bağlayın.
- Artık kahve makinenizi bağlantılı olarak kullanmaya hazırsınız.

**A** Makine, sesli kontrol yoluyla açılıp kapandığında ve makine belirli bir süre kullanılmayıp kapandığında otomatik durulama döngüsü gerçekleştirir. Lütfen makinenin bulunduğu ortamın güvenli olduğundan emin olun.

## Özel fonksiyonlar

### Özel fonksiyon

### Amaç

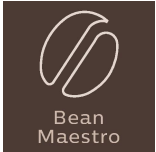

BeanMaestro ile çekirdeklerinizin türünü ve kavrulma derecesini seçebilirsiniz. Bu özellik, kahve çekirdeğinizden en iyi şekilde faydalanmanız için demleme ayarlarını otomatik olarak ideal hâle getirir.




HygieSteam fonksiyonu, süt sistemini otomatik olarak temizleyerek mikroorganizmaları yok eder: Cappuccino veya diğer süt bazlı içecekleri hazırladıktan sonra kullanın.



Dayanıklı öğütücümüz, son derece sert ve hassas olması için %100 seramikten üretilmiştir. 12 seviye seçeneğiyle zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

## Özel fonksiyon

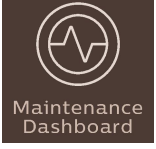

## Amaç

Bakım Panosu, size faydalı bir genel izlenim sunarken cihazınızın su seviyesi gibi durum bilgilerini size bildirir veya AquaClean'in boşalmaya başladığını söyler.

# İçecek hazırlama

## Genel adımlar

Bir içecek hazırlamak için birkaç basit adımı izlemeniz gerekir.



- 1 Su haznesini musluk suyuyla; çekirdek kahve haznesini çekirdekle doldurun.
- 2 Yüksekliği ayarlanabilir dağıtım musluğunun altına bir veya iki bardak yerleştirin. Dağıtım musluğunu yukarı veya aşağı kaydırarak kullandığınız bardak veya kupanın yüksekliğine göre ayarlayın.
- 3 "İçecekler" menüsüne girmek için İçecekler simgesine dokununuz. Soldan sağa doğru kaydırarak menüde gezinin ve üzerine dokunarak içeceğinizi seçin.
  - İki bardak hazırlamak istiyorsanız "2x" simgesine dokununuz. Makine, seçilen içeceklerin sırasına göre otomatik olarak iki öğütme döngüsü gerçekleştirir.

**i** "2x" simgesi, her içeerdekte mevcut değildir.

- 4 Bir içecek seçtikten sonra ayarlarını kendi tercihinize göre belirlemek için ayarlanabilir çubukları yukarı ve aşağı kaydırın.
- 5 Başlatma/durdurma simgesine basarak seçilen içeceği hazırlamaya başlayın.

**A** Karamelize edilmiş veya aroma eklenmiş kahve çekirdeği kullanmayın.

**i** Öğütme ararı döner düğmesini yavaşça çevirin; 5 bardak kahve hazırladıktan sonra farkı hissetmeye başlayacaksınız.


## İçecek parametreleri ile ilgili destek

Belirli bir içecek parametresi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bir ayarlanabilir çubuğa 3 saniye boyunca basılı tutun.



# Süt bazlı içecek hazırlama

Süt bazlı içecekler hazırlamak için birkaç basit adımı izlemeniz gerekir.

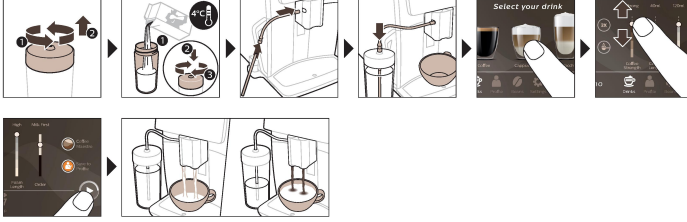

- 1 Su haznesini musluk suyuyla; çekirdek kahve haznesini çekirdekle doldurun.

İpucu: Esnek süt borusu süt köpürtücüye bağlandığında su haznesine kolayca erişebilmek için dağıtım musluğunu en üst konuma gelecek şekilde kaydırın.

- 2 Süt haznesinin kapağını çıkarın ve süt haznesini süt ile doldurun.

En iyi sonuç için daima doğrudan buzdolabından çıkardığınız sütü kullanın.


- 3 Esnek süt borusunu süt köpürtücüye bağlayın.
- 4 Metal süt borusunu hazneye koyun.
- 5 İçecekler simgesine dokununuz ve kaydırarak tercih ettiğiniz süt bazlı içecek simgesini seçin.
- 6 Ayarlarını kendi tercihinize göre belirlemek için ayarlanabilir çubukları yukarı ve aşağı kaydırın.
- 7 Seçilen içeceğin hazırlanmaya başlaması için dilediğiniz zaman başlatma/durdurma simgesine dokununuz.
  - Makine, belirli içecekleri hazırlarken ilk önce sütü, sonra kahveyi verir. Bazı içecekler için ise durum tam tersidir; makine, ilk önce kahveyi verirken sütü daha sonra verir.
  - Makine önceden ayarlı miktarı dağıtmadan süt dağıtımını durdurmak için başlatma/durdurma simgesine (yalnızca SM8780, SM8782, SM8785) veya durdurma simgesine (yalnızca SM8885, SM8889) basın.
  - Makine işlemi tamamlamadan içeceğin (süt ve kahve) tamamının dağıtımını durdurmak için başlatma/durdurma simgesini (yalnızca SM8780, SM8782, SM8785) basılı tutun veya durdurma simgesine (yalnızca SM8885, SM8889) basın.

**⚠** Süt verildikten hemen sonra "HygieSteam Shot" işlemi gerçekleştirilir. Makine, dahili süt sisteminin içinden buhar püskürterek hızlı bir şekilde durulanmasını sağlar. Süt borusunun metal parçası sıcak olabilir. Yanma riskini önlemek için ilk önce soğumasını bekleyin.

İpucu: Süt bazlı içeceklerinizi hazırlamak için normal bir süt kutusunu da kullanabilirsiniz. Metal süt borusunu doğrudan karton süt kutusuna koyun.

## Önceden öğütülmüş kahveyle kahve hazırlama


Önceden öğütülmüş kahve ile kahve hazırlamak için birkaç basit adımı izlemeniz gerekir.

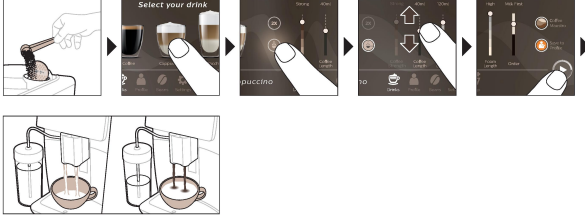

- 1 Önceden öğütülmüş kahve bölmesinin kapağını açıp içine bir ölçüm kaşığı önceden öğütülmüş kahve koyun. Kapağı kapatın.
- 2 İçecekler simgesine dokununuz, soldan sağa doğru kaydırın ve içeceğinizi seçin.
- 3 Önceden öğütülmüş kahve simgesine dokununuz.
- 4 Ayarlarını kendi tercihinize göre belirlemek için ayarlanabilir çubukları yukarı ve aşağı kaydırın.
- 5 Başlatma/durdurma simgesine basarak seçilen içeceği hazırlamaya başlayın.

**i** Önceden öğütülmüş kahveyi seçerseniz kahve sertliğini ayarlayamazsınız veya aynı anda birden fazla içecek hazırlayamazsınız.


## Sıcak su dağıtımı

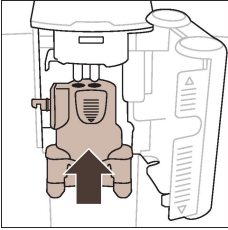

- 1 Dahili süt köpürtücünün makineye doğru biçimde takıldığından emin olun.
- 2 Musluğun altına bir bardak yerleştirin.



- 3 "Sıcak Su" seçeneğine dokununuz.

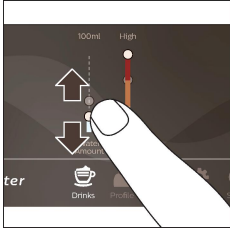

- 4 Tercih ettiğiniz sıcak su miktarı veya sıcaklığını ayarlamak için ayarlanabilir çubukları yukarı ve aşağı doğru kaydırın.
- 5 Başlatma/durdurma ►■ simgesine basın.
- 6 Makine işlemi tamamlamadan sıcak su dağıtımını durdurmak için tekrar başlatma/durdurma ►■ simgesine (yalnızca SM8780, SM8782, SM8785) veya durdurma simgesine (yalnızca SM8885, SM8889) basın.


## Kişiselleştirme

Bu makine, bir içeceğin ayarlarını kendi tercihinize göre ayarlamanıza ve tercihlerinizi kişisel bir profile saklamanıza olanak tanır. Kendi simgenizi ve kendi profil adınızı seçebilirsiniz.

### BeanMaestro fonksiyonuyla kahve çekirdeklerinizden en iyi şekilde faydalanın

BeanMaestro ile çekirdeklerinizin türünü ve kavrulma derecesini seçebilirsiniz. Bu özellik, kahve çekirdeğinizden en iyi şekilde faydalanmanız için demleme ayarlarını otomatik olarak ideal hâle getirir.

- 1 Ana menüdeki Çekirdekler simgesine dokunun.

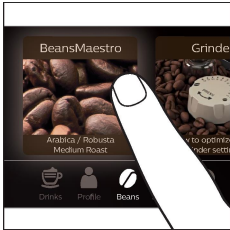


- 2 BeanMaestro fonksiyonuna dokunun.
- 3 Çekirdek türünü seçin. Arabica ve Robusta aromalarından birini seçebilirsiniz.
- 4 Çekirdeklerinizin kavrulma derecesini seçin.
- 5 Demleme ayarlarından otomatik olarak ideal olanı belirlenir.
- 6 Bir sonraki kahvenizin keyfini çıkarın.

### CoffeeMaestro ile hızlandırma

Makineniz, CoffeeMaestro fonksiyonu ile tüm ayarları ayrı ayrı belirlemek yerine tat profilleri seçmenizi sağlar. Delicato, Intenso ve Forte aromalarından birini seçebilirsiniz. Bir CoffeeMaestro tat profili seçmek için:



1 Tercih ettiğiniz içeceğin simgesine dokununuz.

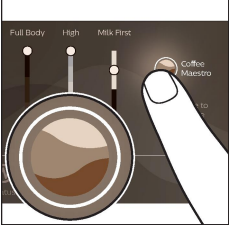

2 CoffeeMaestro simgesine arka arkaya dokununuz.

- İçeceğin ana ayarları artık buna göre ayarlanır.

3 Başlatma/durdurma ►■ simgesine basarak içeceği hazırlamaya başlayın.

## CoffeeEqualizer Touch+ fonksiyonu ile içeceğinizi kişiselleştirin

Bir içecek seçtikten sonra CoffeeEqualizer Touch+ fonksiyonu otomatik olarak etkinleşir ve içecek ayarlarını yapmanızı sağlar. Yardım fonksiyonunu etkinleştirmek ve daha fazla bilgi almak için ekrandaki simgelerin hepsine uzun süre basın.

CoffeeEqualizer Touch+ fonksiyonuyla şu ayarları değiştirebilirsiniz:

- |                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Aroma sertliği   | 6 Köpük miktarı                                     |
| 2 Kahve miktarı    | 7 Kahve lezzeti                                     |
| 3 Süt miktarı      | 8 İsterseniz 1 veya 2 bardak da hazırlayabilirsiniz |
| 4 Su miktarı       | 9 İlk kahve veya sütü dağıtma sırası                |
| 5 İçecek sıcaklığı |                                                     |

Not: Değiştirebileceğiniz ayarlar seçtiğiniz içeceğe göre değişir.


## En sevdiğiniz içecekleri bir profile kaydedin

Bu makine, bir içeceğin ayarlarını kendi tercihinize göre ayarlamana ve tercihlerinizi kişisel bir profile saklamana olanak tanır. Profil seçmek ve tarif kaydetmek için profilleri kullanabilirsiniz.


Profil  simgesini kullanarak bir profil oluşturabilir ve içecek ekleyebilirsiniz.

1 Ana menüdeki profil  simgesine dokununuz.



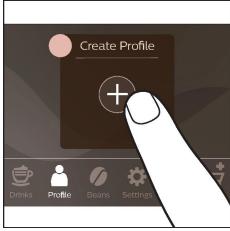

- 2 Artı simgesine dokununuz.
- 3 Adınızı yazarak en sevdiğiniz içeceğin simgesini seçin.
- 4 Şimdi bir içecek ekleyebilirsiniz. Tercih ettiğiniz içeceğin simgesine dokununuz.
- 5 CoffeeEqualizer Touch\* veya CoffeeMaestro fonksiyonu ile içeceğinizi kişiselleştirin.

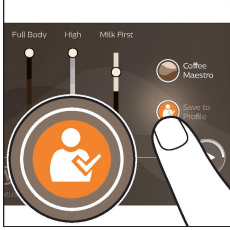

- 6 Kişisel profilinize kaydetmek için "Profile kaydet" simgesine dokununuz.

## Ekstra shot (ExtraShot)

Makineniz örneğin daha sert kahve istiyorsanız, kahve veya süt tabanlı içeceklerinize ekstra bir Ristretto shot'ı ekleme olanağı tanır.

- 1 Musluğun altına bir bardak yerleştirin.
- 2 Bir içecek seçmek için tek dokunuş içecek simgelerinden birine dokununuz.



- 3 Ayarlanabilir çubuğu yukarı doğru kaydırarak sertliği en üst seviyeye ayarlayın ve ExtraShot fonksiyonunu seçin.
- 4 Ardından başlatma/durdurma ►■ simgesine (yalnızca SM8780, SM8782, SM8785) veya başlatma simgesine (yalnızca SM8885, SM8889) basarak içeceğinizi hazırlamaya başlayın.
- 5 Makine işlemi tamamlamadan içeceğin dağıtımını durdurmak için tekrar başlatma/durdurma ►■ simgesine (yalnızca SM8780, SM8782, SM8785) veya durdurma simgesine (yalnızca SM8885, SM8889) basın.

**i** ExtraShot fonksiyonunu seçtiğinizde aynı anda sadece bir kahve hazırlayabilirsiniz.

**i** Ekstra shot fonksiyonu simgesi, her içecekte mevcut değildir.

## Makineyi ayarlama

Ayarlar  simgesine dokunarak makinenin çoğu ayarını değiştirebilir ve ekrandaki adımları izleyebilirsiniz.


Çevrimiçi destek için (sıkça sorulan sorular, videolar vb.) bu kitapçığın kapağındaki QR kodunu tarayın veya [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) adresine gidin

## Su sertliğini ayarlama

✚ Optimum performans ve daha uzun bir ürün ömrü elde etmek için su sertliği ayarını bölgenizdeki su sertliği düzeyine uygun olarak ayarlamamız önerilir. Ayrıca makinede sık sık kireç çözme işlemi yapma ihtiyacınızı ortadan kaldırır. Varsayılan su sertliği ayarı 4: sert sudur.

### Bölgenizdeki su sertliğini tespit etmek için kutuda yer alan su sertliği test şeridini kullanın:



- 1 Su sertliği test şeridini çeşme suyuna batırın ya da 1 saniye boyunca akan suya tutun.

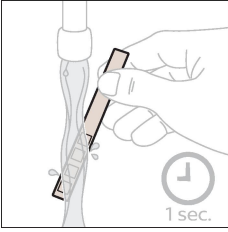

- 2 1 dakika bekleyin. Test şeridinin üzerinde kırmızıya dönen karelerin sayısı su sertliğini belirtir.

### Makinede doğru su sertliğini ayarlama:

- 3 Ayarlar ⚙ simgesine dokunun ve soldan sağa doğru kaydırarak "Su sertliği" ögesini seçin.
- 4 Su sertliği seviyesini seçin. Ekranda seçilen kırmızı kare sayısı, test şeridindeki kırmızı karelerle aynı sayıda olmalıdır.
- 5 Doğru su sertliğini ayarladıktan sonra onaylamak için onay ✓ simgesine dokununuz.

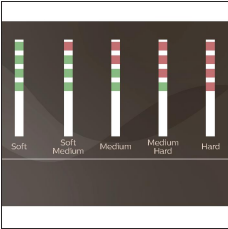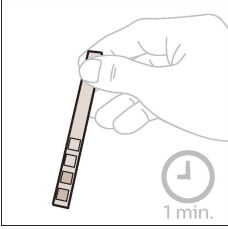

## Öğütme ayarını belirleme

Çekirdek haznesinin içinde yer alan öğütme ayarı döner düğmesiyle kahve yoğunluğunu değiştirebilirsiniz. Öğütme ayarı ne kadar düşük olursa kahve çekirdekleri o kadar ince öğütülür ve kahve o kadar sert olur. Seçebileceğiniz 12 farklı öğütme ayarı bulunur.

Makine, kahve çekirdeğinizden en lezzetli kahveyi demlemek üzere ayarlanmıştır. Bu yüzden öğütme ayarlarını 100 ila 150 bardak kahve demleyene (yaklaşık 1 aylık kullanım) kadar değiştirmenizi tavsiye ederiz.

**i** Tat farkını tam olarak alabilmek için 2 ila 3 içecek hazırlamanız gerekir.

**A** Öğütücünün zarar görmemesi için öğütme ayarı döner düğmesini tek seferde bir kademeden daha fazla çevirmeyin.

- 1 Ana menüdeki Çekirdekler simgesine dokununuz.
- 2 "Öğütücü" seçeneğine dokununuz.
- 3 Nasıl yapılır videosunu izleyin.

## Fabrika ayarlarına sıfırlama

Makine dilediğiniz zaman fabrika ayarlarına dönme olanağı tanır.

- 1 Ayarlar  simgesine dokununuz.
- 2 Soldan sağa doğru kaydırarak "Fabrika ayarları" öğesini seçin. Onay  simgesine dokunarak onaylayın.
  - Ayarlarınız ilk hâline getirilir.

**i** Varsayılan fabrika ayarlarına döndürülen ayarlar şunlardır: su sertliği, bekleme süresi, ekran parlaklığı, ses, ön aydınlatma, profiller, hazne ışığı, ölçüm/birimler, ana ekran ayarları, BeanMaestro tercihleri, Wi-Fi kimlik bilgileri, yazılım güncelleme tercihleri, Saeco kimlik bilgileri, Amazon kimlik bilgileri.

## AquaClean su filtresi

Makineniz AquaClean özelliğine sahiptir. Kahvenizin tadını korumak için su haznesine AquaClean su filtresi yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda makinenizde daha az kireç birikmesini sağlayarak kireç çözme ihtiyacını azaltır. AquaClean su filtresini bölgenizdeki veya internetteki perakendecilerden ya da yetkili servis merkezlerinden satın alabilirsiniz.

## AquaClean filtre durumu göstergeleri

AquaClean filtresinin durumu her zaman "Durum" menüsünde yüzdelik değer olarak gösterilir.

- AquaClean filtresinin durumu %10 veya altındaysa makine her açıldığında 2 saniye boyunca ekranda mesaj gösterir. Bu mesaj yeni filtre satın almanızı önerir.
- Filtrenin durumu %0 olursa makine her çalıştırıldığında sizden AquaClean filtresini değiştirmenizi ister.

## AquaClean su filtresini etkinleştirme (5 dk.)

**i** Makine, su haznesine bir filtresinin takıldığını otomatik olarak algılamamaktadır. Bu yüzden her taktığınız yeni AquaClean su filtresini "Durum" menüsünden etkinleştirmeniz gerekmektedir.

**i** Makinede gösterilen filtre etkinleştirme mesajı kaybolduktan sonra AquaClean su filtresi etkinleştirebilirsiniz ancak öncesinde makinedeki kireci çözmeniz gerekir.

**i** AquaClean su filtresi kullanmaya başlamadan önce makinenizin kireçten tamamen arındırılmış olması gereklidir.

AquaClean su filtresi etkinleştirilmeden önce aşağıda açıklanan yöntemlerle suya batırılarak hazırlanmalıdır. Bu işlem yapılmazsa makinenin içine su yerine hava girer ve hem gürültüye hem de makinenin kahve demleyememesine neden olur.

- 1 "Durum" simgesine dokunun ve soldan sağa doğru kaydırarak "AquaClean" ögesini seçin.
- 2 Etkinleştirme ekranı açıldığında onay ✓ simgesine tekrar dokunun. Ekrandaki talimatları izleyin.

## AquaClean su filtresini değiştirme (5 dk.)

Filtreden 95 litre su geçtikten sonra filtre çalışmayacaktır. AquaClean durum göstergesi %0'a düşerek filtreyi değiştirmeniz gerektiğini hatırlatır. AquaClean su filtresini gerekli zamanda değiştirmesiniz filtreyi yine değiştirebilirsiniz ancak öncesinde makinedeki kireci çözmeniz gerekir.

AquaClean durum göstergesi %0'a düştüğünde veya makine size AquaClean su filtresini değiştirmeniz gerektiğini hatırlattığında;


- 1 eski AquaClean su filtresini çıkarın.
- 2 yeni bir filtre takın ve "AquaClean su filtresini etkinleştirme (5 dk.)" bölümünde açıklandığı gibi etkinleştirin.

**i** Makine değiştirmeniz gerektiğini henüz belirtmese bile AquaClean su filtresini en az 3 ayda bir değiştirin.


## Demleme ünitesini takma ve çıkarma

Ekrandaki "Durum" menüsüne gidip "Demleme ünitesini temizle" ögesini seçin veya demleme ünitesini çıkarma, takma ve temizlemeyle ilgili ayrıntılı videolu talimatlar için [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) adresini ziyaret edin.


### Demleme ünitesini makineden çıkarma

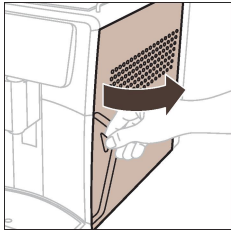


- 1 Bakım kapağını açın.

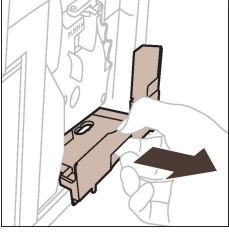

**2** Kahve atığı çekmecesini çıkarın.

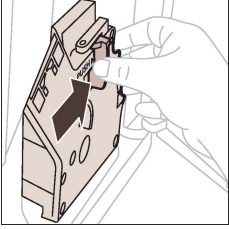



**3** PUSH düğmesine basın ve demleme ünitesinin tutacağından çekerek makineden çıkarın.

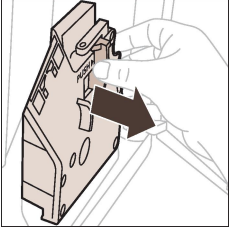

## Demleme ünitesini geri takma




Demleme ünitesini makineye takmadan önce doğru konumda olduğundan emin olun.

**1** Demleme ünitesinin yanındaki sarı silindirdaki ok ile siyah ok ve N işaretinin aynı hizada olup olmadığını kontrol edin.

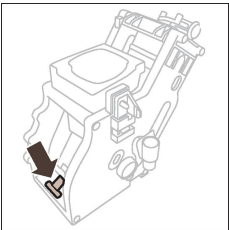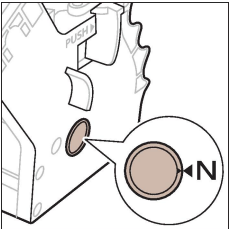

- Aynı hizada değilse kolu demleme ünitesinin tabanıyla temas edene kadar bastırın.


- 2 Demleme ünitesinin diğer tarafındaki sarı kilitleme kancasının doğru konumda olduğundan emin olun.
  - Kancayı doğru şekilde konumlandırmak için en üstteki konuma gelene kadar yukarı doğru itin.
- 3 Demleme ünitesini makineye kenarlarındaki kılavuz kızakları doğrultusunda yerleştirin ve klik sesini duyana kadar ittin. PUSH düğmesine basmayın.
- 4 Kahve atığı çekmecesini yerine koyun ve bakım kapağını kapatın.



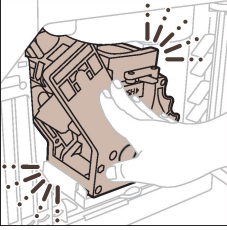
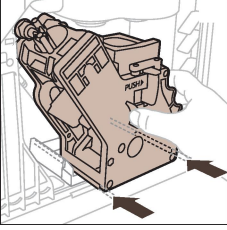
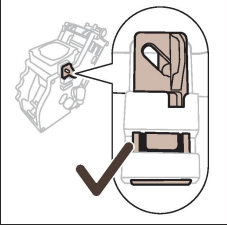




## Temizlik ve bakım

Makineniz, temizlik ve bakım yapılması gerektiğinde size yapmanızı önerecektir. Düzenli temizlik ve bakım yaptığınızda makinenizin en iyi durumda kalmasını, kahvelerinizin lezzetini korumasını ve kararlı bir şekilde hazırlanmasını sağlarsınız. Makinenin tüm çıkarılabilir parçalarıyla ne zaman ve nasıl temizlenmesi gerektiği hakkında ayrıntılı açıklama için aşağıdaki tabloya göz atın. Ayrıntılı bilgiye ve videolu talimatlara [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) adresinden ulaşabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilecek parçalara genel bakış için Şekil C'yi inceleyin.

| Parça              | Ne zaman temizlenmeli                       | Kontrol panelinde parçayı bulma/ Yapılacaklar                                           |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AquaClean filtresi | Makine sizden istediğinde veya üç ayda bir. | DURUM->TEMİZLEME->AQUACLEAN. AquaClean filtresini etkinleştirmek için adımları izleyin. |
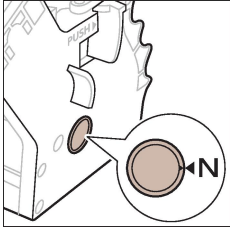
| Parça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ne zaman temizlenmeli                                                                                                                                                                            | Kontrol panelinde parçayı bulma/ Yapılacaklar                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>i</b> Makine, su haznesine bir filtrenin takıldığını otomatik olarak algılamamaktadır. Bu yüzden her taktığınız yeni AquaClean filtresini "Durum" menüsünden etkinleştirmeniz gerekmektedir.</p> <p><b>i</b> AquaClean filtresi kullanmaya başlamadan önce makinenizin kireçten tamamen arındırılmış olması gereklidir.</p> <p><b>i</b> Makine değiştirmeniz gerektiğini henüz belirtmese bile AquaClean filtresini en az 3 ayda bir değiştirin.</p> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| Demleme ünitesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Haftada bir                                                                                                                                                                                      | DURUM -> PERFORMANS ->DEMLEME ÜNİTESİNİ TEMİZLE. Demleme ünitesini çıkarıp temizlemek için adımları izleyin.                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>i</b> Demleme ünitesini makineye takmadan önce doğru konumda olduğundan emin olun. Demleme ünitesinin yanındaki sarı silindir ile siyah ok ve N işaretinin aynı hizada olması gerekir.</p> |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ayda bir                                                                                                                                                                                         | DURUM -> PERFORMANS ->KAHVE YAĞINI ÇIKARMA. Kahve yağı kalıntılarını demleme ünitesinden otomatik olarak çıkarmak için kendi kendini temizleme işleminin adımlarını izleyin.                        |
| Süt sistemi/dahili cappuccinatore (süt köpürtücü)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Her günlük kullanımdan sonra                                                                                                                                                                     | DURUM -> HYGIESTEAM. Süt sistemini temizlemek için kendi kendini temizleme işleminin adımlarını izleyin. Metal süt borusunu süt borusu yuvasına koymadan önce borunun dışını nemli bir bezle silin. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Haftada bir                                                                                                                                                                                      | Dahili süt köpürtücüyü çıkarıp parçalarını sökün. Muslukta bir miktar yıkama sıvısıyla birlikte tüm parçaları durulayın.                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ayda bir                                                                                                                                                                                         | DURUM -> HYGIESTEAM -> DERİNLEMESİNE SÜT TEMİZLEME. Süt sistemini temizlemek için kendi kendini temizleme işleminin adımlarını izleyin.                                                             |
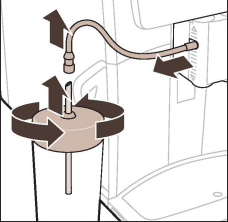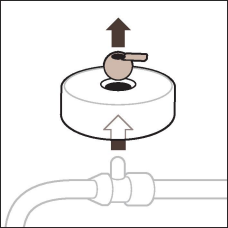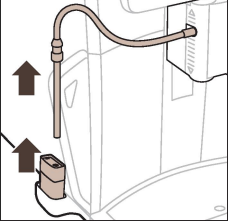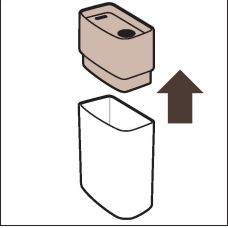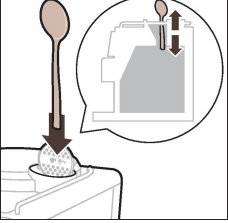
| Parça                                  | Ne zaman temizlenmeli                                                    | Kontrol panelinde parçayı bulma/ Yapılacaklar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Süt haznesi                            | Haftada bir                                                              |   <p>Süt haznesinin parçalarını söküp ve süt borusunun pimini kullanarak topu dışarı doğru itin. Süt haznesinin tüm parçalarını muslukta veya bulaşık makinesinde temizleyin.</p>                                                                       |
| HygieSteam haznesi (süt borusu yuvası) | Her hafta veya makine size hatırlattığında                               |   <p>HygieSteam haznesini makineden çıkarın ve HygieSteam kapağını çıkarın. HygieSteam haznesini ve kapağını musluk suyu altında temizleyin.</p>                                                                                                       |
| Önceden öğütülmüş kahve bölmesi        | Önceden öğütülmüş kahve bölmesinde haftada bir tıkanıklık kontrolü yapın |  <p>Makinenin fişini çekip demleme ünitesini çıkarın. Önceden öğütülmüş kahve bölmesinin kapağını açıp içine kaşık tutacağı yerleştirin. Tıkanan öğütülmüş kahve açılana kadar tutacağı yukarı aşağı hareket ettirin. Ayrıntılı videolu talimatlar için <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> adresine gidin.</p> |
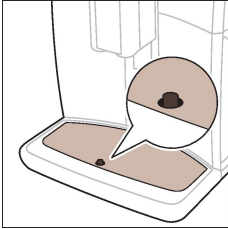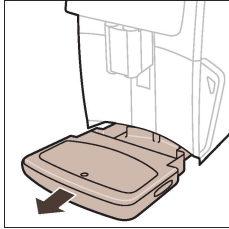
| Parça                         | Ne zaman temizlenmeli                                                                                                                                                                                                                                             | Kontrol panelinde parçayı bulma/ Yapılacaklar                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atık kahve haznesi            | Makine ekranında istendiği zaman atık kahve haznesini boşaltın. Haftada bir kez temizleyin                                                                                                                                                                        | Makine açıkken atık kahve haznesini çıkarın. Muslukta bir miktar yıkama sıvısıyla birlikte durulayın.                                                                                                                  |
| Damlama tepsisi               |  <p>Damlama tepsisini günlük olarak ya da demleme tepsisi üzerinde kırmızı "demleme tepsisi dolu" göstergesi görüldüğünde boşaltın. Damlama tepsisini haftada bir temizleyin</p> |  <p>Damlama tepsisini çıkarıp muslukta bir miktar yıkama sıvısıyla birlikte durulayın.</p>                                            |
| Demleme ünitesinin yağlanması | 2 ayda bir                                                                                                                                                                                                                                                        | Demleme ünitesini paketli yağlarla yağlayın (bk. <a href="http://www.saeco.com/care">Demleme ünitesini yağlama</a> ). <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> adresine gidin adresine gidin.        |
| Su haznesi                    | Haftada bir                                                                                                                                                                                                                                                       | Su haznesini musluk altında durulayın.                                                                                                                                                                                 |
| Makine ön yüzü                | Haftada bir                                                                                                                                                                                                                                                       | Aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin.                                                                                                                                                                               |
| Makinede kireç temizleme      | Makine kirecin temizlenmesini istediğinde                                                                                                                                                                                                                         | DURUM -> KİRECİN TEMİZLENMESİ. Makinenin kirecini temizlemek için adımları izleyin. Kirecin temizlenmesi gerektiğinde makine sizden kireci temizlemenizi ister; başlatmak için Tamam simgesine basıp adımları izleyin. |

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)

## Demleme ünitesini temizleme

Demleme ünitesi düzenli olarak temizlendiğinde kahve kalıntıları iç aksamı tıkanmaz. Ekrandaki "Durum" menüsüne gidip "Demleme ünitesini temizle" öğesini seçin veya demleme ünitesini çıkarma, takma ve temizlemeyle ilgili ayrıntılı video lu talimatlar için [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) adresini ziyaret edin.

### Demleme ünitesini muslukta temizleme

- 1 "Durum" simgesine dokununuz ve kaydırarak "Demleme ünitesini temizle" öğesini seçin.
- 2 Onay ✓ simgesine dokunup ekrandaki talimatları izleyin.

### Demleme ünitesini kahve yağı çıkarıcı tabletlerle temizleme


Yalnızca Philips kahve yağı çıkarıcı tabletler kullanın.

- 1 "Durum" simgesine dokunun ve kaydırarak "Demleme ünitesini temizle" ögesini seçin.
- 2 Onay ✓ simgesine dokunup ekrandaki talimatları izleyin.


## Demleme ünitesini yağlama

Makinenizin performansını artırmak için demleme ünitesini iki ayda bir yağlayarak hareketli aksamın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamanız önerilir.


- 1 Demleme ünitesinin pistonuna (gri parça) bir miktar yağ uygulayın.

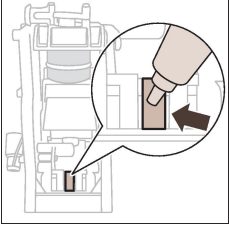

- 2 Demleme ünitesinin alt kısmındaki şaftın (gri parça) çevresine bir miktar yağ uygulayın.

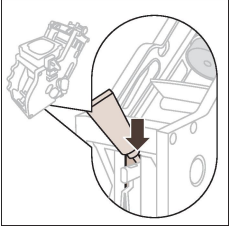

- 3 Her iki taraftaki kılavuz kızaklara bir miktar yağ uygulayın.

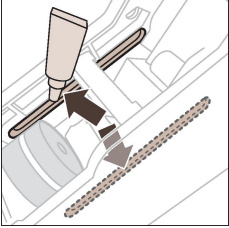


## Dahili süt köpürtücü için temizleme programları



**i** Makine, dahili süt köpürtücünün ne zaman temizlenmesi gerektiğini size söyler.

Makinede dahili süt köpürtücüyü temizlemek için üç program vardır:


- "HygieSteam Shot": Makine, süt bazlı bir içecek hazırlarken dahili süt köpürtücü içinden otomatik olarak buhar püskürterek hızlı bir şekilde durulanmasını sağlar.

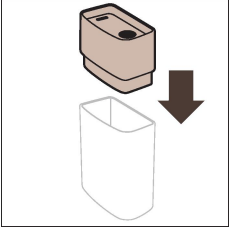


- "HygieSteam": Makine, dahili süt sistemini buharla güzel bir şekilde temizler. HygieSteam haznesinin doğru bir şekilde birleştirildiğinden ve makineye takıldığından emin olun. Süt borusunu süt borusu yuvasına yerleştirin ve ekrandaki talimatları izleyin.
- "Derinlemesine Süt Temizleme": Dahili süt sistemini kapsamlı bir şekilde temizlemek için Philips süt aksamı temizleyicisiyle "Derinlemesine Süt Temizleme" prosedürünü uygulayın.

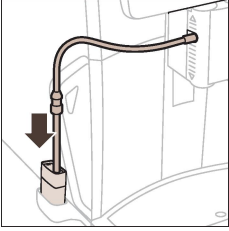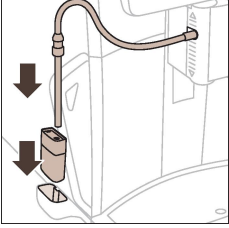




## Dahili süt köpürtücüyü musluk altında temizleme

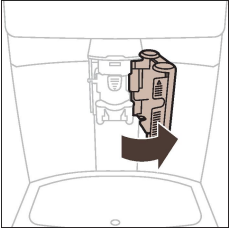

- 1 Dahili süt köpürtücünün kapağını açın.

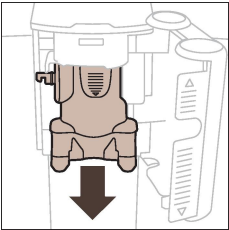

- 2 Dahili süt köpürtücüyü aşağı doğru çekerek çıkarın.

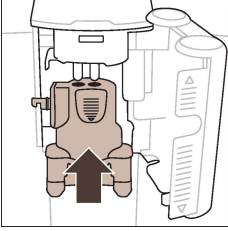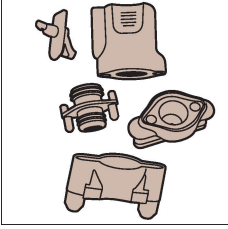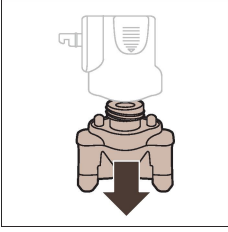

**3** Üst parçanın alt kısmını çekerek dahili süt köpürtücü parçalarını sökün.

**4** Tüm parçaları sökün ve muslukta temizleyin.

**5** Dahili süt köpürtücünün parçalarını yeniden birleştirin.

**6** Dahili süt köpürtücüyü geri takmak için dik konuma getirin ve deliklerin makinedeki iki boruyla aynı hizada olduğundan emin olun. Ardından dahili süt köpürtücüyü yukarı doğru iterek yerine oturmasını sağlayın.


**7** Kapağı kapatın.


Ayrıntılı videolu talimatlar için [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) adresini ziyaret edin.

## Kireç temizleme işlemi


Yalnızca Philips kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik asit, hidroklorik asit, sülfamik veya asetik asit (sirke) tabanlı bir kireç çözücü kullanmayın. Bu maddeler makinenizin su aksamına zarar verip kirecin tamamen çözülmemesine neden olabilir. Philips dışında kireç çözücü kullandığınızda garantiniz geçersiz olur. Cihazın kirecinin temizlenmemesi de garantiyi geçersiz kılar. Philips kireç çözücüleri bölgenizdeki veya internetteki perakendecilerden ya da yetkili servis merkezlerinden satın alabilirsiniz.

- 1** Makine sizden kireci temizlemenizi istediğinde başlamak için onay ✓ simgesine dokunun. Makine sizden istemeden kireç temizleme işlemini başlatmak için "Durum" simgesine dokunup "Kireci Temizle" öğesini seçin.
- 2** Damlama tepsisi, atık kahve haznesi ve HygieSteam haznesini çıkarıp boşalttıktan sonra yerlerine takın.
- 3** Su haznesini sökün ve boşaltın. Ardından AquaClean filtresini çıkarın.

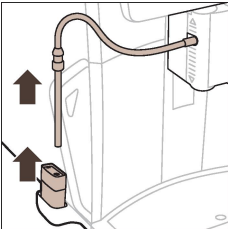


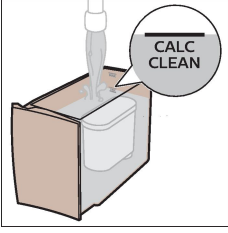

- 4 Su haznesine Philips kireç çözücü şişesinin tamamını döktükten sonra hazneyi CALC CLEAN seviyesine kadar suyla doldurun. Ardından su haznesini makineye tekrar takın.
- 5 Kahve dağıtım musluğunun altına geniş bir hazne (1,5 l) koyun.

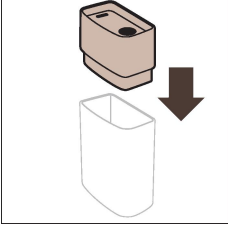

- 6 HygieSteam haznesinin doğru bir şekilde birleştirildiğinden ve makineye takıldığından emin olun. Süt borusunu süt borusu yuvasına takın.
- 7 Kireç temizleme işlemini başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin. Yaklaşık 30 dakika süren kireç temizleme işleminde bir kireç çözüme bir de durulama işlemi yer alır.
- 8 Kireç temizleme döngüsü tamamlandığında su haznesini ve su aksamını durulamanız gerekir. Ekrandaki talimatları izleyin.
- 9 Su haznesine yeni bir AquaClean filtresi koyun ve etkinleştirin (bk. [AquaClean su filtresini etkinleştirme \(5 dk.\)](#)).

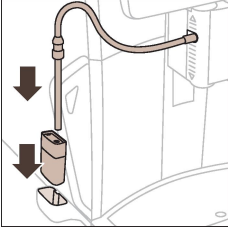

İpucu: AquaClean filtre kullanımı kireç çözüme ihtiyacını azaltır.

## Kireç çözüme işlemi bölündüğünde yapılması gerekenler

Kontrol panelindeki açma/kapatma simgesine basarak kireç çözüme işleminden çıkabilirsiniz. Kireç çözüme işlemi tamamlamadan önce kesilirse su haznesinde veya su aksamında bir miktar kireç çözücü sıvı kalabilir. Bu durumda şunu yapın:


- 1 Su haznesini boşaltın ve iyice durulayın.
- 2 Su haznesini CALC CLEAN seviye göstergesine kadar temiz suyla doldurup makineyi tekrar çalıştırın. Makine ısınır ve otomatik durulama döngüsü gerçekleştirir.
- 3 Herhangi bir içecek hazırlamadan önce manuel durulama döngüsü gerçekleştirin. Manuel durulama döngüsü gerçekleştirmek için önce yarım hazne sıcak su dağıtın ve daha sonra öğütülmüş kahve eklemekten 2 bardak öğütülmüş kahve dağıtın.

Not: Kireç çözüme işlemi tamamlanmamışsa makine en kısa sürede başka bir kireç çözüme işlemi isteyecektir.

## Hata kodları

Aşağıda kendiniz çözebileceğiniz sorunları belirten hata kodlarının listesi verilmiştir. Videolu talimatlara [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) adresinden ulaşabilirsiniz. Başka bir hata koduyla karşılaşırsanız lütfen ülkenizde bulunan Müşteri

Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin. İletişim bilgileri için garanti belgesini inceleyin.
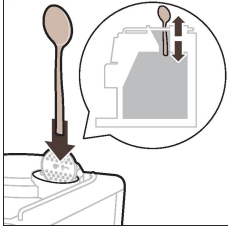
| Hata kodu | Sorun                                                                                | Olası çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01        | Kahve hunisi tıkalı.                                                                 |  <p>Makineyi kapatın ve fişini çekin. Demleme ünitesini çıkarın. Ardından, önceden öğütülmüş kahve bölmesinin kapağını açıp kaşık tutacağını yerleştirin. Tıkanan öğütülmüş kahve açılana kadar tutacağı yukarı aşağı hareket ettirin. Ayrıntılı videolu talimatlar için <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> adresini ziyaret edin.</p> |
| 03        | Demleme ünitesi kirli veya iyi yağlanmamış.                                          | Makineyi kapatın. Demleme ünitesini temiz suyla durulayın, havayla kuruttuktan sonra yağlayın (bk. <a href="#">Demleme ünitesini yağlama</a> ). "Demleme ünitesini temizleme" bölümüne bakın veya ayrıntılı videolu talimatlar için <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> adresine gidin. Makineyi tekrar açın.                                                                                                            |
| 04        | Demleme ünitesi doğru konumda değildir.                                              | Makineyi kapatın. Demleme ünitesini çıkarıp tekrar takın. Demleme ünitesini takmadan önce doğru konumda olduğundan emin olun. "Demleme ünitesinin bakımı" bölümüne bakın veya ayrıntılı videolu talimatlar için <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> adresine gidin. Makineyi tekrar açın.                                                                                                                                |
| 05        | Su aksamında hava vardır.                                                            | Makineyi açıp kapatarak yeniden başlatın. Sorun çözülüyse 2-3 bardak sıcak su dağıtın. Uzun bir süredir kireç çözme işlemi yapmadıysanız makinedeki kireci çözün.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | AquaClean filtresi tıkanmıştır ya da kurulumdan önce doğru biçimde hazırlanmamıştır. | AquaClean filtresini çıkarıp tekrar kahve hazırlamayı deneyin. Sorun çözülüyse AquaClean filtresini tekrar takmadan önce doğru biçimde hazırlandığından emin olun (bk. <a href="#">AquaClean su filtresini etkinleştirme (5 dk.)</a> ). AquaClean filtresini su haznesine geri takın. Sorun çözülmezse filtre tıkalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.                                                                                    |
| 11        | Makinenin oda sıcaklığına uyum sağlaması gerekir.                                    | Makinenin taşıma/dış mekân sıcaklığından oda sıcaklığına uyum sağlaması için biraz bekleyin. Makineyi kapatıp 30 dakika bekledikten sonra tekrar çalıştırın. Sorun düzelmezse ülkenizdeki Müşteri Destek Merkeziyle iletişime geçin. İletişim bilgileri için garanti belgesini inceleyin.                                                                                                                                                       |
| 14        | Makine aşırı ısınmıştır.                                                             | Makineyi kapatıp 30 dakika sonra tekrar açın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19        | Makine, prize doğru şekilde takılı değil.                                            | Güç kablosunun küçük fişinin makinenin arkasında yer alan sokete düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Aksesuarların sipariş edilmesi

Makineyi temizlemek ve kirecini çözmek için yalnızca Philips bakım ürünlerini kullanın. Bu ürünleri Amazon Akıllı Sipariş özelliğini etkinleştirerek, bölgenizdeki veya internetteki perakendecilerden ya da yetkili servis merkezlerinden satın alabilirsiniz.

**i** Amazon Akıllı Sipariş özelliğini kullanabilmek için öncelikle bu hizmeti Amazon'da etkinleştirmeniz gerekir. Ardından makinenizin ekranındaki adımları izleyerek Amazon hesabınızı Saeco hesabınıza bağlayın. Bu adımları tamamladıktan sonra Amazon Akıllı Sipariş hizmetini kullanabilirsiniz.

**i** Makinenin kontrol panelindeki "Mağaza" menüsünden Philips bakım ürünleri ve aksesuarlarının yerel perakendecilerdeki stok durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Çevrimiçi yedek parçaların tam listesine ulaşmak için makinenizin tür numarasını girin. Tür numaranızı bakım kapağının iç yüzünde bulabilirsiniz.

Bakım ürünleri ve model numaraları:

- Kireç çözme çözümü CA6700
- AquaClean filtre CA6903
- Demleme ünitesi yağı HD5061
- Kahve yağı çıkarıcı tabletler CA6704
- Süt aksamı temizleyicisi CA6705
- Bakım kiti CA6707

## Yazılım güncellemeleri

Güncelleme yapmak, gizliliğinizi korumak ve kahve makinenizin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için son derece önemlidir. Makinenizin manuel olarak güncellenmesini veya güncellemelerin otomatik olarak yapılmasını ayarlayabilirsiniz.

**i** Otomatik güncellemeyi seçtiğinizde makinenin geceleyin fişe takılı olduğundan ve Wi-Fi ağının açık olduğundan emin olun; böylece makine, gece boyunca yazılım güncellemeleri alabilir.


**i** Güncellemeler; yazılım iyileştirmeleri, makine için yeni özellikler ve olası bir güvenlik sorununu önlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

**i** Zorunlu üretici yazılımı güncellemeleri, kahve makinesi bekleme modundayken otomatik olarak başlatılır. Üretici yazılımı güncellemesi sırasında kahve makinesini kullanamazsınız.

## Sorun giderme

Bu bölümde makineyi kullanırken karşılaşılabileceğiniz en sık sorunlara yer verilmiştir. Destek videolarına ve sıkça sorulan soruların tamamına [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) adresinden ulaşabilirsiniz. Sorunu çözemezseniz

ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin. İletişim bilgileri için garanti belgesini inceleyin.
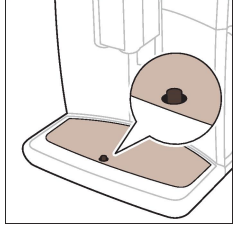
| Sorun                                                                                                 | Neden                                                                                                                                                | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeni kahve makinenin içinde bir miktar kahve kalıntısı var.                                           | Bu makine kahveyle test edilmiştir.                                                                                                                  | Özenle temizlenmiş olmasına rağmen bir miktar kahve kalıntısıyla karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte makine kesinlikle yeni bir üründür.                                                                                                                                                                               |
| Makine DEMO modundadır.                                                                               | Bekleme simgesine 8 saniyeden uzun bir süre bastınız.                                                                                                | Makinenin arka kısmındaki ana düğmeyi kullanarak makineyi kapatıp tekrar açın.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Damlama tepsisi hemen doluyor / damlama tepsisinde her zaman bir miktar su kalıyor.                   | Bu durum normaldir. Makine iç aksamı ve demleme ünitesini durulamak için su kullanır. İç sistemdeki suyun bir kısmı doğrudan damlama tepsisine akar. |  <p>Damlama tepsisini günlük olarak ya da demleme tepsisi kapağı üzerindeki kırmızı "damlama tepsisi dolu" göstergesi görüldüğünde boşaltın. İpucu: Çıkan durulama suyunu toplamak için dağıtım musluğunun altına bir bardak koyun.</p> |
| "Atık kahve haznesini boşalt" simgesi sönmedi.                                                        | Atık kahve haznesini makinenin fişi prizden çekiliyken boşaltmış ya da çok erken takmışsınızdır.                                                     | Atık kahve haznesini çıkarın, en az 5 saniye bekleyip tekrar takın.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atık kahve haznesi tamamen dolu olmadığı halde makine hazneyi boşaltmamı istiyor.                     | Atık kahve haznesini en son boşalttığınızda makine sayacı sıfırlamamıştır.                                                                           | Atık kahve haznesini geri takarken daima yaklaşık 5 saniye bekleyin. Böylece atık kahve sayacı her zaman sıfırlanır ve ölçekler doğru şekilde sayılır.                                                                                                                                                                   |
| Atık kahve haznesi tamamen dolu olduğu halde ekranda "atık kahve haznesini boşalt" simgesi görünmedi. | Atık kahve haznesini boşaltmadan damlama tepsisi çıkarılmıştır.                                                                                      | Damlama tepsisini çıkarırken içinde sadece birkaç ölçek kahve olsa bile atık kahve haznesini her zaman boşaltın. Böylece kahve ölçeği sayacı sıfırlanır ve kahve ölçekleri doğru şekilde sayılır.                                                                                                                        |
| Demleme ünitesini çıkaramıyorum.                                                                      | Demleme ünitesi doğru konumda değildir.                                                                                                              | Şu adımları uygulayarak makineyi sıfırlayın: Bakım kapağını kapatın. Makineyi kapatıp tekrar açın ve makine kullanıma hazır hâle gelene kadar bekleyin. Demleme ünitesini tekrar çıkarmayı deneyin (bk. <a href="#">Demleme ünitesini takma ve çıkarma</a> ).                                                            |

## Sorun

## Neden

## Çözüm

Demleme ünitesini takamıyorum.

Demleme ünitesi doğru konumda değildir.

Şu adımları uygulayarak makineyi sıfırlayın: Bakım kapağını kapatın. Demleme ünitesini dışarıda bırakın. Makineyi kapatın ve fişini çekin. 30 saniye bekleyin ve ardından makinenin fişini tekrar takın, makineyi açın ve makine kullanıma hazır hâle gelene kadar bekleyin. Ardından demleme ünitesini doğru konuma getirip makineye tekrar takmayı deneyin (bk. [Demleme ünitesini takma ve çıkarma](#)).

Kahve çok sulu.

Demleme ünitesi kirlenmiştir veya yağlanması gerekiyordur.

Demleme ünitesini çıkarın, muslukta durulayıp kurumasını bekleyin. Ardından hareketli aksamını yağlayın (bk. [Demleme ünitesini yağlama](#)).

Makine otomatik ayarlama işlemi yapıyordur. Bu işlem makineyi ilk kez kullandığınızda, başka bir kahve çekirdeği türüne geçtiğinizde veya uzun bir süre kullanılmadığında otomatik olarak başlatılır.

Makinenin otomatik ayarlama işlemini tamamlamasına olanak tanımak için başlangıçta 5 bardak kahve hazırlayın.

Öğütücü ayarı fazla kalın seçilmiştir.

Öğütücüyü daha ince (düşük) bir ayara getirin. Tat farkını tam olarak hissedebilmek için 2 ila 3 içecek hazırlayın.

Kahve yeterince sıcak değil.

Sıcaklık çok düşük ayarlanmıştır.




Sıcaklık ayarını maksimuma getirin.

Soğuk bardak kullanıldığında içeceğin sıcaklığı düşer.

Doldurmadan önce sıcak suyla durulayarak bardakları ısıtın.

Süt eklendiğinde içeceğin sıcaklığı düşer.

Eklediğiniz sütün sıcak veya soğuk olmasına bağlı olmadan, süt ekleme işlemi her zaman kahvenin sıcaklığını düşürür. Doldurmadan önce sıcak suyla durulayarak bardakları ısıtın.
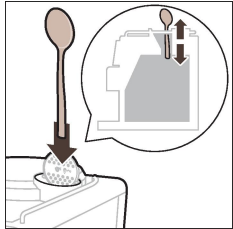
| Sorun                                   | Neden                                                              | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kahve gelmiyor ya da çok yavaş geliyor. | AquaClean su filtresi takılmak üzere doğru hazırlanmamıştır.       | AquaClean filtresini çıkarıp bir miktar sıcak su dağıtın. Sorun çözüldüyse AquaClean filtresi doğru takılmamıştır. AquaClean su filtresini yeniden takıp etkinleştirin ve "AquaClean su filtresi" bölümündeki tüm adımları uygulayın.<br><br>Ürünü kullanmadığınız uzun bir sürenin ardından AquaClean su filtresini tekrar kullanım için hazırlamanız ve 2-3 bardak sıcak su dağıtmanız gerekir. |
|                                         | AquaClean su filtresi tıkalıdır.                                   | AquaClean su filtresini 3 ayda bir değiştirin. 3 aydan eski filtreler tıkanabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Öğütücü ayarı fazla ince seçilmiştir.                              | Öğütücüyü daha kalın (yüksek) bir ayara getirin. Bu işlemin kahve tadını etkileyeceğini unutmayın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Demleme ünitesi kirlidir.                                          | Demleme ünitesini çıkarıp muslukta durulayın (bk. <a href="#">Demleme ünitesini muslukta temizleme</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Kahve dağıtım musluğu kirlenmiştir.                                | Kahve dağıtım musluğunu ve deliklerini bir boru temizleyici ya da iğne yardımıyla temizleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Öğütülmüş kahve bölmesi tıkanmıştır.                               |  Makineyi kapatıp demleme ünitesini çıkarın. Önceden öğütülmüş kahve bölmesinin kapağını açıp içine kaşık tutacağını yerleştirin. Tıkanan öğütülmüş kahve açılana kadar tutacağı yukarı aşağı hareket ettirin.                                                                                                  |
|                                         | Makine aksamı kireçten tıkanmıştır.                                | Makinenin kirecini Philips kireç çözücü ile giderin (bk. <a href="#">Kireç temizleme işlemi</a> ). Makine her istediğinde kireç çözme işlemi yapın.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Süt köpürmüyor.                         | Dahili süt köpürtücünün kirlidir veya doğru biçimde takılmamıştır. | Dahili süt köpürtücüyü temizleyin ve doğru biçimde konumlandırıp takıldığından emin olun (bk. <a href="#">Dahili süt köpürtücüyü musluk altında temizleme</a> ).                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | Köpürtmeye uygun olmayan türde süt kullanılmıştır.                 | Farklı süt çeşitleri farklı miktarda ve nitelikte köpük çıkarır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Sorun

## Neden



## Çözüm

Süt etrafa sıçırıyor.

Kullandığınız süt yeterince soğuk değildir.

Doğrudan buzdolabından çıkardığınız soğuk sütü kullandığınızdan emin olun.

Esnek süt borusu düzgün şekilde takılmamıştır.

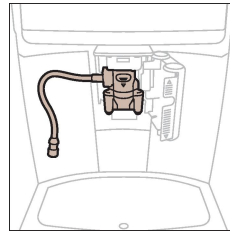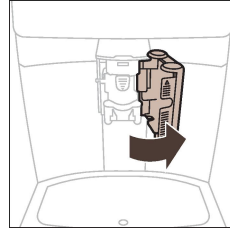

Kahve dağıtım musluğunun kapağını açın ve esnek süt borusunun süt köpürtücüye tamamen bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Süt köpürtücü ve süt borularının sıcak olabileceğini unutmayın. Süt köpürtücü ve tüplere dokunmadan önce

soğumalarını bekleyin.

Süt köpürtücü ve süt boruları temiz değildir.

Dahili süt köpürtücüyü çıkarıp parçalarını sökün (bk. [Dahili süt köpürtücüyü musluk altında temizleme](#)). Tüm parçaları musluğun altında durulayın. Kapsamlı bir temizleme için Philips süt aksamı temizleyicisini kullanarak "Durum" ve "Hygiesteam" menüsü üzerinden Derinlemesine Süt Temizleme prosedürünü uygulayın. Parçalar bulaşık makinesinde yıkanırsa yiyecek artıkları veya deterjan kalıntıları nedeniyle tıkanmış olabileceklerini unutmayın. Parçalarda tıkanma olmadığını bakarak kontrol etmenizi öneririz.

HygieSteam programını her gün uygulamanızı öneririz: 1) Kontrol panelinde "Durum"a basın. 2) "HygieSteam"i seçin. 3) Ardından ekrandaki tüm adımları onaylayın.

Süt boruları tıkanmıştır.

Süt haznesini her zaman süt borularını çıkarıp buzdolabında saklayın. Artık süt, süt borularının içinde birikebilir ve sütün boruların içinden akmasını engelleyebilir. Saklamadan önce süt borularını durulayın.


## Sorun

## Neden

## Çözüm

Makine sızıntı yapıyor gibi görünüyor.


Makine iç aksamı ve demleme ünitesini durulamak için su kullanır. İç sistemdeki bu suyun bir kısmı doğrudan damlama tepsisine akar. Bu durum normaldir.

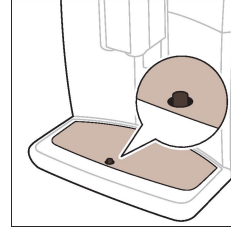

Damlama tepsisini her gün ya da demleme tepsisi kapağı üzerindeki "demleme tepsisi dolu" göstergesi görüldüğünde boşaltın. İpucu:

Durulama suyunu toplamak için dağıtım musluğunun altına bir bardak yerleştirerek damlama tepsisinde birikecek su miktarını azaltabilirsiniz.

Damlama tepsisi tamamen dolu olduğu için taşmakta ve makinenin sızıntı yaptığı izlenimini yaratmaktadır.

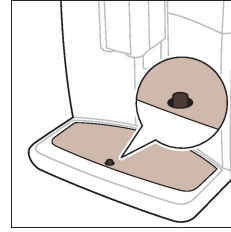

Damlama tepsisini her gün ya da demleme tepsisi kapağı üzerindeki "demleme tepsisi dolu" göstergesi görüldüğünde boşaltın.

Su haznesi tamamen takılmamış olduğu için su haznesinden bir miktar su taşmakta, makineye hava girmektedir.

Su haznesinin doğru konumda olduğundan emin olun: Hazneyi çıkarıp olabildiğince ileri ittirerek makineye tekrar takın.

Demleme ünitesi kirli/tıkanmıştır.

Demleme ünitesini durulayın.

Makine yatay bir yüzeye yerleştirilmemiştir.

Damlama tepsisinin taşmaması ve "damlama tepsisi dolu" göstergesinin doğru çalışması için makineyi yatay bir düzleme koyun.

AquaClean su filtresini etkinleştiremiyorum, makine kireç çözme işlemi istiyor.

Ekranda AquaClean hatırlatıcısı görüldükten sonra filtre zamanında takılmamış veya değiştirilmemiştir. Yani makineniz artık tamamen kireçten arındırılmış değildir.

Önce makinenizdeki kireci çözdükten sonra AquaClean su filtresini takın.

Yeni su filtresi yerine takılmıyor.

Taktığınız filtre AquaClean su filtresi değildir.

Makineye sadece AquaClean su filtresi takılabilir.

AquaClean su filtresinin üzerindeki kauçuk halka yerinde değildir.

Lastik halkayı AquaClean su filtresine geri takın.

| Sorun                                                                               | Neden                                                                                                                        | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makine çok gürültü yapıyor.                                                         | Makinenin kullanım sırasında bir miktar ses çıkarması normaldir.                                                             | Ancak makineden farklı sesler geliyorsa demleme ünitesini temizleyip yağlayın (bk. <a href="#">Demleme ünitesini yağlama</a> ).                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | AquaClean su filtresi doğru biçimde hazırlanmadığından makinenin içine hava sızmıştır.                                       | Su haznesinden AquaClean su filtresini çıkarın ve tekrar takmadan önce doğru biçimde hazırlayın (bk. <a href="#">AquaClean su filtresi</a> ).                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Su haznesi tamamen takılmamıştır ve makineye hava girmektedir.                                                               | Su haznesinin doğru konumda olduğundan emin olun: Hazneyi çıkarıp olabildiğince ileri ittirerek makineye tekrar takın.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Makineyi Wi-Fi ağına ilk defa bağlamaya çalışırken makine Wi-Fi ağına bağlanamıyor. | Wi-Fi adınız ve parolanız doğru değildir.                                                                                    | Wi-Fi adınızı ve parolanızı kontrol edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Kahve makinesi ve Wi-Fi modemi birbirlerinin kapsama alanında değil.                                                         | Kahve makinesinin ve Wi-Fi modeminin birbirlerinin kapsama alanında olmasını sağlayın veya bir Wi-Fi yineleyici kullanın.                                                                                                                                                                                                                               |
| Makine ev Wi-Fi ağını bulamıyor.                                                    | Wi-Fi modemi düzgün şekilde çalışmıyordur.                                                                                   | Lütfen Wi-Fi modeminin düzgün çalıştığından ve internete bağlı olduğundan emin olun.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Makine modemin kapsama alanında değildir.                                                                                    | Makinenin modemin kapsama alanında olduğundan emin olun. İsterseniz Wi-Fi sinyal yineleyicisi de kullanabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | Kahve makinenizin bağlanmaya çalıştığı modem 5 GHz çift bantlıdır, kahve makineniz 2,4 GHz bir ağa bağlanmaya çalışmıyordur. | 5 GHz ağlar desteklenmez. Modeminizdeki 5 GHz bandı geçici olarak kapatın ve kahve makinenizi aynı modemin (2,4 GHz) başka bir bandıyla tekrar eşleştirmeyi deneyin. Başarılı bir şekilde eşleştirdikten sonra 5 GHz bandınızı tekrar açın                                                                                                              |
| Henüz Alexa ve Amazon Akıllı Sipariş özelliğini kullanamıyorum.                     | Amazon hesabınızı henüz Saeco hesabınıza bağlamamışsınızdır.                                                                 | Alexa sesli kontrolü ve Amazon Akıllı Sipariş özelliğini kullanabilmek için lütfen makinenin kontrol panelindeki talimatları izleyerek Amazon hesabınızı Saeco hesabınıza bağlayın.<br><br>Not: Bu özellikleri kullanabilmek için bir Alexa uygulamanızın veya Alexa cihazınızın olması ve Amazon'da Akıllı Sipariş hizmetini etkinleştirmeniz gerekir. |

| Sorun                                                                  | Neden                                                                                    | Çözüm                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makinenin Wi-Fi bağlantısı önceden çalışıyordu fakat artık çalışmıyor. | Wi-Fi adınız ve/veya parolanız değişmiştir.                                              | "Wi-Fi ağına bağlanma" bölümündeki talimatları uygulayın ve bağlanmak için yeni Wi-Fi adının olduğu ağı seçin.           |
|                                                                        | Wi-Fi parolası değişmiştir.                                                              | "Wi-Fi ağına bağlanma" bölümündeki talimatları uygulayın ve yeni Wi-Fi parolasını girin.                                 |
|                                                                        | Wi-Fi modeminiz düzgün şekilde çalışmıyordur.                                            | Modemi kontrol edin ve çalıştığından emin olun.                                                                          |
|                                                                        | Wi-Fi bağlantısı, elektromanyetik veya diğer parazitler nedeniyle kesintiye uğrayabilir. | Cihazı, parazite sebep olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.                                               |
|                                                                        | Yukarıda bahsedilen çözümlerin hiçbiri işe yaramıyor.                                    | Makinenin arka kısmındaki ana düğmeyi kullanarak makineyi kapatıp tekrar açın ve Wi-Fi bağlantısını tekrar kontrol edin. |

## Technical specifications

The manufacturer reserves the right to improve the technical specifications of the product. All the preset quantities are approximate.

| Description                                   | Value                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Size (w x h x d)                              | 287 x 396 x 487 mm                           |
| Weight                                        | 11 - 12.4 kg                                 |
| Power cord length                             | 1200 mm                                      |
| Water tank                                    | 1.7 liters, removable                        |
| Bean hopper capacity                          | 450 g                                        |
| Coffee grounds container capacity             | 15 pucks                                     |
| Milk container capacity                       | 600 ml                                       |
| Height-adjustable spout height                | 75-148 mm                                    |
| Nominal voltage - Power rating - Power supply | See data plate on the inside of service door |
| Wi-Fi frequency band                          | 2.4 GHz 802.11 b/g/n                         |

## Uygunluk Beyanı

DAP B.V., işbu belgeyle SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 ve SM8889 tam otomatik espresso makinelerinin 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine řu internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<https://www.saeco.com>.

SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 ve SM8889 tam otomatik espresso makineleri, 2,4 GHz 802.11 b/g/n (kanallar 1..13) bir Wi-Fi modölüne sahiptir. Maksimum iletim gücü <100 mW (20 dBm).

## Wi-Fi

Makine, (AB) No 801/2013 yönetmeliğı ile uyumlu olan ağa bağı bir ekipman olup ve 2,4 GHz 802.11 b/g/n ağına kalıcı şekilde bağı olarak kullanılması amaçlanmıştır.

4219.450.3076.2 (01/2022) rev.00



421945030762

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)



>75% recycled paper  
>75% papier recyclé