



*Rispetto per il Caffè*

**Xelsis** SUPREMA & DELUXE







*Rispetto per il Caffè*

Le respect du Café  
Уважение к кофе




[WWW.SAEKO.COM/CARE](http://WWW.SAEKO.COM/CARE)

A

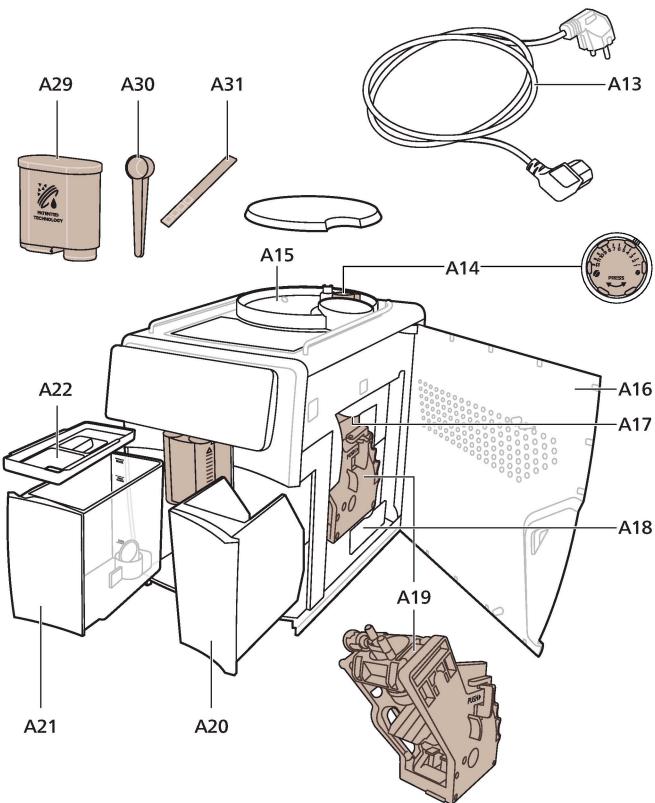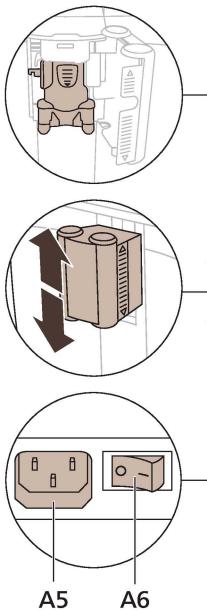

B

## Xelsis SUPREMA: SM8885, SM8889

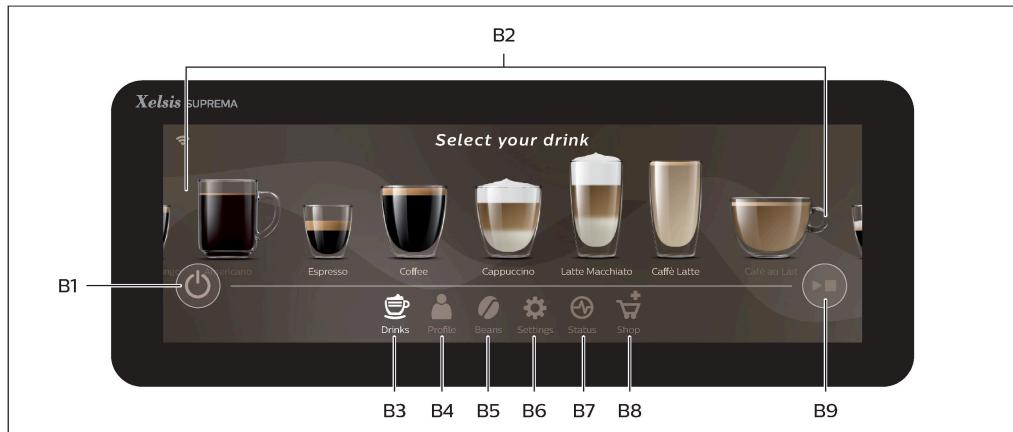


C

## Xelsis DELUXE: SM8780, SM8782, SM8785



D

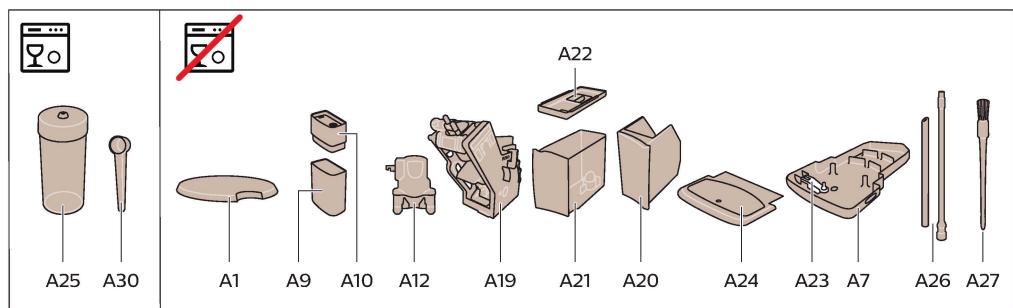

# Prehľad zariadenia (obr. A)

- A1 Veko násypky na kávové zrná
- A2 Veko priezradky na mletú kávu
- A3 Podnos na šálku
- A4 Ovládací panel
- A5 Zásuvka na kábel
- A6 Hlavný vypínač
- A7 Podnos na odkvapkávanie
- A8 Rukoväť na uvoľnenie podnosu na odkvapkávanie
- A9 HygieSteam Nádoba
- A10 Kryt HygieSteam s držiakom na trubičku na mlieko
- A11 Výškovo nastaviteľný výpust na dávkovanie kávy a mlieka
- A12 Vnútorný napeňovač mlieka
- A13 Napájací kábel so zástrčkou
- A14 Ovládač nastavenia mletia  
(ďalšie informácie nájdete na adrese [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care))
- A15 Násypka na kávové zrná
- A16 Servisné dverka
- A17 Lievik na kávu
- A18 Zásuvka na zvyšky kávy
- A19 Varná zostava (ďalšie informácie nájdete na adrese [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care))
- A20 Zásobník na pomletú kávu
- A21 Zásobník na vodu
- A22 Veko zásobníka na vodu
- A23 Indikátor „Plný podnos na odkvapkávanie“
- A24 Kryt podnosu na odkvapkávanie

## Príslušenstvo

- A25 Zásobník na mlieko
- A26 Trubička na mlieko
- A27 Čistiaci kefka
- A28 Tuba s mazivom
- A29 Filter AquaClean
- A30 Odmerka
- A31 Prúžok na testovanie tvrdosti vody

## Ovládací panel

Tento kávovar na espresso je k dispozícii v dvoch verziach. Ich ovládacie panely vyzierajú rozdielne, no všetky ikony fungujú rovnako. Prehľad všetkých ikon nájdete na obrázkoch B a C. Ďalej sa uvádzajú popisy.

- |  |   |
|--|---|
| B1 Off icon (B1 Ikona vypnutia)                | B5/C5 Kávové zrná   |
| C1 On/off icon (C1 Ikona zapnutia/vypnutia)    | B6/C6 Machine settings (B6/C6 Nastavenia zariadenia)        |
| B2/C2 Drinks (B2/C2 Nápoje)                    | B7/C7 Status menu (B7/C7 Stavová ponuka)                    |
| B3/C3 Drinks menu (B3/C3 Ponuka nápojov)       | B8/C8 Obchod  |
| B4/C4 Personal profiles (B4/C4 Osobné profily) | B9/C9 Start/stop icon (B9/C9 Ikona spustenia/zastavenia ►■) |

## Úvod

Blahoželáme vám k nákupu plne automatického kávovaru Saeco! Ak chcete plne využívať výhody online podpory poskytovanej spoločnosťou Saeco, môžete zaregistrovať vaše zariadenie pomocou ovládacieho

panela prostredníctvom vstavaného pripojenia Wi-Fi, prípadne na stránke [www.saeco.com/MyCoffeeMachine](http://www.saeco.com/MyCoffeeMachine).

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatnú brožúru s bezpečnostnými informáciami a uschovajte si ju na neskoršie použitie.

Plne automatický kávovar Saeco ponúka rozšírené možnosti prostredníctvom pripojenia k sieti Wi-Fi.


Zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi ponúka používateľovi tieto funkcie:

- príjem prispôsobených odporúčaní na základe strojového učenia,
- stahovanie pravidelných aktualizácií softvéru na vylepšenie používateľského prostredia,
- možnosť využiť funkciu obchodu (ak je vo vašej krajine k dispozícii),
- prepojenie zariadenia s účtom Amazon na doplnenie príslušenstva (ak je služba vo vašej krajine k dispozícii),
- pripojenie k domácomu zariadeniu Alexa a využívanie hlasového ovládania (ak je vo vašej krajine k dispozícii).

Poznámka: Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové.

## Zapnutie zariadenia Xelsis SUPREMA (len modely SM8885, SM8889)


Zariadenie zapnite stlačením hlavného vypínača v zadnej časti. Stlačením stredu ovládacieho panela zobrazíte na displeji ikonu zapnutia. Čuknite na ikonu zapnutia a postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.

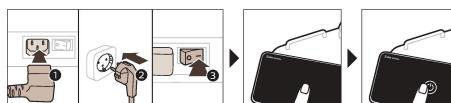

**⚠** Pri prvej inštalácii pripojte zariadenie a aktualizujte ho. Manuálne pravidelne kontrolujte dostupnosť aktualizácií.

## Zapnutie zariadenia Xelsis DELUXE (len modely SM8780, SM8782, SM8785)

Zariadenie zapnite stlačením hlavného vypínača v zadnej časti. Čuknite na ikonu zapnutia a postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.

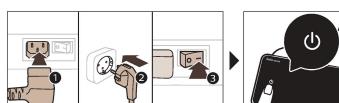

**⚠** Pri prvej inštalácii pripojte zariadenie a aktualizujte ho. Manuálne pravidelne kontrolujte dostupnosť aktualizácií.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

**i** Pripojte kávovar k domácej sieti Wi-Fi s parametrami 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.

**i** Pripojenie kávovaru k domácej sieti Wi-Fi vám poskytne vylepšenie používateľského prostredia.

**i** Zaistite, aby sa kávovar a smerovač Wi-Fi nachádzali v primeranej vzdialosti od seba.

Pri pripájaní kávovaru k sieti Wi-Fi postupujte podľa nasledujúcich krokov.



**1** Ťuknite na ikonu Nastavenia a prejdením prstom zľava doprava vyhľadajte ikonu Wi-Fi.

**2** Ťuknite na ikonu Wi-Fi.

**3** Podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi.


Teraz ste pripravení využívať všetky užitočné funkcie.

**A** Zariadenie vykoná automatický cyklus vypláchnutia pri zapnutí a vypnutí pomocou hlasového ovládania a aj v prípade, že sa zariadenie dlhšie nepoužívalo a vyplo sa. Uistite sa, že zariadenie sa nachádza v bezpečnom prostredí.

## Špeciálne funkcie

### Špeciálna funkcia


### Účel

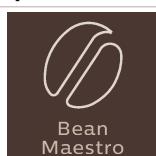

S funkciami BeanMaestro si môžete vybrať druh a praženie kávových zŕn. Zariadenie potom automaticky optimalizuje nastavenia prípravy kávy, vďaka čomu z kávových zŕn získať ten najlepší výsledok.



Funkcia HygieSteam automaticky vyčistí systém na mlieko a odstráni mikroorganizmy: túto funkciu používajte po príprave cappuccina alebo iných mliečnych nápojov.

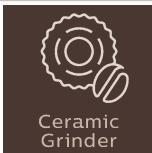**Špeciálna funkcia****Účel**

Ceramic Grinder

Náš odolný mlynček je vyrobený zo 100 % keramiky, vďaka čomu je výnimcoľne tvrdý a presný. Vďaka 12-stupňovému nastaveniu si ho môžete prispôsobiť podľa chuti.



Maintenance Dashboard

Radiaci panel údržby vám poskytuje užitočný prehľad o zariadení a prináša vám informácie o stave, upozorní vás napríklad na hladinu vody alebo končiacu životnosť filtra AquaClean.

## Príprava nápojov

### Všeobecný postup

Ak chcete pripraviť nápoj, postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov.



- 1** Zásobník na vodu napláňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná napiľňte zrnkovou kávou.
- 2** Pod výškovo nastaviteľný výpust na dávkovanie položte jednu alebo dve šálky. Posunutím dávkovacieho výpustu nahor alebo nadol prispôsobíte jeho výšku veľkosti šálky alebo pohára, ktorý používate.
- 3** Členutím na ikonu nápojov ☕ vstúpte do ponuky „Nápoje“. Prejdite prstom zľava doprava a členutím vyberte požadovaný nápoj.
  - Členkite na ikonu „2x“, ak chcete pripraviť dve šálky. Zariadenie automaticky vykoná dva cykly mletia za sebou pri vybratých nápojoch.

**i** Ikona „2x“ nie je k dispozícii pre všetky nápoje.

- 4** Po výbere nápoja môžete posúvaním nastaviteľných stĺpcov prstom nahor a nadol upraviť nastavenia podľa svojich preferencií.
- 5** Spusťte prípravu vybraného nápoja členutím na ikonu spustenia/zastavenia ►■.

**A** Nepoužívajte karamelizované alebo ochutené kávové zrná.

**i** Gombíkom nastavenia mletia otáčajte v malých krokoch. Rozdiel v chuti sa prejaví po uvarení 5 šálok kávy.


## Podpora týkajúca sa parametrov nápojov

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnom parametri nápoja, stlačte a 3 sekundy podržte nastaviteľný stĺpec.



## Príprava mliečnych nápojov

Ak chcete pripraviť mliečne nápoje, postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov.

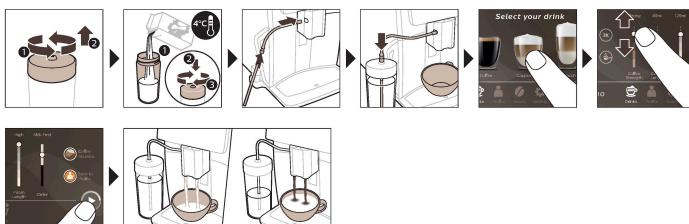

- Zásobník na vodu napľňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná napľňte zrnkovou kávou.

**Tip:** Keď je pružná trubička na mlieko pripojená k napeňovaču mlieka, posuňte dávkovací výpust do najvyššej polohy, čím zaistíte ľahký prístup k nádržke na vodu.

- Odskrutujte veko zásobníka na mlieko a zásobník na mlieko napľňte mliekom.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vždy používajte mlieko vybraté priamo z chladničky.

- Pružnú trubičku na mlieko pripojte k napeňovaču mlieka.
- Do zásobníka vložte kovovú trubičku na mlieko.
- Ťuknite na ikonu Nápoje ☕, prechádzajte položkami a vyberte ikonu mliečneho nápoja podľa vlastného výberu.
- Posúvaním nastaviteľných stĺpcov prstom nahor a nadol môžete podľa svojich požiadaviek upraviť nastavenia.
- Stlačením ikony spustenia/zastavenia ►■ môžete kedykoľvek spustiť prípravu vybraného nápoja.
  - Pri konkrétnych nápojoch zariadenie najprv vypustí mlieko a potom kávu. Pri niekoľkých iných nápojoch prebehnú tieto kroky v opačnom poradí, zariadenie najprv vypustí kávu a potom mlieko.
  - Dávkovanie mlieka môžete ukončiť pred vypustením vopred nastaveného množstva stlačením ikony spustenia/zastavenia ►■ (len modely SM8780, SM8782, SM8785) alebo stlačte ikonu zastavenia (len modely SM8885, SM8889).


- Ak chcete zastaviť dávkovanie celého nápoja (mlieka a kávy) ešte pred skončením prípravy v zariadení, stlačte a podržte tlačidlo spustenia/zastavenia ►■ (len modely SM8780, SM8782, SM8785) alebo stlačte ikonu zastavenia (len modely SM8885, SM8889).

**A** Bezprostredne po dávkovaní mlieka sa vykoná funkcia „HygieSteam Shot“ (Dávka paru na prečistenie). Zariadenie vháňa do vnútorného systému na mlieko paru, aby ho rýchlo vypláchlo. Kovová časť trubičky na mlieko môže byť z tohto dôvodu horúca. Aby ste predišli riziku popálenia, nechajte ju najprv vychladnúť.

Tip: Pri príprave mliečnych nápojov môžete použiť aj bežné mlieko v škatuli. Vložte kovovú trubičku na mlieko priamo do škatule s mliekom.

## Príprava kávy z predmletej kávy

Ak chcete pripraviť kávu z mletej kávy, postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov.

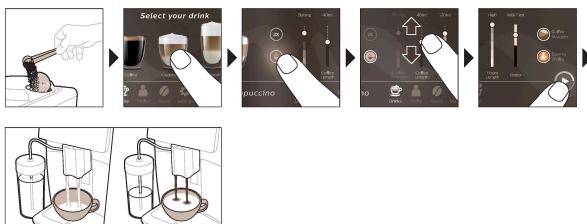


- 1 Otvorte veko priehradky na mletú kávu a nasype do nej jednu odmerku predmletej kávy. Potom veko zavrite.
- 2 Ťuknite na ikonu Nápoje ☕, prejdite prstom zľava doprava a vyberte si nápoj.
- 3 Ťuknite na ikonu ☕- predmletej kávy.
- 4 Posúvaním nastaviteľných stĺpcov prstom nahor a nadol môžete podľa svojich požiadaviek upraviť nastavenia.
- 5 Spusťte prípravu vybraného nápoja ťknutím na ikonu spustenia/zastavenia ►■.

**I** Pri výbere predmletej kávy nemožno upraviť intenzitu kávy ani pripravovať viac nápojov naraz.


## Dávkovanie horúcej vody

- 1 Uistite sa, že vnútorný napeňovač mlieka je správne pripojený k zariadeniu.
- 2 Pod výpust položte šálku.

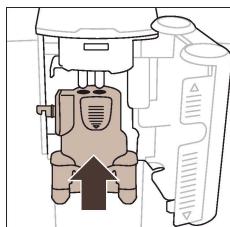



**3** Ťuknite na položku „Horúca voda“.

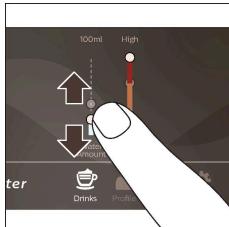

- 4** Posúvaním nastaviteľných stĺpcov nahor a nadol môžete podľa potreby upraviť množstvo horúcej vody alebo jej teplotu.
- 5** Stlačte ikonu spustenia/zastavenia ►■.
- 6** Dávkovanie horúcej vody môžete predčasne ukončiť opäťovným stlačením ikony spustenia/zastavenia ►■ (len modely SM8780, SM8782, SM8785) alebo znova stlačte ikonu zastavenia (len modely SM8885, SM8889).

## Prispôsobenie

Zariadenie vám umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa vašich želaní a uložiť upravený nápoj do osobného profilu. Môžete si vybrať vlastnú ikonu a vlastný názov profilu.


### Získanie najlepšej chuti z kávových zrn pomocou funkcie BeanMaestro

S funkciou BeanMaestro si môžete vybrať druh a praženie kávových zrn. Zariadenie potom automaticky optimalizuje nastavenia prípravy kávy, vďaka čomu z kávových zrn získate ten najlepší výsledok.

- 1** Ťuknite na ikonu zrnkovej kávy v hlavnej ponuke.



- 2** Ťuknite na funkciu BeanMaestro.
- 3** Vyberte typ zrnkovej kávy. Môžete si vybrať medzi zmesami Arabica a Robusta.
- 4** Vyberte úroveň praženia kávových zrn.
- 5** Nastavenia prípravy kávy sa optimalizujú automaticky.
- 6** Vychutnajte si ďalšiu šálku kávy.

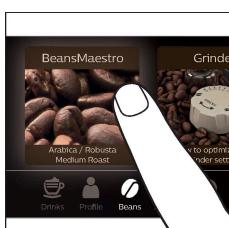

### Zrýchlenie prípravy s funkciou CoffeeMaestro

Okrem úpravy všetkých jednotlivých nastavení pomocou funkcie CoffeeMaestro ponúka vaše zariadenie možnosť výberu chutových profilov. Môžete si vybrať

spomedzi možností Delicato, Intenso a Forte. Výber chuťového profilu funkcie CoffeeMaestro:

- 1 Ťuknite na ikonu požadovaného nápoja.



- 2 Opakovane ťukajte na ikonu funkcie CoffeeMaestro.
  - Hlavné nastavenia daného nápoja sa teraz upravili podľa vášho výberu.
- 3 Spusťte prípravu nápoja ťuknutím na ikonu spustenia/zastavenia ►■.



### Prispôsobenie nápoja pomocou funkcie CoffeeEqualizer Touch+

Po výbere nápoja sa funkcia CoffeeEqualizer Touch<sup>+</sup> aktivuje automaticky, čím vám umožní upraviť nastavenia nápoja. Dlhým stlačením každej z položiek na displeji aktivujete funkciu pomocníka a získejte ďalšie informácie.

Pomocou funkcie CoffeeEqualizer Touch<sup>+</sup> môžete upraviť tieto nastavenia:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>1</b> Intenzita vône  | <b>6</b> Množstvo peny  |
| <b>2</b> Množstvo kávy   | <b>7</b> Chut kávy  |
| <b>3</b> Množstvo mlieka | <b>8</b> Navyše sa môžete rozhodnúť, či pripraviť 1 alebo 2 šálky |
| <b>4</b> Množstvo vody   | <b>9</b> Poradie dávkovania kávy a mlieka                         |
| <b>5</b> Teplota nápoja  |   |

Poznámka: Nastavenia, ktoré možno upraviť, závisia od vybraného nápoja.


### Uloženie obľúbených nápojov do profilu

Zariadenie vám umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa vašich želaní a uložiť upravený nápoj do osobného profilu. Pomocou profilov si môžete vybrať profil a uložiť recept.


Pomocou ikony profilu si môžete vytvoriť profil a pridať nápoj.

- 1 Ťuknite na ikonu profilu v hlavnej ponuke.



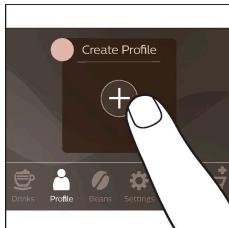

- 2** Ťuknite na ikonu znamienka plus.
- 3** Zadajte svoje meno a vyberte si oblúbenú ikonu.
- 4** Všetko je pripravené na pridanie nápoja. Ťuknite na ikonu požadovaného nápoja.
- 5** Prispôsobte si nápoj pomocou funkcie CoffeeEqualizer Touch<sup>+</sup> alebo funkcie CoffeeMaestro.

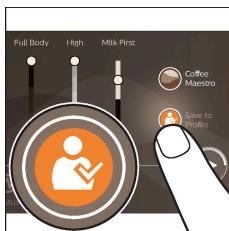

- 6** Ťuknite na ikonu „Uložiť do profilu“ a uložte ho do svojho osobného profilu.

### Funkcia Extra shot (ExtraShot)

Zariadenie ponúka možnosť pridať do kávy alebo mliečnych nápojov ešte dávku kávy Ristretto – napríklad ak chcete, aby bola káva silnejšia.

- 1** Pod výpust položte šálku.
- 2** Nápoj vyberte ťuknutím na niektorú z ikon na prípravu nápojov jediným dotykom.



- 3** Posunutím nastavovacieho stĺpca nahor nastavte najvyššiu úroveň intenzity a vyberte funkciu ExtraShot.
- 4** Potom stlačte ikonu spustenia/zastavenia ►■ (len modely SM8780, SM8782, SM8785) alebo stlačte ikonu spustenia (len modely SM8885, SM8889) a začnite pripravovať nápoj.
- 5** Dávkovanie nápoja môžete predčasne ukončiť opäťovným stlačením ikony spustenia/zastavenia ►■ (len modely SM8780, SM8782, SM8785) alebo znova stlačte ikonu zastavenia (len modely SM8885, SM8889).

**i** Ak si vyberiete prípravu nápoja pomocou funkcie ExtraShot, v jednom cykle možno pripraviť iba jednu kávu.

**i** Funkcia na prípravu extra silnej kávy nie je k dispozícii pri všetkých nápojoch.

## Úprava nastavení zariadenia

Väčšinu nastavení zariadenia môžete upraviť ťuknutím na ikonu a postupovaním podľa zobrazených pokynov.


V prípade záujmu o online podporu (časté otázky, videá atď.) nasnímajte kód QR na obálke tohto návodu alebo navštívte stránku [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)

## Výber tvrdosti vody

**💡** Odporúčame vám upraviť nastavenie tvrdosti vody podľa úrovne tvrdosti vody vo vašej oblasti, aby ste dosiahli optimálnu prevádzku a dlhšiu životnosť zariadenia. Navyše sa tým vyhnete nutnosti príliš častého odstraňovania vodného kameňa zo zariadenia. Predvolené nastavenie tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.

**Otestujte tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku priloženého v balení a určite tvrdosť vody vo vašej oblasti:**

- 1 Prúžok na testovanie tvrdosti vody ponorte do vody z vodovodu na 1 sekundu.

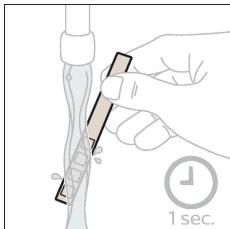


- 2 Počkajte 1 minútu. Počet štvorčekov, ktoré na testovacom pásku sčerveneli vyjadruje tvrdosť vody.

**Nastavenie zariadenia na správnu tvrdosť vody:**

- 3 Ťuknite na ikonu Nastavenia prechádzajte položkami zľava doprava a vyberte možnosť „Tvrdosť vody“.

- 4 Vyberte úroveň tvrdosti vody. Počet červených štvorčekov vybratých na displeji má zodpovedať počtu červených štvorčekov na testovacom prúžku.
- 5 Po nastavení správnej tvrdosti vody potvrďte hodnotu tuknutím na ikonu ✓.

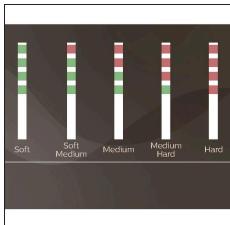

## Úprava nastavení mletia

Nastavenia intenzity kávy môžete zmeniť pomocou regulátora nastavenia mletia vnútri zásobníka na kávové zrná. Čím nižšie nastavenie mletia vyberiete, tým jemnejšie sa kávové zrná namelú a tým silnejšia bude káva. Môžete si vybrať z 12 rôznych nastavení mletia.

Zariadenie sa nastavilo a vy si môžete z kávových zŕn pripraviť kávu s tou najlepšou chutou. Preto vám odporúčame, aby ste nemenili nastavenie mletia, kým nepripravíte 100 až 150 šállok kávy (priľahlé mesiac používania).

- i** Musíte pripraviť 2 až 3 nápoje, aby ste si mohli naplno vychutnať rozdiel.

**⚠** Regulátor nastavenia mletia neotáčajte naraz o viac ako jeden výrez, aby ste predišli poškodeniu mlynčeka.

- 1 Ťuknite na ikonu zrnkovej kávy v hlavnej ponuke.
- 2 Ťuknite na možnosť „Mlynček“.
- 3 Pozrite si inštruktážne video.

## Obnovenie výrobných nastavení

Zariadenie ponúka možnosť kedykoľvek obnoviť výrobné nastavenia.

- 1 Ťuknite na ikonu nastavení .
- 2 Prechádzajte prstom zľava doprava a vyberte položku „Výrobné nastavenia“. Výber potvrdte ťuknutím na ikonu .
- Nastavenia sa práve obnovujú.

**i** Tieto výrobné nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty: tvrdosť vody, pohotovostný režim, jas zobrazenia, zvuk, osvetlenie vpred, profily, osvetlenie nádržky, meranie/jednotky, nastavenia domovskej obrazovky, nastavenia funkcie BeanMaestro, prihlásovacie údaje do siete Wi-Fi, predvoľby aktualizácie softvéru, prihlásovacie údaje Saeco, prihlásovacie údaje Amazon.

## Vodný filter AquaClean

Vaše zariadenie môže používať filter AquaClean. Na zachovanie chuti kávy možno zo zásobníka na vodu vložiť vodný filter AquaClean. Filter navyše obmedzuje usadzovanie vodného kameňa v zariadení a tým aj nutnosť odstraňovania vodného kameňa. Vodný filter AquaClean si môžete kúpiť u miestneho predajcu alebo online, prípadne v autorizovaných servisných strediskach.

## Signalizácia stavu filtra AquaClean

Stav filtra AquaClean sa vždy zobrazuje v percentách v ponuke „Stav“.

- Ak má stav filtra AquaClean hodnotu 10 % a menej, pri každom zapnutí zariadenia sa po dobu dvoch sekúnd na displeji zobrazí hlásenie. Toto hlásenie odporúča kúpu nového filtra.
- Ak má stav filtra hodnotu 0 %, zariadenie vás pri každom zapnutí požiada o výmenu filtra AquaClean.

## Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)

**i** Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte každý nainštalovaný nový vodný filter AquaClean aktivovať pomocou ponuky „Stav“.

**i** Filter AquaClean možno aktivovať aj potom, čo zariadenie prestane zobrazovať hlásenie o aktivácii filtra. V takom prípade je však potrebné najprv vykonať odstránenie vodného kameňa.

**i** Zariadenie treba pred začatím používania vodného filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa.

Vodný filter AquaClean treba podľa nasledujúceho popisu pred aktiváciou pripraviť jeho namočením. Ak to neurobíte, do zariadenia sa namiesto vody môže dostať vzduch a spôsobiť nadmerný hluk, zariadenie pritom nebude schopné pripraviť kávu.

- 1** Čuknite na ikonu „Stav“ a prejdením prstom zľava doprava vyberte položku „AquaClean“.
- 2** Ked' sa zobrazí obrazovka aktivácie, výber potvrdte opäťovným tuknutím na ikonu ✓. Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Výmena vodného filtra AquaClean (5 min)

Ked' filtrom pretečie 95 litrov vody, filter prestane fungovať. Údaj o stave filtra AquaClean klesne na hodnotu 0 %, čím upozorní na nutnú výmenu filtra. Ak ste nevymenili vodný filter AquaClean včas, môžete ho vymeniť, najprv však musíte zo zariadenia odstrániť vodný kameň.

Ked' údaj o stave filtra AquaClean klesne na hodnotu 0 % alebo ked' vás zariadenie upozorní na nutnosť výmeny filtra AquaClean:

- 1** vyberte starý vodný filter AquaClean.
- 2** založte nový filter a aktivujte ho podľa popisu v kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)“.


**i** Vodný filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že sa vyžaduje výmena.


## Vyberanie a vkladanie varnej zostavy

Prejdite do ponuky „Stav“ na obrazovke a vyberte položku „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte adresu [www.saeo.com/care](http://www.saeo.com/care), kde nájdete podrobnejšie inštruktážne video s postupom vybratia, vloženia a vyčistenia varnej zostavy.


## Vybratie varnej zostavy zo zariadenia

- 1** Otvorte servisné dvierka.

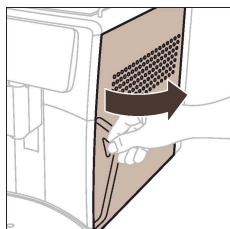


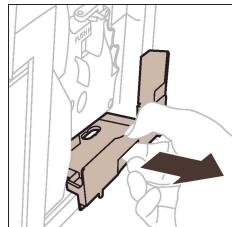

**2** Vyberte zásuvku na zvyšky kávy.

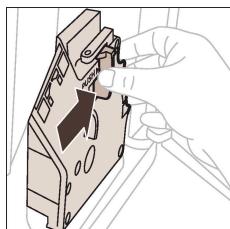



**3** Slačte tlačidlo PUSH, potiahnite varnú zostavu za držadlo a vytiahnite ju zo zariadenia.

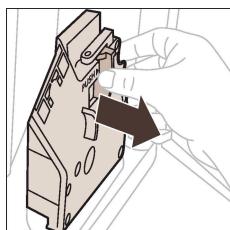

## Vloženie varnej zostavy


Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe.

**1** Skontrolujte, či je šípka na žltom valci na boku varnej zostavy zarovnaná s čierrou šípkou a s písmenom N.

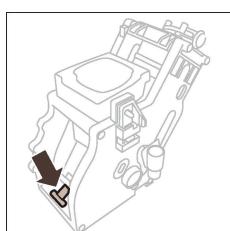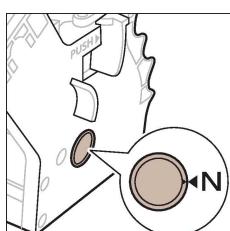



- Ak nie sú zarovnané, zatlačte páčku smerom nadol, kým sa nebude dotýkať základne varnej zostavy.

- 2** Skontrolujte, či je žltý zaistovací háčik na druhej strane varnej zostavy v správnej polohe.
- Háčik dostanete do správnej polohy tak, že ho potlačíte nahor, až kým sa nedostane do najvyššej polohy.

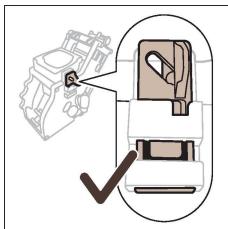

- 3** Varnú zostavu zasúvajte späť do zariadenia pomocou vodiacich líšť po bokoch, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto. Nestláčajte tlačidlo PUSH.

- 4** Vložte zásuvku na zvyšky kávy späť na miesto a zatvorte servisné dvierka.

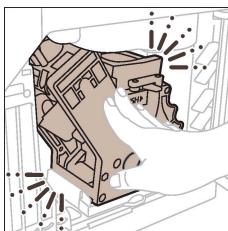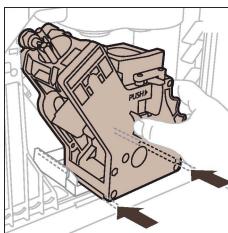


## Čistenie a údržba






Zariadenie vám poradí, kedy vykonáť čistenie a údržbu.



Vďaka pravidelnému čisteniu a údržbe bude vaše zariadenie v špičkovom stave a zaistí vám dlhodobo chutnú kávu a stabilný tok kávy.

V tabuľke uvedenej nižšie si pozrite podrobnyj popis toho, kedy a ako čistiť oddeľiteľné časti zariadenia. Podrobnejšie informácie a video pokyny nájdete na stránke [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care). Pozrite si obrázok C predstavujúci prehľad súčasti, ktoré možno čistiť v umývačke na riad.

Položka	Kedy vykonávať čistenie	Ako nájsť na ovládacom paneli/ Potrebné kroky
Filter AquaClean	Ked'vás k tomu zariadenie vyzve alebo každé tri mesiace.	STATUS (STAV) -> CLEANING (ČISTENIE) -> AQUACLEAN. Postupujte podľa pokynov na aktiváciu filtra AquaClean.

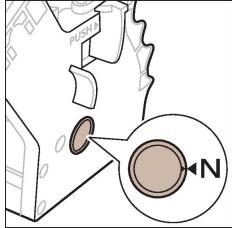Položka	Kedy vykonávať čistenie	Ako nájsť na ovládacom paneli/ Potrebné kroky
		<p><b>i</b> Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte každý nainštalovaný nový filter AquaClean aktivovať pomocou ponuky Stav.</p>
		<p><b>i</b> Zariadenie treba pred začatím používania filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa.</p>
		<p><b>i</b> Filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že sa vyžaduje výmena.</p>
Varná zostava	Raz týždenne	<p>STATUS (STAV) -&gt; PERFORMANCE (VÝKON) -&gt;BREW GROUP CLEAN (ČISTENIE VARNEJ ZOSTAVY). Podľa pokynov vyberte a vyčistite varnú zostavu.</p>
		<p><b>i</b> Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe. Šípka na žltom valci na boku varnej zostavy musí byť zarovnaná s čierrou šípkou a s písmenom N.</p> 
	Mesačne	<p>STATUS (STAV) -&gt; PERFORMANCE (VÝKON) -&gt;COFFEE OIL REMOVAL (ODSTRÁNENIE KÁVOVÉHO OLEJA). Postupujte podľa pokynov pre samočistiaci proces, ktorý automaticky odstráni zvyšky kávového oleja z varnej zostavy.</p>
Systém na mlieko/vnútorný napeňovač mlieka	Po dni používania	<p>STATUS (STAV) -&gt; HYGIESTEAM. Postupujte podľa pokynov pre samočistiaci proces na vyčistenie systému na mlieko. Pred vložením kovovej trubičky na mlieko do držiaka na trubičku na mlieko utrite jej vonkajší povrch vlhkou tkanicou.</p>
	Raz týždenne	<p>Vyberte a demontujte vnútorný napeňovač mlieka. Opláchnite všetky časti pod tečúcou vodou s prídavkom prostriedku na umývanie riadu.</p>
	Mesačne	<p>STATUS (STAV) -&gt; HYGIESTEAM -&gt; DEEP MILK CLEAN (HĽBKOVÉ PREČIŠTENIE SYSTÉMU NA Mlieko). Postupujte podľa pokynov pre samočistiaci proces na vyčistenie systému na mlieko.</p>

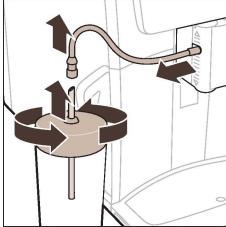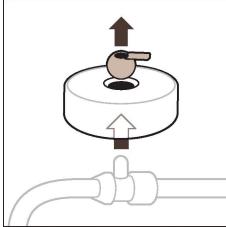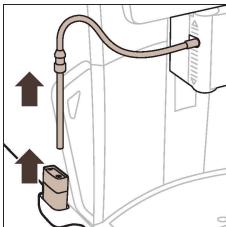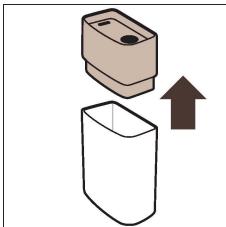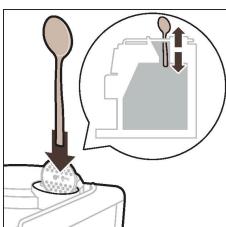Položka	Kedy vykonávať čistenie	Ako nájsť na ovládacom paneli/ Potrebné kroky
Zásobník na mlieko	Raz týždenne	  <p>Demontujte zásobník na mlieko a vytlačte gulôčku pomocou kolíka trubičky na mlieko. Všetky súčasti zásobníka na mlieko vyčistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.</p>
Nádoba HygieSteam (s držiakom na trubičku na mlieko)	Raz týždenne alebo keď vás zariadenie vyzve	 <p>Vyberte nádobu HygieSteam zo zariadenia a zložte kryt HygieSteam. Vyčistite nádobu HygieSteam a kryt pod tečúcou vodou.</p> 
Priehradka na mletú kávu	Priehradku na mletú kávu kontrolujte každý týždeň, či nie je upchatá	 <p>Zariadenie odpojte od napájania a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priehradky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne. Podrobnejšie video pokyny nájdete na stránke <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a>.</p>

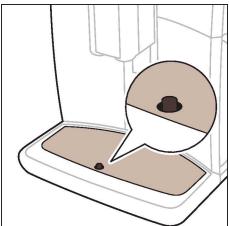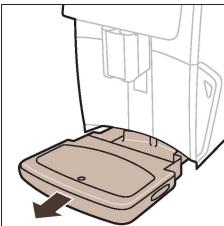Položka	Kedy vykonávať čistenie	Ako nájsť na ovládacom paneli/ Potrebné kroky
Zásobník na pomletú kávu	Zásobník na pomletú kávu vyprázdňujte, keď vás na to zariadenie vyzve. Prečistite ho každý týždeň.	Zásobník na pomletú kávu odoberajte, keď je zariadenie zapnuté. Opláchnite ho pod tečúcou vodou s príďavkom prostriedku na umývanie riadu.
Podnos na odkvapkávanie	 <p>Raz denne alebo ak sa z podnosu na odkvapkávanie vysunie červený indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite podnos na odkvapkávanie. Čistenie podnosu na odkvapkávanie vykonávajte každý týždeň.</p>	 <p>Podnos na odkvapkávanie vyberte a opláchnite ho pod tečúcou vodou s trochou čistiaceho prostriedku.</p>
Mazanie varnej zostavy	Každé 2 mesiace	Varnú zostavu namažte pribaleným mazivom (pozrite <a href="#">Mazanie varnej zostavy</a> ). Navštívte adresu <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> , kde nájdete podrobnejšie videopokyny.
Nádoba na vodu	Raz týždenne	Zásobník na vodu vypláchnite pod tečúcou vodou.
Predná časť zariadenia	Raz týždenne	Očistite ho jemnou handričkou.
Odstraňovanie vodného kameňa zo zariadenia	Ked' vás zariadenie vyzve na odstránenie vodného kameňa	STATUS (STAV) -> DESCALING (ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA). Tieto pokyny použite na odstránenie vodného kameňa zo zariadenia. Ked' sa vyžaduje odstránenie vodného kameňa, zariadenie vás na to upozorní. Stlačením ikony OK spustite proces a ďalej postupujte podľa pokynov.

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)

## Čistenie varnej zostavy

Pravidelné čistenie varnej zostavy zabráni upchávaniu vnútorných okruhov kávovými usadeninami. Prejdite do ponuky „Stav“ na obrazovke a vyberte položku „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte adresu [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care), kde nájdete videá technickej podpory s postupom vybratia, vloženia a vyčistenia varnej zostavy.

### Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou

1 Ťuknite na ikonu „Stav“ a prejdite na položku „Čistenie varnej zostavy“.

**2** Potvrdte ťuknutím na ikonu ✓ a postupujte podľa pokynov na displeji.

### Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kávovej mastnoty

Používajte len tablety na odstránenie kávovej mastnoty značky Philips.


**1** Ťuknite na ikonu „Stav“ a prejdite na položku „Čistenie varnej zostavy“.

**2** Potvrdte ťuknutím na ikonu ✓ a postupujte podľa pokynov na displeji.


## Mazanie varnej zostavy

Lepší výkon zariadenia zaistíte, ak ho budete mazať – mazanie varnej zostavy vykonávajte každé 2 mesiace, aby ste zaistili plynulý pohyb pohyblivých súčasťí.


**1** Na piest (sivá časť) varnej zostavy naneste tenkú vrstvičku maziva.

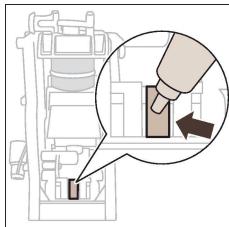

**2** Okolo hriadeľa (sivá časť) v spodnej časti varnej zostavy naneste tenkú vrstvičku maziva.

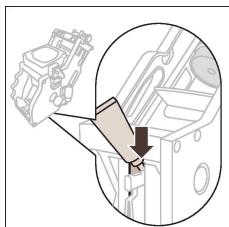

**3** Na vodiace lišty na obidvoch stranách naneste tenkú vrstvičku maziva.

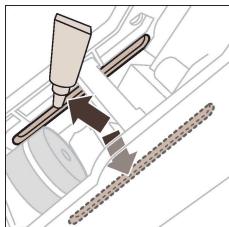


## Čistiace programy na vnútorný speňovač mlieka



**i** Zariadenie vám oznamí, kedy vyčistiť vnútorný napeňovač mlieka.

Zariadenie obsahuje tri programy na čistenie vnútorného napeňovača mlieka:


- Funkcia „HygieSteam Shot“: Počas prípravy mliečneho nápoja zariadenie automaticky vháňa paru do vnútorného napeňovača mlieka, aby ho rýchlo vypláčhlo.

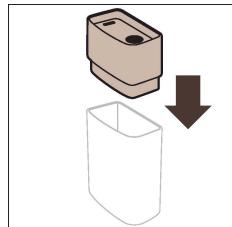


- „HygieSteam“: zariadenie parou dôkladne prečistí vnútorný systém na mlieko. Uistite sa, že je nádoba HygieSteam správne zostavená a pripojená k zariadeniu. Trubičku na mlieko umiestnite do príslušného držiaka a postupujte podľa pokynov na displeji.
- „Deep Milk Clean“: Dôkladne vyčistíte vnútorný systém na mlieko prípravkom na čistenie okruhu na mlieko od spoločnosti Philips pomocou postupu „Deep Milk Clean“.

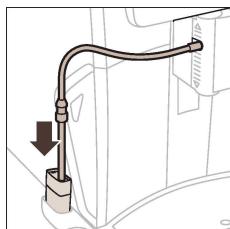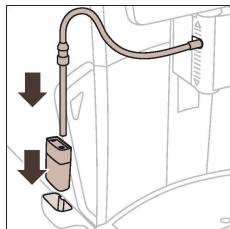


## Čistenie vnútorného speňovača mlieka pod tečúcou vodou

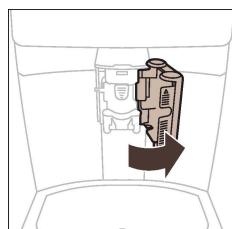

- 1 Otvorte dvierka vnútorného speňovača mlieka.

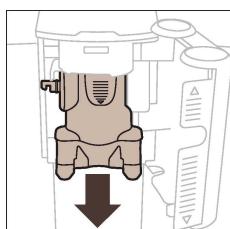

- 2 Vnútorný speňovač mlieka vyberte potiahnutím smerom nadol.

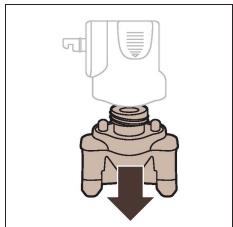


**3** Vnútorný speňovač mlieka rozoberte vytiahnutím spodnej časti z vrchnej časti.



**4** Všetky časti rozoberte a vyčistite ich pod tečúcou vodou.

**5** Znova zmontujte vnútorný speňovač mlieka.

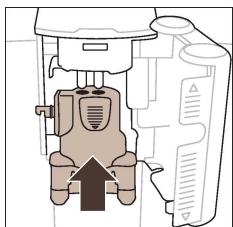

**6** Pri vkladaní vnútorného speňovača mlieka na miesto ho vložte vo vertikálnej polohe a skontrolujte, či sú otvory zarovnané s dvomi rúrkami zariadenia. Potom posúvajte vnútorný speňovač mlieka smerom nahor, až kým sa nezaistí na mieste.


**7** Zavorte dvierka.

Podrobné video pokyny nájdete na stránke [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).


## Proces odstraňovania vodného kameňa

Používajte len prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips. V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa na báze kyseliny sírovej, chlorovodíkovej, sulfamovej či octovej (ocot). Tieto prostriedky môžu poškodiť vodný okruh zariadenia a nemusí dôjsť k dôkladnému rozpusteniu vodného kameňa. Ak na odstraňovanie vodného kameňa nebude používať prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips, strácite nárok na záruku. Rovnako strácate nárok na záruku, ak zo zariadenia nebude odstraňovať vodný kameň. Odstraňovač vodného kameňa Philips si možno kúpiť u miestneho predajcu, online alebo v autorizovaných servisných strediskách.


**1** Keď vás zariadenie vyzve na odstránenie vodného kameňa, proces spustite tuknutím na ikonu potvrdenia ✓. Ak chcete spustiť odstraňovanie vodného kameňa bez upozornenia zo zariadenia, tuknite na ikonu „Stav“ a vyberte položku „Odstrán. vod. kameňa“.

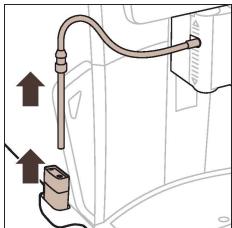

- 2** Vyberte podnos na odkvapkávanie, zásobník na pomletú kávu a nádobu HygieSteam, vyprázdnite ich, vyčistite a vložte späť na miesto.
- 3** Vyberte zásobník na vodu a vyprázdnite ho. Potom vyberte filter AquaClean.

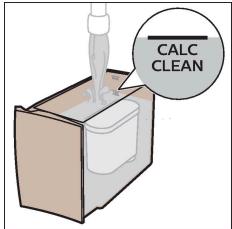


- 4** Nalejte celú fľašu prípravku na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips do zásobníka na vodu a potom ho naplňte vodou až po značku CALC CLEAN. Zásobník na vodu vložte späť do zariadenia.
- 5** Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite veľkú nádobu (1,5 l).

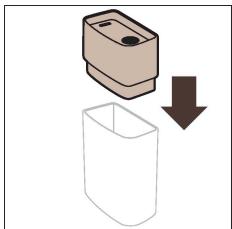

- 6** Uistite sa, že je nádoba HygieSteam správne zostavená a pripojená k zariadeniu. Umiestnite trubičku na mlieko do príslušného držiaka.
- 7** Postup odstraňovania vodného kameňa začnite podľa pokynov na displeji. Proces odstraňovania vodného kameňa trvá približne 30 minút a pozostáva z cyklu odstraňovania vodného kameňa a cyklu preplachovania.
- 8** Po dokončení cyklu odstraňovania vodného kameňa musíte vypláchnuť zásobník na vodu a vodný okruh. Postupujte podľa pokynov na displeji.
- 9** Nový filter AquaClean vložte do nádržky na vodu a aktivujte ho (pozrite [Aktivácia vodného filtra AquaClean \(5 min\)](#)).

Tip: Používanie filtra AquaClean znížuje potrebu odstraňovania vodného kameňa.

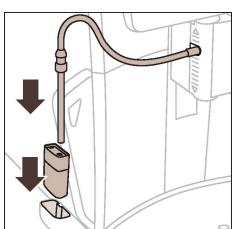

## Ako postupovať v prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa

Postup odstraňovania vodného kameňa môžete ukončiť stlačením ikony na ovládacom paneli. Ak sa proces odstraňovania vodného kameňa preruší ešte pred úplným dokončením, v zásobníku na vodu alebo vo vodnom okruhu môže zostať kvapalina s prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa. V tom prípade postupujte takto:


- 1** Zásobník na vodu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite.
- 2** Doplňte zásobník na vodu čistou vodou až po značku CALC CLEAN a zariadenie znova zapnite. Zariadenie sa zohreje a vykoná sa automatický cyklus preplachovania.
- 3** Pred prípravou nápojov vykonajte manuálny cyklus preplachovania. Ak chcete vykonať manuálny cyklus preplachovania, najskôr vypustite pol nádrže

horúcej vody a potom pripravte dve šálky predmletej kávy bez pridania mletej kávy.

Poznámka: Ak sa postup odstraňovania vodného kameňa neukončí, zariadenie bude čo najskôr vyžadovať vykonanie ďalšieho odstraňovania vodného kameňa.

## Chybové kódy

Nižšie uvádzame zoznam chybových kódov odkazujúcich na problémy, ktoré dokážete vyriešiť sami. Video pokyny nájdete na stránke [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care). Ak sa zobrazí ďalší chybový kód, obrátte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.

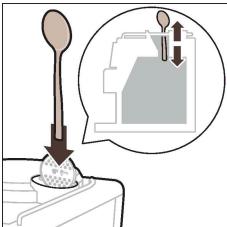Chybový kód	Problém	Možné riešenie
01	Lievik na kávu je upchatý.	 <p>Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete. Odpojte varnú zostavu. Potom otvorte veko priečadky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne. Podrobnej video pokyny nájdete na stránke <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a>.</p>
03	Varná zostava je znečistená alebo nedostatočne namazaná.	Zariadenie vypnite. Varnú zostavu opláchnite čistou vodou a nechajte ju volne vyschnúť. Potom ju namažte (pozrite <a href="#">Mazanie varnej zostavy</a> ). Pozrite si kapitolu „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte stránku <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> , kde nájdete podrobnejšie videopokyny. Potom zariadenie znova zapnite.
04	Varná zostava nie je v správnej polohe.	Zariadenie vypnite. Varnú zostavu vyberte a znova ju založte. Pred vložením skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Pozrite si kapitolu „Manipulácia s varnou zostavou“ alebo navštívte stránku <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> , kde nájdete podrobnejšie videopokyny. Potom zariadenie znova zapnite.
05	V okruhu vody je vzduch.	Reštartujte zariadenie jeho vypnutím a opäťovným zapnutím. V prípade úspechu vypustite 2 – 3 šálky horúcej vody. Odstráňte vodný kameň zo zariadenia, ak ste to už dlhší čas neurobili.
	Filter AquaClean neboli pred inštaláciou riadne pripravený alebo je upchatý.	Vyberte filter AquaClean a skúste znova pripraviť kávu. V prípade úspechu sa uistite, že je filter AquaClean správne pripravený skôr, než ho založíte späť (pozrite <a href="#">Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)</a> ). Filter AquaClean vložte späť do zásobníka na vodu. Ak zariadenie stále nefunguje, možno je filter upchatý a treba ho vymeniť.

<b>Chybový kód</b>	<b>Problém</b>	<b>Možné riešenie</b>
11	Zariadenie sa potrebuje adaptovať na izbovú teplotu	Počkajte, kým sa zariadenie adaptuje na izbovú teplotu po preprave alebo po používaní vonku. Zariadenie vypnite, počkajte 30 minút a znova ho zapnite. Ak to nezaberie, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.
14	Zariadenie sa prehrieva.	Zariadenie vypnite a po 30 minútach ho znova zapnite.
19	Zariadenie nie je správne pripojené do sietovej zásuvky.	Uistite sa, či je malá zástrčka napájacieho kábla správne pripojená do zásuvky na zadnej strane zariadenia.

## Objednávanie príslušenstva

Na čistenie zariadenia a odstraňovanie vodného kameňa používajte len prípravky na údržbu značky Philips. Tieto výrobky si možno zakúpiť povolením služby Amazon Smart Reorders u miestneho predajcu alebo u online predajcu, prípadne v autorizovaných servisných strediskách.

**i** Aby ste mohli používať službu Amazon Smart Reorders, musíte si túto službu najprv aktivovať v spoločnosti Amazon. Potom podľa pokynov na displeji zariadenia prepojte svoj účet Amazon s účtom Saeco. Po dokončení týchto krokov môžete využívať službu Amazon Smart Reorder.

**i** V ponuke "Shop" („Obchod“) na ovládacom paneli zariadenia si môžete zobraziť dostupnosť výrobkov a príslušenstva na údržbu značky Philips u miestnych predajcov.

Zadajte typové číslo svojho zariadenia a vyhľadajte kompletný zoznam všetkých náhradných dielov online. Typové číslo nájdete na vnútornej strane servisných dverok.

Prípravky na údržbu a typové označenia:

- Roztok na odstraňovanie vodného kameňa CA6700
- Filter AquaClean CA6903
- Mazivo na varnú zostavu HD5061
- Tablety na odstraňovanie károvej mastnoty CA6704
- Prostriedok na čistenie okruhu mlieka CA6705
- Súprava na údržbu CA6707

## Aktualizácie softvéru

Aktualizácia je nevyhnutná na ochranu vášho súkromia a zaistenie správneho fungovania kávovaru. Môžete nastaviť, či chcete zariadenie aktualizovať manuálne alebo či sa má aktualizácia vykonať automaticky.


**i** Po výbere automatických aktualizácií skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete aj v noci a či je zapnutá sieť Wi-Fi, aby mohlo prijímať aktualizácie softvéru v noci.

**i** Aktualizácie sú k dispozícii, keď sú dostupné vylepšenia softvéru, nové funkcie zariadenia a riešenia možných problémov so zabezpečením.

**i** Povinné aktualizácie firmvéru sa s aktivujú automaticky, keď je kávovar v pohotovostnom režime. Počas aktualizácie firmvéru nie je možné kávovar používať.

## Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletnejší zoznam najčastejších otázok nájdete na stránke [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care). Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.

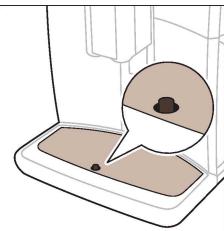Problém	Príčina	Riešenie
V mojom novom kávovare sa nachádzajú zvyšky kávy.	Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy.	Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Zariadenie je však úplne nové.
Zariadenie je v režime DEMO (Ukážka).	Ikona pohotovostného režimu bola podržaná viac než 8 sekúnd.	Zariadenie vypnite a znova zapnite pomocou hlavného vypínača v zadnej časti.
Podnos na odkvapkávanie sa rýchlo zaplní/v podnose na odkvapkávanie vždy zostane trocha vody.	Je to bežný jav. Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Určité množstvo vody preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie.	 Raz denne alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie červený indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie. Tip: pod výpust na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie, ktorá z neho vytečie.
Ikona upozorňujúca na vyprázdenie zásobníka na pomletú kávu zostáva svietiť.	Zásobník na pomletú kávu ste vyprázdnilí, keď bolo zariadenie odpojené od sietovej zásuvky, alebo ste ho príliš rýchlo vložili späť na miesto.	Vyberte zásobník na pomletú kávu, počkajte aspoň 5 sekúnd a vložte ho späť na miesto.

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie vyzýva na vyprázdenie zásobníka na pomletú kávu, hoci zásobník nie je plný.	Zariadenie nevynuľovalo počítadlo pri poslednom vyprázdnení zásobníka na pomletú kávu.	Vždy počkajte približne 5 sekúnd a až potom vložte zásobník na pomletú kávu späť na miesto. Týmto spôsobom sa počítadlo pomletej kávy reštartuje a bude správne počítať množstvo pomletej kávy.
Zásobník na pomletú kávu je preplnený, no ikona upozorňujúca na vyprázdenie zásobníka na pomletú kávu sa na displeji nezobrazuje.	Vybrali ste podnos na odkvapkávanie, no nevyprázdnili ste zásobník na pomletú kávu.	Ked' vyberáte podnos na odkvapkávanie, vyprázdnite aj zásobník na pomletú kávu, hoci nie je vôbec plný. Týmto spôsobom sa zaistí, že sa počítadlo mletí kávy reštartuje a bude správne počítať množstvo pomletej kávy.
Nemôžem vybrať varnú zostavu.	Varná zostava nie je v správnej polohe.	Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: Zatvorte servisné dvierka. Vypnite a znova zapnite zariadenie, pričom počkajte, kým bude zariadenie pripravené na použitie. Znova skúste vybrať varnú zostavu (pozrite <a href="#">Vyberanie a vkladanie varnej zostavy</a> ).
Nemôžem vložiť varnú zostavu.	Varná zostava nie je v správnej polohe.	Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: Zatvorte servisné dvierka. Varnú zostavu nechajte mimo zariadenia. Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete. Počkajte 30 sekúnd a potom zariadenie znova zapojte, zapnite ho a počkajte, kým bude pripravené na používanie. Potom umiestnite varnú zostavu do správnej polohy a znova ju vložte do zariadenia (pozrite <a href="#">Vyberanie a vkladanie varnej zostavy</a> ).
Káva je príliš vodnatá.	Varná zostava je znečistená alebo je potrebné ju namazať.	Odoberte varnú zostavu, prepláchnite ju pod tečúcou vodou a nechajte ju vyschnúť. Potom namažte pohybujúce sa súčasti (pozrite <a href="#">Mazanie varnej zostavy</a> ).
	Zariadenie vykonáva samonastavenie. Tento postup sa začal automaticky pri prvom použití zariadenia, pri prechode na iný druh kávových zín alebo po dlhom období nepoužívania.	Najprv pripravte 5 šálok kávy, aby zariadenie vykonalо postup samonastavenia.
	Mlynček je nastavený na veľmi hrubé mletie.	Nastavte mlynček na jemnejšie mletie (nižšie nastavenie). Až po príprave 2 až 3 nápojov si budete môcť naplni vychutnať rozdiel.

**Problém****Príčina****Riešenie**

Káva nie je dostatočne teplá.

Nastavená teplota je príliš nízka.



Nastavte teplotu na maximálnu hodnotu.

Studená šálka znižuje teplotu nápoja.

Predharejte šálky vypláchnutím horúcou vodou.

Pridanie mlieka znižuje teplotu nápoja.

Nezáleží na tom, či pridávate horúce alebo studené mlieko, pridanie mlieka vždy zníži teplotu kávy. Predharejte šálky vypláchnutím horúcou vodou.

Problém	Príčina	Riešenie
Káva nevyteká alebo vytieká pomaly.	Vodný filter AquaClean neboli správne pripravený na inštaláciu.	Vyberte vodný filter AquaClean a vypustite malé množstvo horúcej vody. Ak to funguje, filter AquaClean neboli správne vložený. Vložte a aktivujte filter AquaClean znova a vykonajte všetky kroky uvedené v kapitole „Vodný filter AquaClean“.
	Vodný filter AquaClean je upchatý.	Po dlhom období nepoužívania musíte pripraviť vodný filter AquaClean na opäťovné použitie a vypustiť 2 – 3 šálky horúcej vody.
	Mlynček je nastavený na veľmi jemné mletie.	Vodný filter AquaClean vymieňajte každé 3 mesiace. Filter starší než 3 mesiace sa môže upchatť.
	Varná zostava je špinavá.	Nastavte mlynček na hrubšie mletie (vyššie nastavenie). Nezabúdajte, že to môže ovplyvniť chut kávy.
	Výpust na dávkovanie kávy je špinavý.	Odoberte varnú zostavu a prepláchnite ju pod tečúcou vodou (pozrite <a href="#">Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou</a> ).
	Priehradka na mletú kávu je upchatá.	Výpust na dávkovanie kávy a jeho otvory vyčistite prípravkom na čistenie rúrok alebo ihlou.
	Okruh zariadenia blokuje vodný kameň.	<p>Vypnite zariadenie a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priehradky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne.</p>
		Zo zariadenia odstráňte vodný kameň pomocou prípravku na odstraňovanie vodného kamenného Philips (pozrite <a href="#">Proces odstraňovania vodného kamenného</a> ). Vždy, keď vás zariadenie vyzve, vykonajte odstránenie vodného kamenného.

Problém	Príčina	Riešenie
Mlieko sa nespení.	Vnútorný napeňovač mlieka je špinavý alebo nie je správne vložený.	Vyčistite vnútorný napeňovač mlieka a presvedčte sa, či je vložený správne (pozrite <a href="#">Čistenie vnútorného speňovača mlieka pod tečúcou vodou</a> ).
	Použitý druh mlieka nie je vhodný na napenenie.	Rôzne druhy mlieka sa vyznačujú rôznym množstvom peny a rozličnými vlastnosťami peny.


**Problém****Príčina****Riešenie**

Mlieko sa rozstrekuje naokolo.


Mlieko, ktoré používate, nie je dostatočne schladené.

Použite studené mlieko vybraté priamo z chladničky.

Pružná trubička na mlieko nie je správne pripojená.

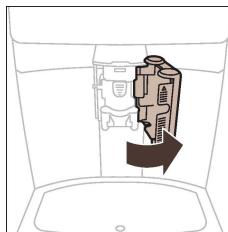

Otvorte dverka výpustu na dávkovanie kávy a skontrolujte, či je pružná trubička na mlieko úplne pripojená k napeňovaču mlieka.

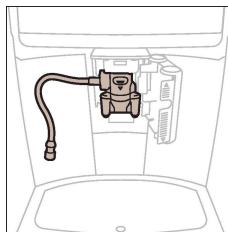

Napeňovač mlieka a trubičky na mlieko môžu byť horúce. Skôr ako sa dotknete napeňovača mlieka a trubičiek, nechajte ich vychladnúť.

Napeňovač mlieka a trubičky na mlieko sú znečistené.

Vyberte a demontujte vnútorný napeňovač mlieka (pozrite [Čistenie vnútorného speňovača mlieka pod tečúcou vodou](#)).

Opláchnite všetky časti pod tečúcou vodou. Na dôkladné vyčistenie použite čistiaci prostriedok okruhu mlieka značky Philips a vykonajte proces „Deep Milk Clean“ prostredníctvom položiek ponuky „Stav“ a „HygieSteam“. Ak boli časti umyté v umývačke riadu, môžu byť zanesené čiastočkami potravín alebo zvyškami čistiaceho prostriedku. Tiež sa odporúča vizuálne skontrolovať, či nie sú zanesené.

Odporúčame každý deň vykonať program HygieSteam: 1) Stlačte položku „Stav“ na ovládacom paneli. 2) Vyberte možnosť HygieSteam. 3) Potom potvrďte všetky kroky na displeji.


Trubičky na mlieko sú zanesené.

Zásobník na mlieko vždy skladujte bez trubičiek na mlieko v chladničke. V trubičkách na mlieko sa môžu nahromadiť zvyšky mlieka, ktoré môžu brániť prietoku mlieka cez trubičky. Trubičky na mlieko pred ich odložením prepláchnite.

**Problém****Príčina****Riešenie**

Zdá sa, že zo zariadenia vytieká voda.


Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Táto voda preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie. Je to bežný jav.

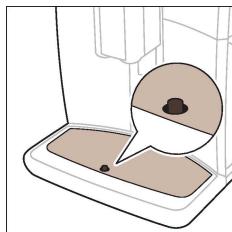

Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie.

odkvapkávanie. Tip: Pod výpust na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie a tak znížte množstvo vody v podnose na odkvapkávanie.

Podnos na odkvapkávanie je príliš plný a pretiekol, preto sa môže zdať, že zariadenie netesní.

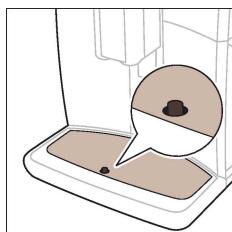

Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie.

Zásobník na vodu nie je úplne zasunutý, uniká z neho voda a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia.

Uistite sa, že je zásobník na vodu v správnej polohe: vyberte ho a znova ho vložte do zariadenia, pričom ho zatlačte čo najďalej.

Varná zostava je špinavá/upchatá.

Prepláchnite varnú zostavu.

Zariadenie nie je umiestnené na vodorovnom povrchu.

Zariadenie umiestnite na vodorovný povrch, aby podnos na odkvapkávanie nepretiekol a indikátor „plného podnosu na odkvapkávanie“ fungoval správne.

Nemôžem aktivovať vodný filter AquaClean a zariadenie požaduje odstránenie vodného kameňa.

Inštalácia alebo výmena filtra neprebehla v stanovenom čase potom, čo sa na displeji zobrazilo upozornenie na výmenu filtra AquaClean. To znamená, že zariadenie už nikdy nebude úplne bez vodného kameňa.

Najprv zo zariadenia odstráňte vodný kameň a potom založte vodný filter AquaClean.

Nový vodný filter nezapadol na miesto.

Pokúšate sa založiť iný filter než vodný filter AquaClean.

Do zariadenia zapadne len vodný filter AquaClean.

Tesniaci gumený krúžok vodného filtra AquaClean nie je na svojom mieste.

Založte gumený krúžok vodného filtra AquaClean znova na miesto.

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie je veľmi hlučné.	Je normálne, že je zariadenie počas používania do istej miery hlučné.	Ak zariadenie začne vydávať iný druh hluku, vyčistite varnú zostavu a namažte ju (pozrite <a href="#">Mazanie varnej zostavy</a> ).
	Vodný filter AquaClean neboli na inštaláciu riadne pripravený a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia.	Vodný filter AquaClean vyberte do zásobníka na vodu a pred vrátením na miesto ho riadne pripravte na používanie (pozrite <a href="#">Vodný filter AquaClean</a> ).
	Zásobník na vodu nie je úplne zasunutý a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia.	Uistite sa, že zásobník na vodu v správnej polohe: vyberte ho a znova ho vložte zatlačením čo najďalej do zariadenia.
Pri prvom pokuse o pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi sa zariadenie nedokáže pripojiť k sieti Wi-Fi.	Názov siete Wi-Fi a heslo nie sú správne.	Skontrolujte názov siete Wi-Fi a heslo.
	Kávovar a smerovač Wi-Fi nie sú umiestnené v primeranej vzdialnosti od seba.	Uistite sa, že kávovar a smerovač Wi-Fi sú v primeranej vzdialenosťi od seba, alebo použite opakovač Wi-Fi.
Zariadenie nevie nájsť domácu siet Wi-Fi.	Smerovač Wi-Fi nefunguje správne.	Skontrolujte správne fungovanie smerovača Wi-Fi a aj to, či je smerovač pripojený k internetu.
	Zariadenie sa nenachádza v dosahu smerovača.	Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu smerovača. Okrem toho môžete použiť opakovač signálu Wi-Fi.
	Smerovač, ku ktorému sa kávovar pokúša pripojiť, je dvojpásmový a pracuje v pásmi 5 GHz, preto sa kávovar nedokáže pripojiť k sieti v pásmi 2,4 GHz.	Siete s pásmom 5 GHz nie sú podporované. Dočasne vypnite pásmo 5 GHz v smerovači a pokúste sa kávovar znova spárovať s iným pásmom rovnakého smerovača (2,4 GHz). Po úspešnom spárovaní znova zapnite 5 GHz pásmo.
Stále nedokážem použiť zariadenie Alexa a službu Amazon Smart Reorders.	Ešte ste neprepojili svoj účet Amazon s účtom Saeco.	Podľa pokynov na ovládacom paneli zariadenia prepojte svoj účet Amazon s účtom Saeco, aby ste mohli využívať hlasové ovládanie zariadenia Alexa a dodatočné objednávky v službe Amazon Smart Reorders.
		<p><b>Poznámka:</b> Aby ste mohli tieto funkcie používať, musíte mať aplikáciu Alexa alebo zariadenie Alexa a musíte povoliť službu inteligentných dodatočných objednávok (Smart Reorders) na webe Amazon.</p>

Problém	Príčina	Riešenie
Pripojenie Wi-Fi zariadenia fungovalo, no už nefunguje.	Došlo k zmene názvu siete Wi-Fi a alebo hesla.	Postupujte podľa pokynov v časti „Pripojenie k sieti Wi-Fi“ a vyberte sieť Wi-Fi s novým názvom, ku ktorej sa chcete pripojiť.
	Zmenilo sa heslo Wi-Fi.	Postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Pripojenie k sieti Wi-Fi“ a zadajte nové heslo Wi-Fi.
	Smerovač Wi-Fi nefunguje správne.	Skontrolujte smerovač a presvedčte sa, či funguje správne.
	Pripojenie Wi-Fi môže byť narušené elektromagnetickým alebo iným rušením.	Zariadenie chráňte pred inými elektronickými zariadeniami, ktoré by mohli spôsobiť rušenie.
	Žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje.	Zariadenie vypnite a znova zapnite pomocou hlavného vypínača v zadnej časti a znova skontrolujte pripojenie Wi-Fi.

## Technické parametre

Výrobca si vyhradzuje právo na zlepšovanie technických údajov produktu. Všetky uvedené množstvá sú len približné.

Opis	Hodnota
Rozmery (š x v x h)	287 x 396 x 487 mm
Hmotnosť	11 – 12,4 kg
Dĺžka sietového kabla	1 200 mm
Zásobník na vodu	1,7 l, odoberateľný
Kapacita násypky na kávové zrná	450 g
Kapacita zásobníka na pomletú kávu	15 dávok
Kapacita zásobníka na mlieko	600 ml
Nastaviteľná výška výpustu	75 – 148 mm
Menovité napätie – výkon – zdroj	Pozrite si údaje na štítku na vnútornej strane servisných dvierok
Frekvenčné pásmo siete Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n

## Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť DAP B.V. týmto vyhlasuje, že plnoautomatické kávovary na espresso SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 a SM8889 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celé znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:  
**<https://www.saeco.com>**.

Plne automatické kávovary SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 a SM8889 sú vybavené modulom Wi-Fi s parametrami 2,4 GHz, 802.11 b/g/n (kanály 1 až 13). Maximálny prenosový výkon < 100 mW (20 dBm).

## Wi-Fi

Tento spotrebič je sieťové zariadenie v súlade nariadením (EÚ) č. 801/2013, ktoré je určené na trvalé pripojenie k sieti s parametrami 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.

4219.450.3076.2 (01/2022) rev.00



421945030762

---

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)



 >75% recycled paper  
 >75% papier recyclé