




LOR

B A R I S T A

Creatif

LM9020

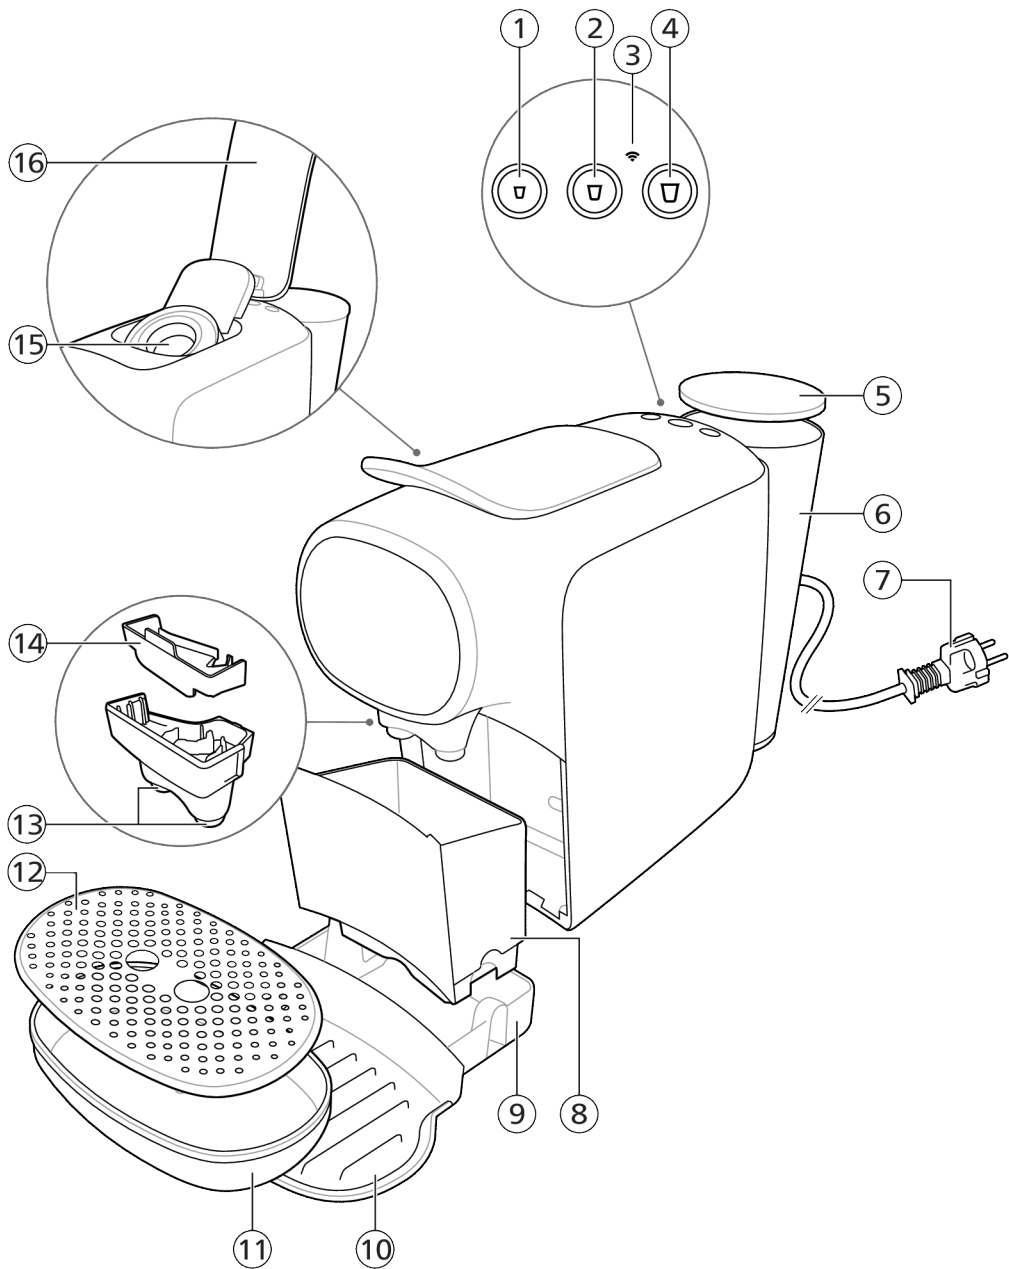

**English 7**  
**Español 27**  
**Français 48**

## General description

- 1 Ristretto button
- 2 Espresso button
- 3 Wi-Fi light
- 4 Lungo button
- 5 Water tank lid
- 6 Water tank
- 7 Mains cord with plug
- 8 Used capsule compartment
- 9 Waste water drawer
- 10 Platform for large cups or bowls
- 11 Drip tray
- 12 Cup tray
- 13 Coffee outlets
- 14 Coffee dispensing spout
- 15 Capsule compartment
- 16 Lever

## Introduction

Welcome to the L'OR Barista world! L'OR Barista is the only capsule coffee system that allows you to brew two cups of coffee at the same time thanks to the double spout and the exclusive L'OR Barista double-shot capsules with twice as much coffee. The L'OR Barista coffee machine is also compatible with the L'OR Espresso single-shot coffee capsules. Thanks to the Dual Capsule Recognition technology, the machine automatically recognizes the capsule size and adapts the volume accordingly. All you need to do is press the button for the type of coffee you desire.

## Capsules and capsule compatibility

The L'OR Barista coffee machine has been designed to work with L'OR Espresso single-shot capsules and L'OR Barista double-shot capsules, as well as with Nespresso\* capsules and aluminum capsules from coffee brands produced by Jacobs Douwe Egberts, such as Douwe Egberts, JACOBS, Jacqmotte, Jacques Vabre, Grand Mère, L'OR, Marcilla, Moccona, Saimaza and Senseo.

\*brand of a third party not connected to JACOBS DOUWE EGBERTS and / or PHILIPS

L'OR aluminum capsules are available online at [www.lorespresso.com](http://www.lorespresso.com) and in shops. You can choose from a variety of coffee capsules for different types of coffee.

## Direct start and auto switch-off


The direct start function allows you to brew the coffee you desire with just one press of a button. After the coffee has been prepared the machine switches off automatically to save energy.

## Preparing for use

Before first use, remove all packaging materials from the machine.

When you use the machine for the first time or if you have not used it for 1 day or longer, perform the following steps:

**1** Remove the water tank from the machine.

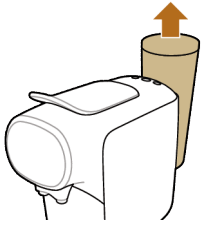

**2** Rinse and fill the water tank under the tap. Place the water tank back onto the machine.





**3** Place a bowl under the coffee dispensing spout. Do not insert a capsule and make sure that the lever is closed.

Note: You can remove the drip tray to create enough space to place a bowl under the coffee dispensing spout.



**4** Press the lungo button.

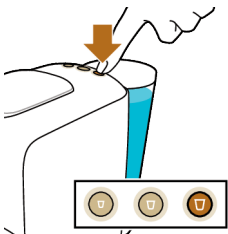

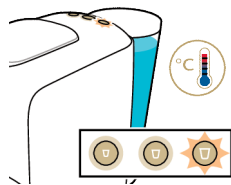

- 5 The machine heats up in about 25 seconds and starts rinsing. Water flows from the coffee dispensing spout into the bowl until the internal water circuit is full.

Note: When the internal water circuit is empty, the machine produces a humming sound. When the machine dispenses water, it produces a less loud humming sound. This is normal.

- 6 Empty the drip tray and the waste water drawer.  
The machine is now ready for use.

## Wi-Fi connection



[www.lorbarista.com/creatif](http://www.lorbarista.com/creatif)



For a connected experience, connect your coffee machine to your Wi-Fi network with the free L'OR Espresso app. You can download the free L'OR Espresso app\* for iOS® or Android™ from the App Store or from Google Play. Follow the instructions in the app to connect your coffee machine to your Wi-Fi and to pair your coffee machine with the L'OR Espresso app.

\*The app may not be available in your country.

### Setting up the Wi-Fi connection for the first time

**i** Connect your coffee machine to a 2.4 GHz 802.11 b/g/n home Wi-Fi network.

- 1 Make sure that you have the password of your Wi-Fi network at hand before you start the Wi-Fi set-up process and that your smartphone, the coffee machine and the Wi-Fi router are within range of each other.
- 2 Download the L'OR Espresso app on your smartphone from the App Store or from Google Play.

- 3 Make sure that when you start the Wi-Fi set-up process, your smartphone is connected to the same Wi-Fi network that you want to connect your machine to, and make sure Bluetooth® is enabled on your device.
- 4 Follow the instructions in the app to pair your smartphone with the coffee machine and connect your coffee machine to your Wi-Fi.
- 5 When the Wi-Fi led on your coffee machine lights up continuously, and the app shows that the machine is connected, the Wi-Fi connection has been successfully established.

You are now ready to start your connected experience.

**i** If the network has changed and the connection needs to be re-established, perform the setup again.

**i** This app supports the latest versions of Android™ and iOS®. Please check the App Store or Google Play for the latest update of supported operating systems and devices.

**i** The Wi-Fi setup process can be cancelled in the app or by exiting the app.

**i** To be able to switch your coffee machine on and off with the app, the smartphone or tablet with the app must be connected to the same Wi-Fi network as your coffee machine.

## Connecting your smartphone to the machine that is already connected to the Wi-Fi

**i** When the first user has connected the coffee machine to the Wi-Fi network, all other users don't have to perform the whole Wi-Fi setup process again. They can connect their smartphone to the machine through the 'Join household' function in the app.

- 1 Make sure the smartphone is connected to the same Wi-Fi network as the machine.
- 2 Download the L'OR Espresso app on the smartphone from the App Store or from Google Play.
- 3 Use the 'Join household' function in the app to pair the smartphone with the coffee machine.

## Resetting all connections and settings

**i** If you follow the instructions in this section, all smartphones will no longer be connected to the coffee machine. The factory settings will be restored and all personalized settings will be erased.

- 1 When the machine is off, press and hold the ristretto, espresso and lungo buttons simultaneously until all buttons flash quickly and then turn off.
- 2 Navigate in the app to machine settings and remove the machine from the app.

**i** When you want to reconnect to the Wi-Fi network, follow the steps in the app to setup the Wi-Fi connection again.

**i** After a reset, it can take at least five minutes before the machine is able to perform the Wi-Fi set up again.

## Software updates

Updating is essential to safeguard your privacy and proper functioning of your coffee machine and the app.

From time to time, the L'OR Espresso app will inform you to update the app to the latest version. The coffee machine will also update the firmware automatically when the machine is connected to the Wi-Fi network.

**i** Make sure that the machine is also plugged in at night and Wi-Fi is enabled, so that the machine can receive the software updates overnight.

**i** Always use the latest L'OR Espresso app version.

**i** Updates are made available when there are software improvements, new features for the machine and to prevent a possible security issue.

**i** Mandatory firmware updates are started automatically when the coffee machine is in stand-by mode. A firmware update can take about 1 minute. During this time the Wi-Fi light flashes.


# Brewing coffee

## Beverages and capsules


### Beverages

Thanks to the Dual Capsule Recognition technology, the machine automatically recognizes the capsule size and adapts the volume of your drink accordingly. All you need to do is press the button for the type of coffee you desire.

#### Ristretto

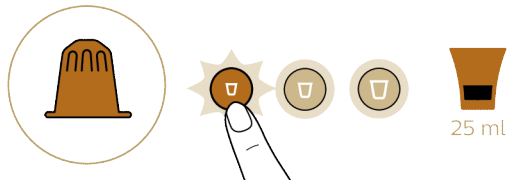


#### Double ristretto / Double shot of ristretto

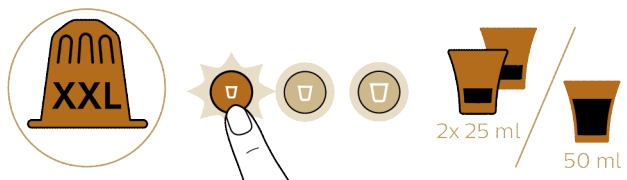





Espresso

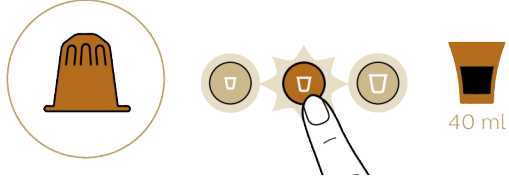


Double espresso / Double shot of espresso

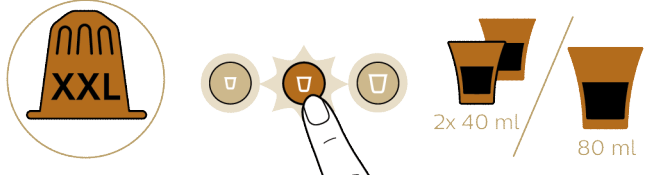


Lungo

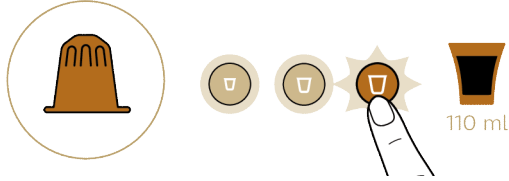

Double lungo / Double shot of lungo

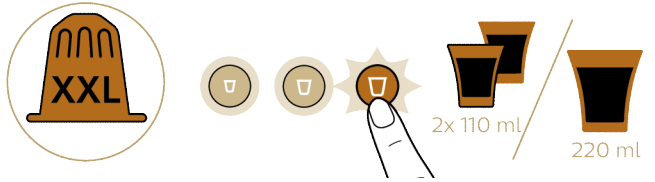


Grand Café Filtre

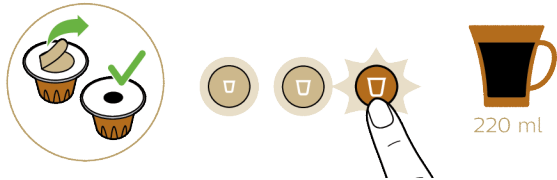


## Preparing coffee


- 1 For one coffee, place one cup under the coffee dispensing spout.

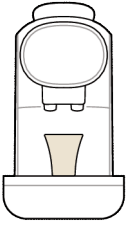


- 2 For two coffees, place two cups under the coffee dispensing spout.

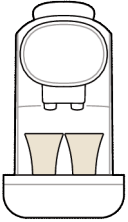


- 3 For a large coffee or Grand Café Filtre, remove the drip tray and cup tray, put them aside and place a large cup on the platform under the coffee dispensing spout.

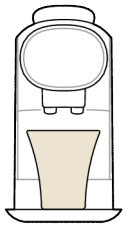

- 4 Lift the lever.

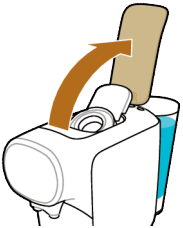

- 5 Insert a capsule.  
- For a single cup of coffee, insert a L'OR Espresso single-shot capsule.

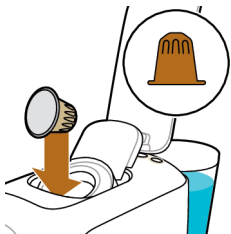



- For two cups of coffee or one large coffee, insert a L'OR Barista double-shot capsule.


- 6 Close the lever by pushing it down.

**Warning: Do not insert a finger into the brew chamber when closing the lever to avoid injury. There is an invisible sharp piercer on the inside of the lever.**



- 7 Press the button for the type of coffee you desire. The button lights up and the machine starts heating up. When the heating-up process is finished, the machine starts brewing the desired coffee.


**Caution: Do not lift the lever until the brewing process has finished. Brewing is finished when the lights stop flashing and no more coffee comes out of the coffee dispensing spout.**

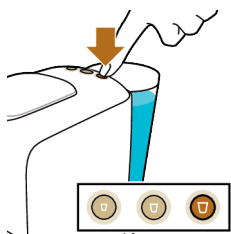


- 8 After the brewing process has finished, the machine switches off automatically to save energy.

## Brewing Grand Café Filtre

- 1 Remove the seal completely from the capsule.

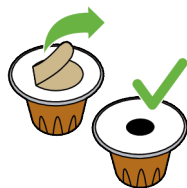

- 2 Lift the lever and insert the capsule.

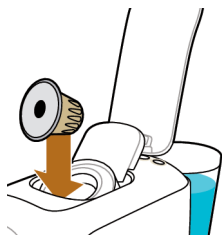


- 3 Close the lever.




- 4 Remove the drip tray and cup tray and put them aside.



- 5 Place a large cup or mug on the cup platform under the coffee dispensing spout.

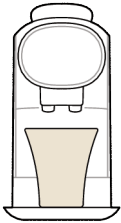

- 6 Press the lungo button to start the brewing process.

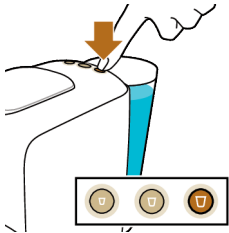

## Drink personalization: program your drink volume

The L'OR Espresso app allows you to personalize your drink to your wishes. Open the app and follow the instructions to customize the intensity, volume and temperature of your drinks.

Note: After making changes to drinks, you can reset the drinks to their default factory settings through the app as well.


# Cleaning and maintenance

## Cleaning the used capsule drawer and waste water drawer


Check the used capsule compartment and waste water drawer regularly.

Note: For optimal hygiene, pull up the lever after use to ensure the last used capsule falls into used capsule compartment.

**Caution: When using the coffee machine for predominantly preparing the "Crema iced brew" recipe via the app, prepare a regular hot recipe at least once every 24 hours for optimal hygiene.**

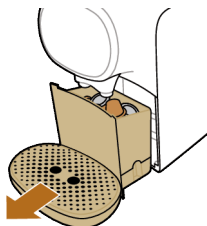


1 Pull the waste water drawer and capsule compartment out of the machine.

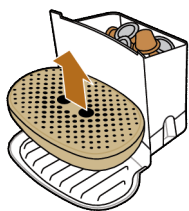

2 Remove the drip tray.



3 Rinse the drip tray and the cup tray under the tap or clean them in the dishwasher.

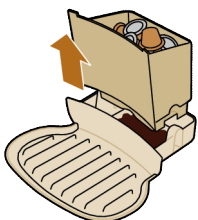

4 Lift the used capsule compartment off the waste water drawer and empty it.


**Caution: Be careful when you remove the used capsule compartment. Capsules are still hot immediately after brewing.**



- 5 Rinse the waste water drawer and used capsule container under a tap. You can also clean all these parts in the dishwasher.
- 6 After cleaning, place the used capsule compartment on the waste water drawer.
- 7 Slide the waste water drawer with the used capsule container into the machine.
- 8 Place the drip tray back onto the lower drip tray. Place the cup tray on the drip tray.

## Cleaning other parts of the machine

- 1 Clean the outside of the machine with a soft damp cloth.

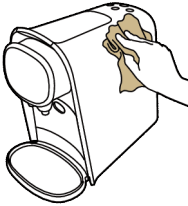

**Caution: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the machine.**

**Warning: Do not insert a finger into the capsule compartment to avoid injury. There is an invisible piercer inside.**

- 2 Clean the front of the machine with a soft damp cloth and clean the two parts of the coffee dispensing spout (the coffee outlets and the spout cover) under a warm tap or in the dishwasher.
- 3 Clean the water tank by rinsing it under a warm tap. The water tank is not dishwasher-proof.

**Note: Rinse the water tank and fill it with fresh water every 24 hours.**



## Cleaning the coffee circuit


Clean the coffee circuit every week to ensure you get coffee with an optimum quality and taste.

- 1 Place a cup under the coffee dispensing spout.
- 2 Lift the lever to ensure the last used capsule falls into the used capsule compartment.






3 Do not insert a new capsule and close the lever.

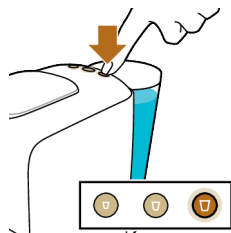

4 Press the lungo button.

5 Empty the cup after the machine has finished dispensing water.

6 Lift the lever and repeat steps 3 to 5 to ensure proper cleaning of the coffee circuit.

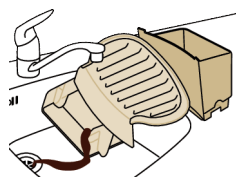


7 Empty the waste water drawer.

The machine is now ready for use.

## Descaling

### When to descale



- Descale the machine when the L'OR Espresso app gives you a notification and the ristretto and lungo buttons flash quickly a few times after brewing. The descaling procedure takes up to 40 minutes and consists of a descaling cycle and a rinsing cycle. Do not interrupt the descaling procedure.

### Why to descale

Descaling is essential for the following reasons:

- It prolongs the life of your L'OR Barista coffee machine
- It ensures maximum cup volume
- It ensures maximum coffee temperature
- The machine produces less sound during brewing
- It prevents malfunctioning


If the descaling procedure is not performed correctly, scale residue remains behind in the machine. This causes scale to build up more quickly and may cause permanent and irreparable damage to the machine.

## Use the correct descaler

Only lactic acid-based descalers are suitable for descaling the L'OR Barista machine. This type of descaler descales the machine without damaging it. We advise you to use the dedicated L'OR Barista liquid descaler (CA6530) or Saeco liquid descaler (CA6700). It is available in bottles that contain liquid descaler for two descaling procedures. You need half a bottle for one descaling procedure and can store the other half for the next descaling procedure.

## Descaling procedure

Note: If something goes wrong during the descaling procedure, e.g. because you accidentally interrupt the descaling cycle, you have to restart the descaling procedure from step 1.

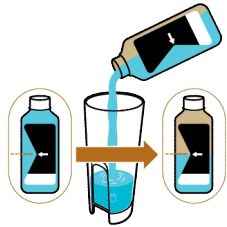

- 1 Pour half a bottle of liquid descaler into the water tank.



- 2 Fill up the water tank with fresh tap water.




- 3 Make sure that there is no capsule in the capsule compartment.




4 Close the lever.




5 Place a bowl with a minimum capacity of 1.5 liters on the platform for large cups or bowls under the coffee dispensing spout to collect the descaling solution.

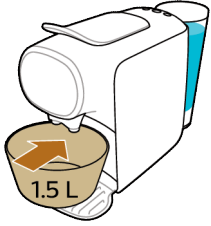


6 Press and hold the ristretto and lungo button for 3 seconds at the same time. The ristretto button starts to flash and the lungo button is steady on

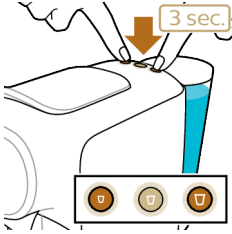


7 The machine dispenses the entire descaling solution at regular intervals. This takes up to 30 minutes.

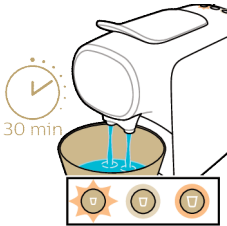


- When the lungo button start to flash quickly and the ristretto button is on, the first phase of the descaling cycle has finished

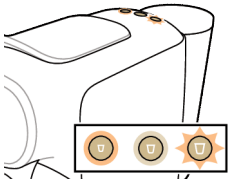

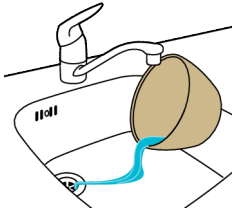

- 8 Remove and empty the bowl. Place the bowl back onto the platform for large cups or bowls under the coffee dispensing spout.
- 9 Remove the water tank and rinse it under the tap. Fill the water tank with cold tap water and place it back onto the machine.

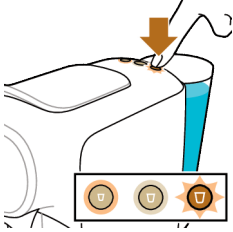

- 10 Press the flashing button to start the flushing cycle. The ristretto button is on and the lungo button flashes during the flushing phase

Note: The water tank will be emptied without interruption. The flushing cycle lasts about 3 minutes.



- 11 When the flushing cycle has finished, the ristretto and lungo button flash a few times.

Note: It is normal that some water remains behind in the water tank after the descaling procedure.

The machine switches off. The descaling procedure is finished.

## Meaning of light signals

- The selected coffee button flashes slowly: the machine is preparing your drink.
- The selected coffee button flashes quickly: the water tank is empty, fill the water tank with tap water.
- The ristretto and lungo button flash simultaneously after brewing coffee: you need to descale the machine.
- All three buttons flash simultaneously: the machine needs to cool down. Wait approx. 2 minutes before you start brewing a new drink.
- The Wi-Fi light is on continuously: the machine is connected to the Wi-Fi network.
- The Wi-Fi light is flashing: the machine is updating the firmware, or the machine is searching for the Wi-Fi connection.
- The Wi-Fi light is flashing intermittently: the machine is pairing with your smartphone during the Wi-Fi set-up.

# Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with your machine. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.lorbarista.com/support](http://www.lorbarista.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
The machine does not switch on.	The machine is not connected to the mains.	Put the plug in an earthed wall socket.
The coffee does not flow out of the machine immediately when I press the button.	The machine needs a few seconds to heat up before it starts brewing.	This is normal.
The brewing time is longer than before.	The machine is clogging up with scale.	Descale the machine.
The temperature of freshly brewed coffee gradually decreases.	The machine is clogging up with scale.	Descale the machine.
The pump makes a lot of noise.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank with fresh tap water.
	The water tank is not placed correctly.	Place the water tank correctly and push it downwards.
The machine suddenly stops brewing coffee.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank with fresh tap water. Press the button of the selected type of coffee again to continue brewing. When the cup is full, press the same button again to stop the brewing process.
The selected coffee button flashes quickly.	The water tank is empty.	Fill the water tank with fresh tap water. Press the button of the selected type of coffee again to continue brewing. When the cup is full, press the same button again to stop the brewing process.
I cannot close the capsule compartment lever completely.	Check if you use the recommended L'OR capsule. Other capsules may cause problems during use.	
	The used capsule drawer is full.	Empty the used capsule drawer and insert the capsule again.
	The capsule is not inserted correctly.	Insert the capsule again and check if it is inserted correctly.
	The capsule is stuck.	Open and close the lever a few times with moderate force to remove the capsule.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
The lever does not open completely.	The used capsule drawer is full.	Empty the used capsule drawer.
The machine does not dispense coffee or only dispenses drops of coffee.	You have not flushed the machine before first use.	Flush the machine before first use (see 'Preparing for use').
	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank with fresh tap water.
	Scale has built up inside the machine (see 'Descaling').	Descale the machine (see 'Descaling').
Coffee grounds end up in the cup of coffee.	A small amount of ground coffee will always end up on the bottom of the cup.	This is normal.
The coffee flow splits or is not straight.	The coffee dispensing spout cap is not placed correctly or it is missing.	Snap the coffee dispensing spout onto the coffee outlets.
The ristretto and lungo button lights are flashing after brewing.	This means it is time to descale the machine to prevent it from clogging with scale.	Descale the machine (see 'Descaling').
Why do I find water in the waste water drawer?	The used capsule drawer and waste water drawer catch the residual water released after brewing coffee.	This is normal. Empty the capsule and waste water drawer frequently.
The coffee volume is not what I expected.	The coffee volume has been adjusted.	Readjust or reset the coffee volume in the App.
My coffee is less warm.	When you brew the first cup of the day or when it has been a while since your previous cup of coffee, the inside of the machine is still cold when you brew coffee.	You can pre-heat the machine and coffee cup by brewing a cup of coffee first without placing a coffee capsule.
	If you use a cold, thick-walled cup, the coffee will cool down immediately.	Use thin-walled cups, as thin-walled cups will absorb less heat from the coffee than thick-walled cups. Make sure the size of the cup matches the coffee quantity. Do not brew a small quantity of coffee in a large cup.
	The machine is clogged with scale.	Descale the machine when the ristretto and lungo button flash quickly a few times after brewing (see 'Descaling').
	You used cold milk.	If you drink coffee with cold, fresh milk, this will cool down your coffee. You can prevent this by preheating the milk.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
The machine switches off after each brewing cycle.	This is the automatic shut-off function.	To save energy, the machine switches off automatically after each brewing cycle.
When I try to connect the machine to Wi-Fi for the first time, the machine cannot connect to the Wi-Fi network.	Your Wi-Fi name and password are not correct.	Check your Wi-Fi name and password.
	At the start of the Wi-Fi setup process your smartphone is connected to a different network than the network to which you want to connect your machine.	Ensure that at the start of the Wi-Fi setup process your smartphone is connected to the same Wi-Fi network as the one to which you will connect your coffee machine.
	Your smartphone, the coffee machine and the Wi-Fi router are not within range of each other.	Ensure that your smartphone, the coffee machine and the Wi-Fi router are within range of each other.
The app is not able to find the home Wi-Fi network.	Your smartphone is not connected to the Wi-Fi network.	Make sure your smartphone remains Wi-Fi enabled while following the steps from chapter 'Setting up the Wi-Fi connection for the first time'. Make sure your smartphone is connected to the network.
	The Wi-Fi router is not working properly.	Please make sure that the Wi-Fi router is working properly and has an internet connection.
	Your smartphone is not within range of the router.	Make sure your smartphone is within range of the router.
I cannot find the L'OR Espresso app in the App Store or Google Play.	The Wi-Fi network is a hidden network.	Add the hidden network manually to the app.
	Bluetooth® is not enabled on your phone, or not working.	Bluetooth® is required to connect the machine. Make sure Bluetooth® is enabled on your smartphone.
	The app may not be supported in your country.	The L'OR Espresso app is available in both the App Store and Google Play in France and Spain.
The app and the machine fail to pair.	The operating system of your device is not supported.	The minimum required operating system for Apple iOS® is iOS® 16 and newer. The minimum required operating system for Android™ is Google Android™ 9.0 or newer.
	Your machine is not in pairing mode anymore (the Wi-Fi light no longer flashes intermittently).	Repeat the steps in the app.

Problem	Possible cause	Solution
The Wi-Fi connectivity of the machine used to work but is not working anymore.	The machine is in the correct mode (the Wi-Fi light is flashing intermittently) but you have not performed the steps correctly.	Make sure you follow the steps indicated in the app in the correct order.
	Your smartphone is connected to a different network than your machine.	Make sure your smartphone is connected to the same Wi-Fi network as your machine.
	Your Wi-Fi name and/or password have changed.	Follow all steps of section 'Changing the Wi-Fi connection'.
	Your smartphone and the coffee machine are not within range of the Wi-Fi router.	Make sure that your smartphone and the coffee machine are within range of the Wi-Fi router.
	None of the solutions mentioned above work.	Close and restart the app to recheck the Wi-Fi connection.
	None of the solutions mentioned above work.	Navigate to machine settings in the app and remove the machine from the app. Then select 'Machine is already connected to Wi-Fi' in the app.
I could always connect my smartphone to the machine, but suddenly that is no longer possible.	The machine is now connected to a different Wi-Fi network than before.	Make sure that your smartphone and coffee machine are connected to the same network.
	The name or password of the Wi-Fi network has been changed.	Please make sure that all paired smartphones reconnect to the network with the new password.
	None of the solutions mentioned above work.	Clear all network settings and connections of the machine. And then follow the steps in the app to set up the Wi-Fi connection again (see 'Setting up the Wi-Fi connection for the first time').
The Wi-Fi light on the machine is flashing, and I can use the machine manually, but not with the L'OR Espresso app.	The coffee machine is not connected to your home Wi-Fi network anymore.	Follow all steps of section 'Resetting all connections and settings'.
	The name or password of the existing Wi-Fi network has been changed or you have installed a new router.	Follow all steps of section 'Resetting all connections and settings'.
	The solution mentioned above is not working.	Follow all steps of section 'Resetting all network settings and connections'.

Problem	Possible cause	Solution
The app cannot reconnect to the machine.	The machine is not plugged in.	Plug in the machine to restore the Wi-Fi connection.
	The router is not working properly.	Check the router and make sure it is working.
	Your smart smartphone is connected to a different network than your machine.	Make sure your smartphone is connected to the same Wi-Fi network as your machine.
	None of the solutions mentioned above work.	Close and restart the app to recheck the Wi-Fi connection.
The Wi-Fi light on my coffee machine is not on anymore.	None of the solutions mentioned above work.	Navigate to machine settings in the app and remove the machine from the app. Then add the machine again in the app.
	You may have accidentally switched off the Wi-Fi connection on the machine.	Switch on Wi-Fi by following the steps in the chapter 'Switching the Wi-Fi connection on and off'.
The Wi-Fi connection of the machine is on and the machine and the app are connected, but remote control via the app does not work.	The Wi-Fi router is switched off.	Switch the router back on and wait for the Wi-Fi light on the machine to light up again.
	The machine is currently rinsing or brewing.	The machine can only be controlled remotely via the app when it is on, in standby mode or when there is a warning signal.
The internet connection to the machine is not possible or not stable.	The Wi-Fi connectivity can be interrupted by electromagnetic or other interferences.	Keep the appliance away from other electronic devices that may cause interferences.

## Descripción general

- 1 Botón de ristretto
- 2 Botón de espresso
- 3 Luz Wi-Fi
- 4 Botón de lungo
- 5 Tapa del depósito de agua
- 6 Depósito de agua
- 7 Cable de alimentación con clavija
- 8 Compartimento para cápsulas usadas
- 9 Cajón de agua residual
- 10 Plataforma para tazas grandes o cuencos
- 11 Bandeja de goteo
- 12 Bandeja para tazas
- 13 Salidas de café
- 14 Boquilla dispensadora de café
- 15 Compartimento para la cápsula
- 16 Palanca

## Introducción

Le damos la bienvenida al mundo de L'OR Barista. L'OR Barista es el único sistema de café en cápsulas que permite preparar dos tazas de café al mismo tiempo gracias a la boquilla doble y a las exclusivas cápsulas L'OR Barista de café largo con el doble de café. La cafetera L'OR Barista también es compatible con las cápsulas L'OR Espresso. Gracias a la tecnología de reconocimiento de cápsulas, la cafetera reconoce automáticamente el tamaño de la cápsula y dosifica la cantidad de agua óptima para su bebida. Tan solo debe pulsar el botón del tipo de café que desee.

## Cápsulas y compatibilidad

La cafetera L'OR Barista está pensada para funcionar con cápsulas L'OR Espresso y cápsulas doble espresso L'OR Barista, así como con cápsulas Nespresso\* y cápsulas de aluminio de marcas de café fabricadas por Jacobs Douwe Egberts, como Douwe Egberts, JACOBS, Jacqmotte, Jacques Vabre, Grand Mère, L'OR, Marcilla, Moccona, Saimaza y Senseo.

\*marca de un tercero sin relación alguna con JACOBS DOUWE EGBERTS y/o PHILIPS

Las cápsulas de aluminio L'OR están disponibles en línea en [www.lorespresso.com](http://www.lorespresso.com) y en tiendas. Puede elegir entre una gran variedad de cápsulas con distintos tipos de cafés.

## Encendido directo y apagado automático

La función de encendido directo permite preparar el café deseado con tan solo pulsar un botón. Después de preparar el café, la cafetera se apaga automáticamente para ahorrar energía.




## Preparación para su uso

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todos los materiales de embalaje.

Al utilizar el aparato por primera vez o después de no haberlo utilizado durante 1 día o más, realice los pasos siguientes:

**1** Quite el depósito de agua del aparato.

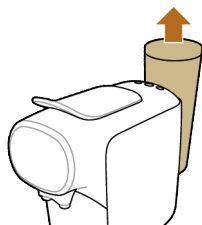

**2** Enjuague y llene el depósito de agua bajo el grifo. Vuelva a colocar el depósito de agua en el aparato.





**3** Coloque un bol debajo de la boquilla dispensadora de café. No inserte ninguna cápsula y compruebe que la palanca esté cerrada.



Nota: Puede quitar la bandeja de goteo dejar espacio suficiente para colocar un cuenco debajo de la boquilla dispensadora de café.

**4** Pulse el botón de lungo.

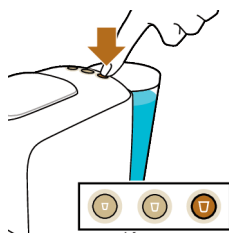

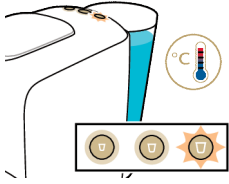


- 5 La cafetera se calienta en unos 25 segundos y comienza a enjuagarse. El agua fluye desde la boquilla dispensadora de café y se vierte en el cuenco hasta que el circuito interno de agua se llena.

Nota: Cuando el circuito interno de agua está vacío, el aparato genera un zumbido. Cuando el aparato dispensa agua, produce un zumbido menos fuerte. Esto es normal.

- 6 Vacíe la bandeja de goteo y el cajón de agua residual. El aparato estará entonces listo para usar.

## Conexión Wi-Fi



[www.lorbarista.com/creatif](http://www.lorbarista.com/creatif)



Para disfrutar de una experiencia conectada, conecta la cafetera a la red Wi-Fi con la aplicación gratuita L'OR Espresso. Puedes descargar gratuitamente la aplicación L'OR Espresso\* para iOS® o Android™ desde la App Store o desde Google Play. Sigue las instrucciones en la aplicación para conectar la cafetera a tu red Wi-Fi y emparejarla con la aplicación L'OR Espresso.

\*Es posible que la aplicación no esté disponible en su país.

### Configuración de la conexión Wi-Fi por primera vez

**i** Conecte la cafetera a una red Wi-Fi doméstica de 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

- 1 Asegúrate de tener a mano la contraseña de la red Wi-Fi antes de iniciar el proceso de configuración de Wi-Fi y de que el smartphone, la cafetera y el router Wi-Fi están dentro del alcance entre sí.
- 2 Descarga la aplicación L'OR Espresso en el smartphone desde la App Store o Google Play.

- 3 Asegúrate de que al iniciar el proceso de configuración de Wi-Fi, el smartphone esté conectado a la misma red Wi-Fi a la que deseas conectar la máquina y asegúrate también de que la función Bluetooth® está activada en tu dispositivo.
- 4 Sigue las instrucciones de la aplicación para emparejar el smartphone con la cafetera y conectar esta a la red Wi-Fi.
- 5 Cuando el indicador Wi-Fi de la cafetera se ilumina de forma continua y la aplicación muestra que la máquina está conectada, se ha establecido la conexión Wi-Fi correctamente.

Ya está listo para comenzar su experiencia conectada.

**i** Si la red ha cambiado y es necesario volver a establecer la conexión, realice la configuración otra vez.

**i** Esta aplicación es compatible con las últimas versiones de Android™ e iOS®. Consulte la App Store o Google Play para obtener la última actualización de los sistemas operativos y dispositivos compatibles.

**i** El proceso de configuración de Wi-Fi se puede cancelar en la aplicación o bien saliendo de ella.

**i** Para encender y apagar la cafetera con la aplicación, el smartphone o la tableta conectado a la aplicación también debe estarlo a la misma red Wi-Fi que la cafetera.

## Conexión del smartphone a la máquina ya conectada a la red Wi-Fi

**i** Cuando el primer usuario haya conectado la cafetera a la red Wi-Fi, los demás usuarios no necesitarán realizar todo el proceso de configuración de Wi-Fi otra vez. Pueden conectar sus smartphones a la máquina mediante la función "Join household" ("Unirse al hogar") de la aplicación.

- 1 Asegúrate de que el smartphone esté conectado a la misma red Wi-Fi que la máquina.
- 2 Descarga la aplicación L'OR Espresso en el smartphone desde la App Store o desde Google Play.
- 3 Utiliza la función "Join household" ("Unirse al hogar") de la aplicación para emparejar el smartphone con la cafetera.

## Restablecimiento de todas las conexiones y ajustes

**i** Si sigue las instrucciones de esta sección, los smartphones se desconectarán de la cafetera. Se restaurarán los ajustes de fábrica y se borrarán los ajustes personalizados.

- 1 Con la máquina apagada, mantén pulsados los botones de ristretto, espresso y lungo a la vez hasta que todos los botones parpadeen rápidamente y luego se apaguen.
- 2 Desplácese por la aplicación hasta los ajustes de la máquina y retire la máquina de la aplicación.

**i** Si desea volver a conectarse a la red Wi-Fi, siga los pasos de la aplicación para configurar nuevamente la conexión Wi-Fi.

**i** Después de restablecerla, la máquina puede tardar al menos cinco minutos en volver a realizar la configuración Wi-Fi.

## Actualizaciones de software

La actualización es esencial para proteger su privacidad y el correcto funcionamiento de la cafetera y la aplicación.

Periódicamente, la aplicación L'OR Espresso te avisará para actualizar la aplicación a la versión más reciente. La cafetera también actualizará el firmware automáticamente cuando esté conectada a la red Wi-Fi.

**i** Asegúrese de que la máquina también está enchufada por la noche y de que la conexión Wi-Fi esté activada, de forma que la máquina pueda recibir las actualizaciones de software durante la noche.

**i** Utiliza siempre la última versión de la aplicación L'OR Espresso.

**i** Las actualizaciones se ponen a disposición de los usuarios cuando se incluyen mejoras en el software, funciones nuevas de la máquina y para evitar posibles problemas de seguridad.

**i** Las actualizaciones de firmware obligatorias se inician automáticamente cuando la cafetera está en modo de espera. La actualización del firmware puede llevar alrededor de 1 minuto. Durante este tiempo, la luz Wi-Fi parpadea.


# Cómo hacer café

## Bebidas y cápsulas


### Bebidas

Gracias a la tecnología reconocimiento de cápsulas dobles, la cafetera reconoce automáticamente el tamaño de la cápsula y dosifica la cantidad de agua óptima para tu bebida. Tan solo debe pulsar el botón del tipo de café que desee.


#### Ristretto

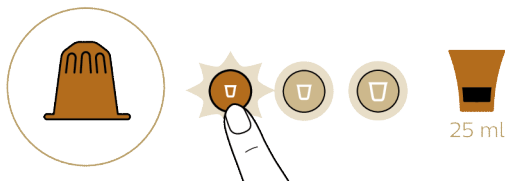


Double ristretto / Double shot of ristretto

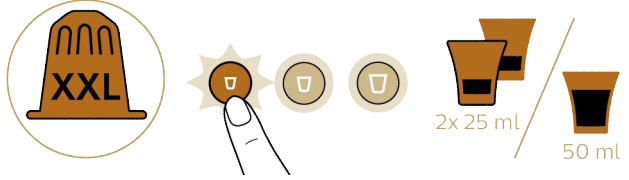


Espresso

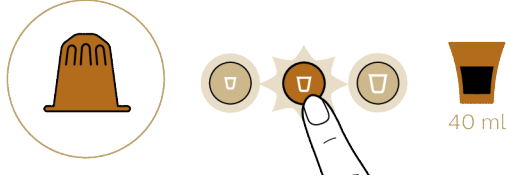

Double espresso / Double shot of espresso

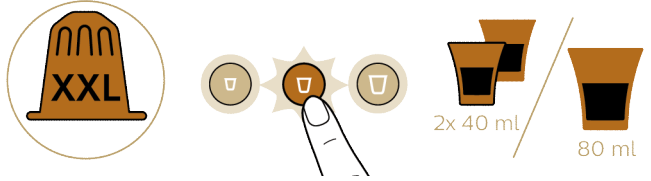


Lungo

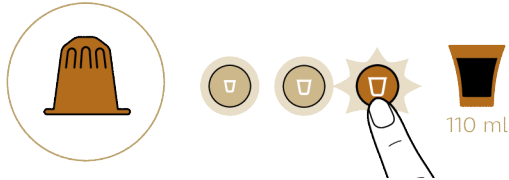

Double lungo / Double shot of lungo




Grand Café Filtre

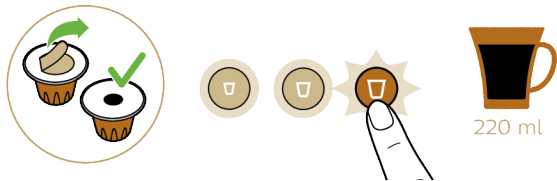


## Preparación del café


**1** Para un café, coloque una taza debajo de la boquilla de dispensación del café.

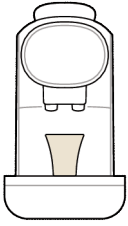


**2** Para dos cafés, coloque dos tazas pequeñas debajo de la boquilla de dispensación del café.

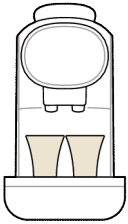

**3** Para hacer un café grande o Grand Café Filtre, quita la bandeja de goteo y la bandeja para tazas, déjalas a un lado y coloca una taza grande en la plataforma debajo de la boquilla dispensadora de café.

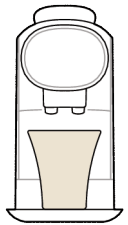


**4** Levante la palanca.

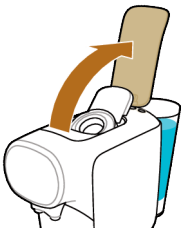

**5** inserte una cápsula.

- Para preparar una sola taza de café, introduzca una cápsula de una sola dosis L'OR Espresso.

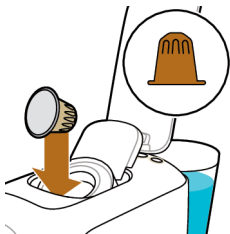



- Para preparar dos tazas de café o un café largo, introduzca una cápsula doble espresso L'OR Barista.


- 6 Cierre la palanca presionándola hacia abajo.

**Advertencia: No introduzca los dedos en la cámara de preparación de café al cerrar la palanca para evitar lesiones. Hay un perforador afilado invisible en el interior de la palanca.**



- 7 Pulse el botón del tipo de café que desee. El botón se ilumina y la máquina empieza a calentarse. Al finalizar el calentamiento, la máquina comienza a preparar el café deseado.


**Precaución: No levante la palanca hasta que finalice el proceso de preparación del café. La preparación del café ha finalizado en cuanto las luces dejan de parpadear y no sale más café por la boquilla dispensadora correspondiente.**

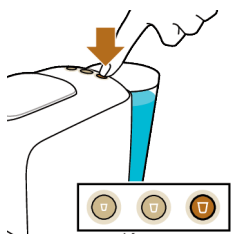


- 8 Después de preparar el café, la máquina se apaga automáticamente para ahorrar energía.

## Preparación de Grand Café Filtre

- 1 Quite el sellado de la cápsula totalmente.

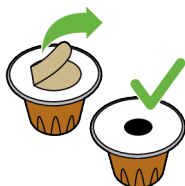

- 2 Levante la palanca y coloque la cápsula.

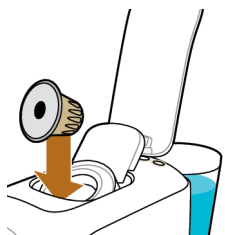


3 Cierre la palanca.




4 Quita la bandeja de goteo y la bandeja para tazas y déjalas a un lado.



5 Coloque una taza grande o un tazón en la plataforma de la taza bajo la boquilla dispensadora de café.

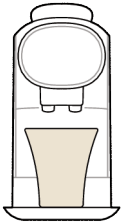

6 Pulse el botón de lungo para iniciar el proceso de preparación.

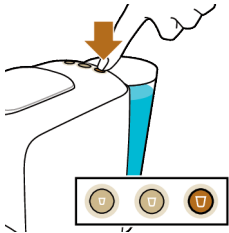

## Personalización de bebidas: programe el volumen de las bebidas

La aplicación L'OR Espresso te permite personalizar la bebida a tu gusto. Abre la aplicación y sigue las instrucciones para personalizar la intensidad, el volumen y la temperatura de las bebidas.

Nota: Después de hacer cambios en las bebidas, también puedes restablecerlas a los ajustes de fábrica predeterminados mediante la aplicación.




# Limpieza y mantenimiento

## Limpieza del contenedor de cápsulas usadas y el cajón de agua residual


Compruebe el compartimento de cápsulas usadas y de agua residual con regularidad.

Nota: Para una higiene óptima, abra la palanca después de cada uso para garantizar que la última cápsula utilizada caiga en el compartimento de cápsulas.


**Precaución: Cuando utilice la cafetera predominantemente para preparar la receta de "Café crema con hielo" a través de la aplicación, prepare una receta caliente normal al menos una vez cada 24 horas para lograr una higiene óptima.**

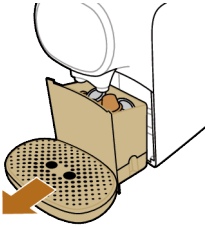


1 Extraiga el cajón de agua residual y el contenedor de cápsulas usadas de la cafetera.

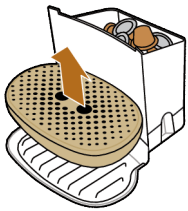

2 Quite la bandeja de goteo.

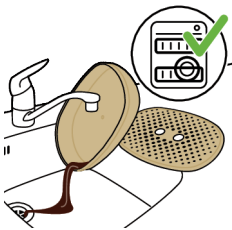


3 Enjuague la bandeja de goteo y la bandeja para tazas bajo el grifo o lávelas en el lavavajillas.

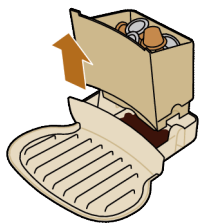


- Levante el compartimento de cápsulas usadas fuera del cajón de agua residual y vacíelo.

**Precaución: Tenga cuidado al quitar el compartimento de cápsulas usadas. Justo después de preparar café, las cápsulas están calientes.**

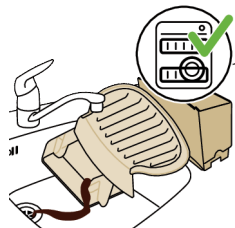

- Enjuague el cajón de agua residual y el contenedor de cápsulas usadas bajo el grifo. También puede lavar todas estas piezas en el lavavajillas.
- Después de limpiarlo, coloque el compartimento para cápsulas usadas encima del cajón de agua residual.
- Deslice el cajón de agua residual con el contenedor de cápsulas usadas para introducirlos en la máquina.
- Vuelva a colocar la bandeja de goteo en la bandeja de goteo inferior. Coloque la bandeja para tazas en la bandeja de goteo.


## Limpieza de otras partes del aparato

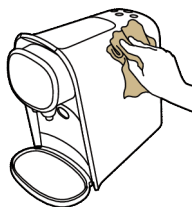

- Limpie la parte exterior del aparato con un paño suave húmedo.

**Precaución: No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.**

**Advertencia: No introduzca los dedos en el compartimento de la cápsula para evitar lesiones. Hay un punzón invisible en el interior.**

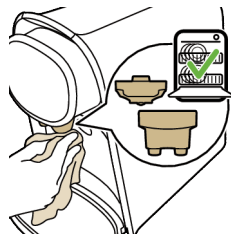

- Limpie la parte frontal del aparato con un paño húmedo y limpie las dos piezas de la boquilla dispensadora de café (las salidas de café y la tapa de la boquilla) bajo el grifo con agua caliente o en el lavavajillas.
- Limpie el depósito de agua enjuagándolo con agua caliente del grifo. Tenga en cuenta que no puede lavarse en el lavavajillas.

**Nota: Enjuague el depósito de agua y llénelo de agua limpia cada 24 horas.**

## Limpieza del circuito de café


Limpie el circuito de café cada semana para garantizar niveles óptimos de calidad y sabor del café.




- 1 Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 2 Levante la palanca para asegurarse de que la última cápsula caiga en el compartimento de cápsulas usadas.



- 3 No inserte ninguna cápsula nueva y cierre la palanca.

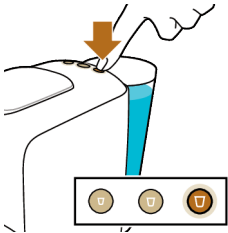


- 4 Pulse el botón de lungo.
- 5 Vacíe la taza cuando el aparato haya terminado de dispensar agua.
- 6 Levanta la palanca y repite los pasos del 3 al 5 para garantizar la limpieza correcta del circuito de café.

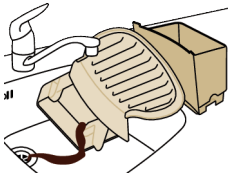

- 7 Vacíe el cajón de agua residual.  
El aparato estará entonces listo para usar.

## Eliminación de los depósitos de cal

### ¿Cuándo hay que descalcificar?



- Descalcifica la máquina cuando la aplicación L'OR Espresso te envíe una notificación y los botones de ristretto y lungo parpadeen rápidamente unas cuantas veces después de preparar un café. El proceso de descalcificación dura unos 40 minutos y consiste en un ciclo de descalcificación y un ciclo de enjuagado. No interrumpa dicho proceso.

## ¿Por qué eliminar la cal?

La eliminación de cal es esencial por estos motivos:

- Prolonga la vida de su cafetera L'OR Barista
- Garantiza el volumen máximo de la taza.
- Asegura la temperatura máxima del café.
- Reduce el ruido durante la preparación.
- Evita el funcionamiento incorrecto.


Si el procedimiento de eliminación de cal no se realiza correctamente, quedarán restos de cal en la máquina. Esto provocará que se generen depósitos de cal más rápidamente, lo que puede provocar daños permanentes e irreparables en el aparato.

## Utilice el descalcificador correcto.

La descalcificación de la máquina L'OR Barista solo se debe realizar con descalcificadores a base de ácido láctico. Este tipo de descalcificador elimina los depósitos de cal de la cafetera sin dañarla. Le aconsejamos que utilice el descalcificador líquido (CA6530) específico de L'OR Barista. Está disponible en frascos que contienen descalcificador líquido para dos procedimientos de descalcificación. Un procedimiento de descalcificación requiere medio frasco; la otra mitad se puede guardar para el procedimiento de descalcificación siguiente.

## Procedimiento de descalcificación

Nota: Si algo falla durante el proceso de descalcificación, por ejemplo, porque accidentalmente interrumpe el ciclo de descalcificación, deberá reiniciar el procedimiento de descalcificación desde el paso 1.

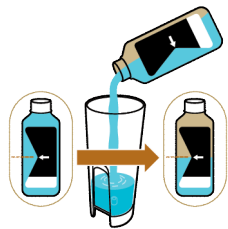

- 1 Vierte la mitad de una botella de líquido descalcificador en el depósito de agua.




- 2 Llene el depósito de agua con agua limpia del grifo.




3 Compruebe que no haya ninguna cápsula en el compartimento para cápsulas.




4 Cierre la palanca.

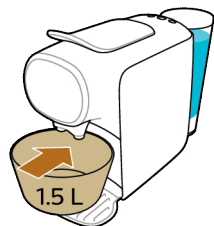

5 Coloca un recipiente con una capacidad mínima de 1,5 litros en la plataforma para tazas grandes o cuencos debajo de la boquilla dispensadora de café para recoger la solución descalcificadora.

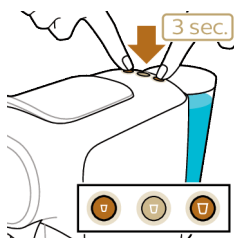


6 Mantenga pulsado los botones de ristretto y lungo durante 3 segundos al mismo tiempo. El botón de ristretto comienza a parpadear y el botón de lungo se enciende y se mantiene encendido.

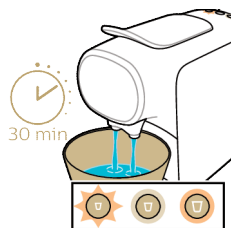


7 El aparato dispensa la solución de descalcificación completa a intervalos regulares. Esto tarda hasta 30 minutos.

- Cuando el botón de lungo empieza a parpadear rápidamente y el de ristretto es encendido, significa que la primera fase del ciclo de descalcificación ha terminado.

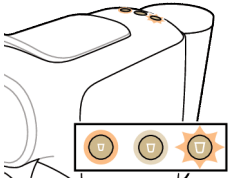


- 8 Quite y vacíe el recipiente. Vuelva a colocar el recipiente en la plataforma para tazas grandes o cuencos debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 9 Quite el depósito de agua y enjuáguelo bajo el grifo. Llene el depósito de agua con agua fría del grifo y colóquelo de nuevo en la cafetera.

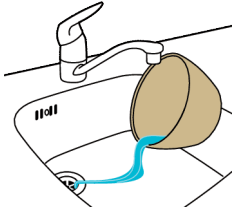

- 10 Pulse el botón parpadeante para iniciar el ciclo de enjuague. El botón de ristretto está encendido y el botón de lungo parpadea durante la fase de enjuagado.

Nota: El depósito de agua se vaciará sin interrupción. El ciclo de enjuague dura unos 3 minutos.

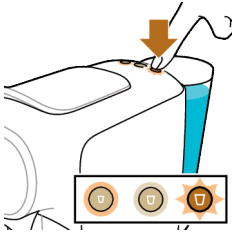

- 11 Cuando el ciclo de enjuagado haya terminado, el botón de ristretto y de lungo parpadearán unas cuantas veces.

Nota: Es normal que quede un poco de agua detrás del depósito de agua después del procedimiento de descalcificación.

La máquina se apaga. El procedimiento de descalcificación ha finalizado.



## Significado de los pilotos

- El botón de café seleccionado parpadea lentamente: la máquina está preparando su bebida.
- El botón de café seleccionado parpadea rápidamente. el depósito de agua está vacío; llene el depósito de agua con agua del grifo.
- Los botones de ristretto y lungo parpadean simultáneamente después de preparar el café: es necesario descalcificar.
- Los tres botones parpadean a la vez: la máquina debe enfriarse. Espere unos 2 minutos antes de preparar una bebida nueva.
- La luz Wi-Fi está encendida continuamente: la máquina no está conectada a la red Wi-Fi.

- La luz Wi-Fi parpadea: la máquina está actualizando el firmware o está buscando la conexión Wi-Fi.
- La luz Wi-Fi parpadea intermitentemente: la máquina se está emparejando con tu smartphone durante la configuración de Wi-Fi.

## Resolución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite [www.lorbarista.com/support](http://www.lorbarista.com/support) para consultar una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de atención al cliente de su país.

Problema	Posible causa	Solución
La máquina no se enciende.	El aparato no está conectada a la red.	Conecta el aparato a un enchufe con toma de tierra.
El café no sale de la cafetera inmediatamente cuando presiono el botón.	La máquina necesita unos segundos para calentarse antes de comenzar a preparar el café.	Esto es normal.
El tiempo de preparación es más largo que antes.	La cafetera se está obstruyendo con partículas de cal.	Descalcifique la máquina.
La temperatura del café recién hecho disminuye gradualmente.	La cafetera se está obstruyendo con partículas de cal.	Descalcifique la máquina.
La bomba hace mucho ruido.	No hay suficiente agua en el depósito.	Llene el depósito de agua con agua limpia del grifo.
	El depósito de agua no está bien colocado.	Coloque el depósito de agua correctamente y empújelo hacia abajo.
La cafetera deja de preparar café de repente.	No hay suficiente agua en el depósito.	Llene el depósito de agua con agua limpia del grifo. Pulse el botón del tipo de café seleccionado de nuevo para reanudar la preparación del café. Cuando la taza esté llena, vuelva a pulsar el mismo botón para detener el proceso de preparación del café.
El botón de café seleccionado parpadea rápidamente.	El depósito de agua está vacío.	Llene el depósito de agua con agua limpia del grifo. Pulse el botón del tipo de café seleccionado de nuevo para reanudar la preparación del café. Cuando la taza esté llena, vuelva a pulsar el mismo botón para detener el proceso de preparación del café.

<b>Problema</b>	<b>Posible causa</b>	<b>Solución</b>
No puedo cerrar la palanca del compartimento de las cápsulas completamente.	Compruebe que esté utilizando la cápsula L'OR recomendada. Otros cápsulas pueden causar problemas durante el uso.	
	El contenedor de cápsulas usadas está lleno.	Vacíe el contenedor de cápsulas usadas y vuelva a insertar la cápsula.
	La cápsula no está bien insertada.	Vuelva a insertar la cápsula y compruebe que esté bien insertada.
	La cápsula está encallada.	Abra y cierre la palanca unas cuantas veces con fuerza moderada para quitar la cápsula.
La palanca no se abre completamente.	El contenedor de cápsulas usadas está lleno.	Vacíe el contenedor de cápsulas usadas.
La cafetera no dispensa café o solo dispensa gotas de café.	No ha enjuagado del aparato antes de usarlo por primera vez.	Enjuague siempre la cafetera antes de usarla por primera vez (consulte 'Preparación para su uso').
	No hay suficiente agua en el depósito.	Llene el depósito de agua con agua limpia del grifo.
	Hay cal acumulada dentro del aparato (consulte 'Eliminación de los depósitos de cal').	Descalcifique la máquina (consulte 'Eliminación de los depósitos de cal').
Aparecen posos en la taza de café.	Siempre queda una pequeña cantidad de café molido en el fondo de la taza.	Esto es normal.
El flujo de café se divide o no sale recto.	La tapa de la boquilla dispensadora de café no está bien colocada o no está puesta.	Vuelva a colocar la boquilla dispensadora de café en las salidas de café.
Los pilotos de los botones de ristretto y lungo parpadean después de preparar el café.	Esto significa que es hora de descalcificar el aparato para evitar que se obstruya con partículas de cal.	Descalcifique la máquina (consulte 'Eliminación de los depósitos de cal').
¿Por qué encuentro agua en el cajón de agua residual?	Los contenedores de cápsulas usadas y agua residual recogen el agua residual de la preparación del café.	Esto es normal. Vacíe el cajón de cápsulas y agua residual con frecuencia.
El volumen de café es no el que esperaba.	Se ha ajustado el volumen de café.	Vuelve a ajustar o restablece el volumen de café en la aplicación.
El café está menos caliente.	Al preparar la primera taza del día o cuando ha transcurrido un tiempo desde la taza de café anterior, el interior de la cafetera todavía está frío al preparar café.	Puede precalentar el aparato y la taza de café preparando primero una taza de café sin colocar una cápsula de café.



Problema	Posible causa	Solución
	Si utiliza una taza fría y de paredes gruesas, el café se enfría inmediatamente.	Utilice tazas finas, ya que absorben menos calor que las tazas gruesas. Asegúrese de que el tamaño de las tazas sea adecuado para la cantidad de café. No prepare cantidades pequeñas de café en tazas grandes.
	La cafetera está obstruida con partículas de cal.	Descalcifique cuando los botones de ristretto y lungo parpadeen rápidamente unas cuantas veces después de preparar un café (consulte 'Eliminación de los depósitos de cal').
	Ha utilizado leche fría.	Si bebe café con leche fría, esta enfría el café. Puede evitarlo precalentando la leche.
La máquina se apaga después de cada ciclo de preparación.	Esta es la función de apagado automático.	Para ahorrar energía, la máquina se apaga automáticamente después de cada ciclo de preparación.
Cuando intento conectar por primera vez la máquina al Wi-Fi, no se establece la conexión.	Su nombre y contraseña de Wi-Fi no son correctos.	Compruebe su nombre y contraseña de Wi-Fi.
	Al iniciar el proceso de configuración de Wi-Fi, el smartphone está conectado a una red diferente a la que desea conectar la máquina.	Asegúrate de que al iniciar el proceso de configuración de Wi-Fi tu smartphone está conectado a la misma red Wi-Fi que a la que conectarás la cafetera.
	Tu smartphone, la cafetera y el router Wi-Fi no están dentro del alcance entre sí.	Asegúrate de que tu smartphone, la cafetera y el router Wi-Fi estén dentro del alcance entre sí.
	Tu smartphone no está conectado a la red Wi-Fi.	Asegúrate de que el smartphone mantenga activada la conexión Wi-Fi mientras sigues los pasos del capítulo "Primera configuración de la conexión Wi-Fi". Asegúrate de que el smartphone esté conectado a la red.
La aplicación no encuentra la red Wi-Fi doméstica.	El router Wi-Fi no funciona correctamente.	Asegúrese de que el router Wi-Fi funcione correctamente y tenga conexión a Internet.
	Tu smartphone no está dentro del alcance del router.	Asegúrate de que el smartphone esté dentro del alcance del router.
	La red Wi-Fi es una red oculta.	Añada manualmente la red oculta a la aplicación.

Problema	Posible causa	Solución
	La función Bluetooth® no está activada en el teléfono o no funciona.	Se necesita la función Bluetooth® para conectar la máquina. Asegúrate de que la función Bluetooth® esté activada en el smartphone.
No encuentro la aplicación L'OR Espresso ni en la App Store ni en Google Play.	Es posible que la aplicación no sea compatible en tu país.	La aplicación L'OR Espresso está disponible tanto en la App Store como en Google Play en Francia y España.
	El sistema operativo de tu dispositivo no es compatible.	El sistema operativo mínimo necesario para Apple iOS® es iOS® 16 y versiones posteriores. El sistema operativo mínimo necesario para Android™ es Google Android™ 9.0 o versiones posteriores.
La aplicación y la máquina no se emparejan correctamente.	Tu máquina ya no está en modo de emparejamiento (la luz Wi-Fi ha dejado de parpadear intermitentemente).	Repita los pasos en la aplicación.
	La máquina está en el modo correcto (la luz Wi-Fi está parpadeando intermitentemente), pero no has seguido los pasos correctamente.	Asegúrese de seguir los pasos indicados en la aplicación en el orden correcto.
La conectividad Wi-Fi de la máquina solía funcionar pero ha dejado de hacerlo.	El smartphone está conectado a una red diferente de la de tu máquina.	Asegúrate de que el smartphone esté conectado a la misma red Wi-Fi que tu máquina.
	El nombre y la contraseña de Wi-Fi han cambiado.	Siga los pasos de la sección "Cómo cambiar la conexión Wi-Fi".
	Tu smartphone y la cafetera no están dentro del alcance del router Wi-Fi.	Asegúrate de que el smartphone y la cafetera estén dentro del alcance del router Wi-Fi.
	No funciona ninguna de las soluciones mencionadas.	Cierre y reinicie la aplicación para volver a comprobar la conexión Wi-Fi.
	No funciona ninguna de las soluciones mencionadas.	Desplácese hasta los ajustes de la máquina en la aplicación y retire la máquina de la aplicación. A continuación, seleccione "La máquina ya está conectada a Wi-Fi" en la aplicación.
Siempre he podido conectar el smartphone a la máquina, pero de repente ya no es posible.	La máquina está ahora conectada a una red Wi-Fi diferente que antes.	Asegúrate de que el smartphone y la cafetera estén conectados a la misma red.

<b>Problema</b>	<b>Posible causa</b>	<b>Solución</b>
	Se ha cambiado el nombre o la contraseña de la red Wi-Fi.	Asegúrate de que todos los smartphones emparejados se vuelvan a conectar a la red con la nueva contraseña.
	No funciona ninguna de las soluciones mencionadas.	Borre todos los ajustes y las conexiones de red de la máquina. A continuación, siga los pasos en la aplicación para configurar de nuevo la conexión Wi-Fi (consulte 'Configuración de la conexión Wi-Fi por primera vez').
La luz Wi-Fi de la máquina parpadea y puedo utilizar la máquina manualmente, pero no con la aplicación L'OR Espresso.	La cafetera ya no está conectada a la red Wi-Fi doméstica.	Sigue todos los pasos de la sección "Restablecimiento de todas las conexiones y ajustes".
	El nombre o la contraseña de la red Wi-Fi existente se ha cambiado o ha instalado un nuevo router.	Sigue todos los pasos de la sección "Restablecimiento de todas las conexiones y ajustes".
	La solución mencionada anteriormente no funciona.	Siga todos los pasos de la sección "Restablecimiento de todos los ajustes y conexiones de red".
La aplicación no puede volver a conectarse a la máquina.	La máquina no está enchufada.	Enchufe la máquina para restaurar la conexión Wi-Fi.
	El router no funciona correctamente.	Compruebe el router y asegúrese de que funcione.
	El smartphone está conectado a una red diferente de la de tu máquina.	Asegúrate de que el smartphone esté conectado a la misma red Wi-Fi que tu máquina.
	No funciona ninguna de las soluciones mencionadas.	Cierre y reinicie la aplicación para volver a comprobar la conexión Wi-Fi.
	No funciona ninguna de las soluciones mencionadas.	Desplácese hasta los ajustes de la máquina en la aplicación y retire la máquina de la aplicación. A continuación, vuelva a añadir la máquina en la aplicación.
La luz Wi-Fi de la cafetera ya no se enciende.	Es posible que haya desactivado sin querer la conexión Wi-Fi de la máquina.	Encienda la red Wi-Fi siguiendo los pasos del capítulo "Encendido y apagado de la conexión Wi-Fi".
	El router Wi-Fi está apagado.	Vuelva a encender el router y espere a que el indicador Wi-Fi de la máquina se vuelva a encender.

<b>Problema</b>	<b>Posible causa</b>	<b>Solución</b>
La conexión Wi-Fi de la máquina está activa y la máquina y la aplicación están conectadas, pero el mando a distancia a través de la aplicación no funciona.	La máquina se está enjugando o preparando una bebida.	La máquina solo se puede controlar de forma remota con la aplicación cuando está encendida o en modo de espera o cuando hay una señal de advertencia.
La conexión a Internet a la máquina no es posible o no es estable.	La conectividad Wi-Fi puede interrumpirse debido a interferencias electromagnéticas o de otra índole.	Mantenga la máquina alejada de otros dispositivos electrónicos que puedan causar interferencias.

## Description générale

- 1 Bouton Ristretto
- 2 Bouton Espresso
- 3 Voyant Wi-Fi
- 4 Bouton Lungo
- 5 Couvercle du réservoir d'eau
- 6 Réservoir d'eau
- 7 Cordon d'alimentation avec fiche secteur
- 8 Compartiment à capsules usagées
- 9 Tiroir de récupération des eaux usées
- 10 Support pour grandes tasses ou bols
- 11 Plateau égouttoir
- 12 Repose-tasses
- 13 Unité d'écoulement du café
- 14 Buse de distribution du café
- 15 Compartiment de la capsule
- 16 Levier

## Introduction

Bienvenue dans l'univers de L'OR Barista ! L'OR Barista est la seule machine à café capsules qui vous permet de préparer deux tasses de café à la fois grâce à la double buse et aux capsules double dose L'OR BARISTA, qui contiennent deux fois plus de café. La machine à café L'OR Barista est également compatible avec les capsules de café simple dose L'OR Espresso. Grâce à la technologie de reconnaissance de capsule double, la machine reconnaît automatiquement la taille de la capsule et adapte le volume en conséquence. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton correspondant au type de café que vous souhaitez.

## Capsules et compatibilité des capsules

La machine à café L'OR Barista est conçue pour fonctionner avec les capsules simple dose L'OR Espresso et les capsules double dose L'OR Barista, ainsi qu'avec les capsules Nespresso\* et les capsules en aluminium de marques de café produites par Jacobs Douwe Egberts, tels que Douwe Egberts, JACOBS, Jacqmotte, Jacques Vabre, Grand Mère, L'OR, Marcilla, Moccona, Saimaza et Senseo.

\* marque de tiers non associée à JACOBS DOUWE EGBERTS ou PHILIPS

Les capsules en aluminium L'OR sont disponibles en ligne sur [www.lorespresso.com](http://www.lorespresso.com) et dans les magasins. Vous pouvez choisir parmi une variété de capsules de café pour les divers types de café.

## Démarrage instantané et arrêt automatique


La fonction de démarrage instantané vous permet de préparer le café de votre choix d'une simple pression de touche. Une fois le café préparé, la machine s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

# Avant utilisation

Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage de la machine.

Lorsque vous utilisez la machine pour la première fois ou si vous ne l'utilisez pas pendant 1 jour ou plus, procédez comme suit :

- 1 Retirez le réservoir d'eau de la machine.

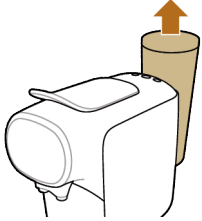

- 2 Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le sous le robinet. Remplacez le réservoir d'eau sur la machine.





- 3 Placez un bol sous la buse de distribution du café. N'insérez pas de capsule et assurez-vous que le levier est fermé.

Remarque : vous pouvez retirer le plateau égouttoir pour libérer suffisamment d'espace et placer un bol sous la buse de distribution de café.



- 4 Appuyez sur le bouton Lungo.

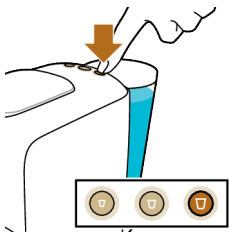

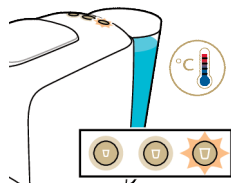

- 5 La machine chauffe en 25 secondes environ et commence le rinçage. L'eau s'écoule de la buse de distribution de café dans le bol jusqu'à ce que le circuit d'eau interne soit plein.

Remarque : lorsque le circuit d'eau interne est vide, la machine émet un bourdonnement. Lorsque la machine verse de l'eau, le bourdonnement est moins fort. Ce phénomène est normal.

- 6 Videz le plateau égouttoir et le tiroir de récupération des eaux usées. La machine est désormais prête à l'emploi.

## Connexion Wi-Fi



[www.lorbarista.com/creatif](http://www.lorbarista.com/creatif)



Pour une expérience connectée, connectez votre machine à café à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application gratuite L'OR Espresso. Vous pouvez télécharger l'application gratuite L'OR Espresso\* pour iOS® ou Android™ depuis l'App Store ou Google Play. Suivez les instructions de l'application pour connecter votre machine à café à votre réseau Wi-Fi et l'associer à l'aide de l'application L'OR Espresso.

\* L'application peut ne pas être disponible dans votre pays.

### Première connexion Wi-Fi

**i** Connectez votre machine à café à un réseau Wi-Fi domestique 802.11 b/g/n de 2,4 GHz.

- 1 Veillez à vous munir du mot de passe de votre réseau Wi-Fi avant de commencer la configuration de la connexion Wi-Fi et à placer votre smartphone ou tablette, la machine à café et le routeur Wi-Fi à portée les uns des autres.
- 2 Téléchargez l'application L'OR Espresso sur votre smartphone depuis l'App Store ou Google Play.
- 3 Lorsque vous démarrez la configuration de la connexion Wi-Fi, assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre machine, et assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur votre appareil.
- 4 Suivez les instructions de l'application pour associer votre smartphone et votre machine à café et connecter cette dernière à votre réseau Wi-Fi.
- 5 Une fois que le voyant Wi-Fi s'allume en continu sur la machine à café et que l'application indique que la machine est connectée, la connexion Wi-Fi est établie avec succès.

Vous êtes maintenant prêt à commencer votre expérience connectée.

**i** Si le réseau a été modifié et la connexion doit être rétablie, recommencez la configuration.

**i** Cette application prend en charge les dernières versions d'Android™ et d'iOS®. Pour obtenir la version la plus récente des systèmes d'exploitation et des appareils pris en charge, veuillez consulter l'App Store ou Google Play.

**i** La configuration de la connexion Wi-Fi peut être annulée dans l'application ou en quittant cette dernière.

**i** Pour pouvoir allumer et éteindre votre machine à café avec l'application, votre smartphone/tablette comprenant l'application doit être connecté(e) au même réseau Wi-Fi que votre machine à café.

## Connexion de votre smartphone à la machine déjà connectée au réseau Wi-Fi

**i** Une fois que le premier utilisateur a connecté la machine à café au réseau Wi-Fi, les autres utilisateurs n'ont pas besoin de configurer à nouveau la connexion Wi-Fi. Il leur suffit de connecter leur smartphone à la machine via la fonction « Rejoindre le ménage » de l'application.

- 1 Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi que la machine.
- 2 Téléchargez l'application L'OR Espresso sur le smartphone depuis l'App Store ou Google Play.
- 3 Utilisez la fonction « Rejoindre le ménage » de l'application pour associer le smartphone à la machine à café.

## Réinitialisation de tous les paramètres et connexions

**i** Si vous suivez les instructions de cette section, tous vos smartphones ne seront plus connectés à la machine à café. Les paramètres d'usine seront restaurés et tous les paramètres personnalisés seront effacés.



- 1 Lorsque la machine est éteinte, maintenez les boutons Ristretto, Espresso et Lungo enfoncés simultanément jusqu'à ce qu'ils clignotent tous rapidement, puis éteignez.
- 2 Naviguez dans l'application jusqu'aux paramètres de la machine et supprimez la machine de l'application.

**i** Si vous souhaitez vous reconnecter au réseau Wi-Fi, suivez les étapes de l'application pour configurer à nouveau la connexion Wi-Fi.

**i** Après une réinitialisation, il peut s'écouler au moins cinq minutes avant que la machine soit en mesure de configurer à nouveau la connexion Wi-Fi.

## Mises à jour du logiciel

Ces mises à jour sont essentielles pour préserver votre vie privée et le bon fonctionnement de votre machine à café et de l'application.

De temps en temps, l'application L'OR Espresso vous indique de mettre à jour l'application. La machine à café met également automatiquement à jour le micrologiciel lorsqu'elle est connectée au réseau Wi

**i** Assurez-vous que la machine est également branchée la nuit et que le Wi-Fi est activé afin qu'elle puisse recevoir les mises à jour logicielles pendant la nuit.

**i** Utilisez toujours la dernière version de l'application L'OR Espresso.

**i** Des mises à jour sont disponibles lorsque le logiciel a été amélioré, que de nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour la machine et pour prévenir un éventuel problème de sécurité.

**i** Les mises à jour obligatoires du micrologiciel démarrent automatiquement lorsque la machine à café est en mode veille. Une mise à jour du micrologiciel peut prendre environ 1 minute. Pendant cette phase, le voyant du Wi-Fi clignote.


# Pour faire du café

## Boissons et capsules


### Boissons

Grâce à la technologie de reconnaissance de capsule double, la machine reconnaît automatiquement la taille de la capsule et adapte le volume de votre boisson en conséquence. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton correspondant au type de café que vous souhaitez.


Ristretto

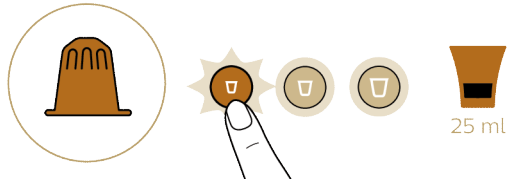


Double ristretto / Double shot of ristretto

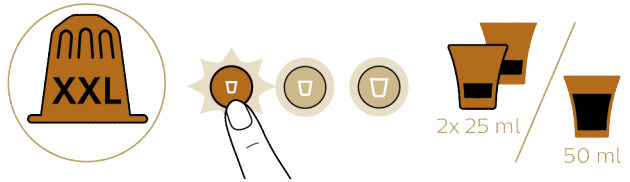


Espresso

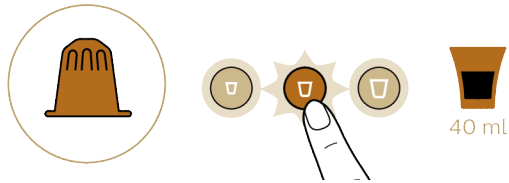


Double espresso / Double shot of espresso

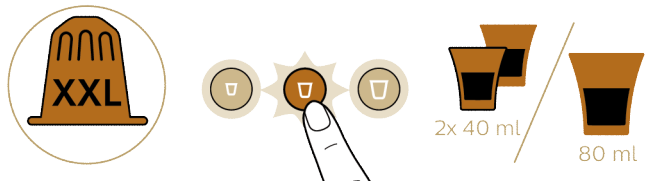


Lungo

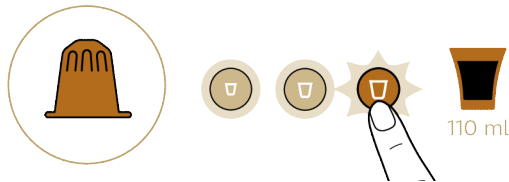

Double lungo / Double shot of lungo

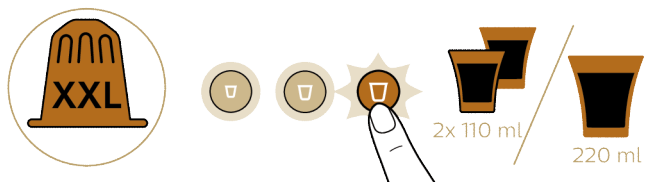


### Grand Café Filtre

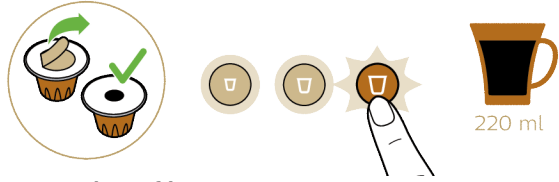


#### Préparation du café


1 Pour un café, placez une tasse sous l'unité d'écoulement du café.

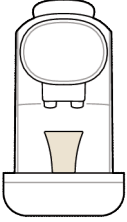


2 Pour deux cafés, placez deux tasses sous l'unité d'écoulement du café.

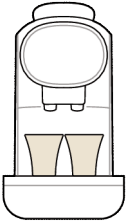


3 Pour un grand café ou un Grand Café Filtre, retirez le plateau égouttoir et le repose-tasses, mettez-les de côté et placez une grande tasse sur le support pour tasse, sous la buse de distribution du café.

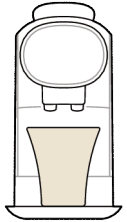

4 Soulevez le levier.

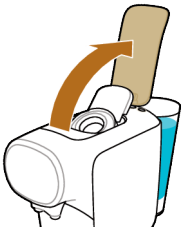

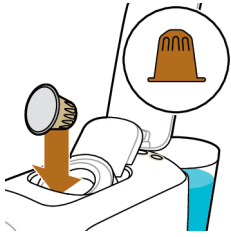

5 Insérez une capsule.

- Pour une seule tasse de café, insérez une capsule simple dose L'OR Espresso.




- Pour deux tasses de café ou un grand café, insérez une capsule double dose L'OR Barista.



6 Fermez le levier en exerçant une pression vers le bas.

**Avertissement : lorsque vous fermez le levier, n'insérez pas le doigt dans la chambre de préparation pour ne pas vous blesser. Le levier contient un perforateur pointu invisible.**

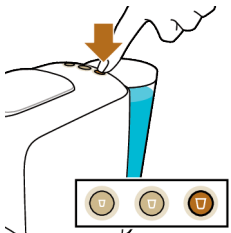


7 Appuyez sur le bouton du type de café que vous souhaitez. Le bouton s'allume et la machine commence à chauffer. Lorsque l'eau est à température, la préparation du café souhaité commence.


**Attention : ne soulevez pas le levier tant que le cycle de préparation n'est pas terminé. La préparation du café est terminée lorsque les voyants cessent de clignoter et que le café cesse de s'écouler de la buse de distribution.**

8 une fois la préparation terminée, la machine s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

## Préparation d'un Grand Café Filtre

1 Retirez entièrement la protection hermétique de la capsule.

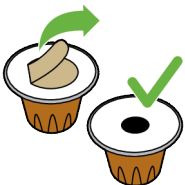


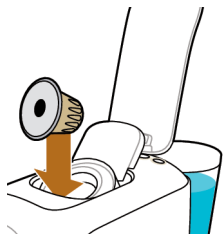


2 Soulevez le levier et insérez la capsule.




3 Fermez le levier.

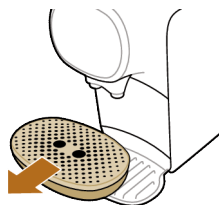

4 Retirez le plateau égouttoir et le repose-tasses, et mettez-les de côté.

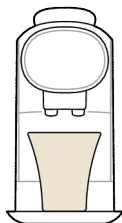

5 Placez une grande tasse ou un grand mug sur le support pour tasse sous la buse de distribution de café.

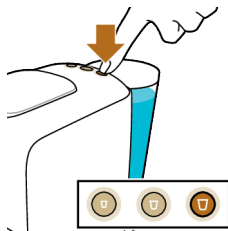

6 Appuyez sur le bouton Lungo pour lancer le cycle de préparation.

## Personnalisation de la boisson : programmer le volume de votre boisson

L'application L'OR Espresso vous permet de personnaliser votre boisson selon vos souhaits. Ouvrez l'application et suivez les instructions pour personnaliser l'intensité, le volume et la température de vos boissons.

Remarque : Après avoir apporté des modifications aux boissons, vous pouvez réinitialiser celles-ci à leurs paramètres d'usine via l'application également.


## Nettoyage et entretien

### Nettoyage du compartiment à capsules usagées et du tiroir de récupération des eaux usées


Vérifiez régulièrement l'état du compartiment à capsules usagées et du tiroir de récupération des eaux usées.

Remarque : pour une hygiène optimale, tirez le levier vers le haut après utilisation afin que la dernière capsule utilisée tombe dans le compartiment à capsules usagées.


**Attention : Lorsque vous utilisez la machine à café principalement pour préparer la recette de « Crema iced brew » via l'application, préparez une recette chaude normale au moins une fois toutes les 24 heures pour une hygiène optimale.**

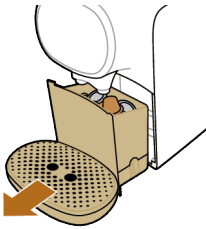


- 1 Retirez le tiroir de récupération des eaux usées et le compartiment à capsules usagées de la machine.

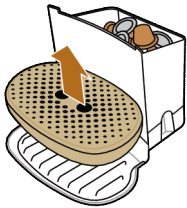

- 2 Retirez le plateau égouttoir.

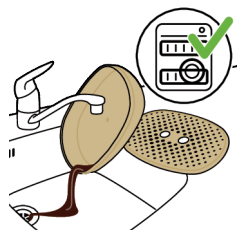


- 3 Rincez le plateau égouttoir et le repose-tasses sous le robinet ou passez-les au lave-vaisselle.

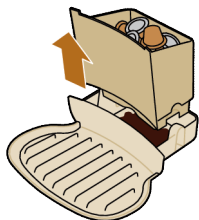


- 4 Soulevez le compartiment à capsules usagées du tiroir de récupération des eaux usées et videz-le.

**Attention : soyez prudent lorsque vous retirez le compartiment à capsules usagées. Les capsules sont encore chaudes juste après la préparation.**

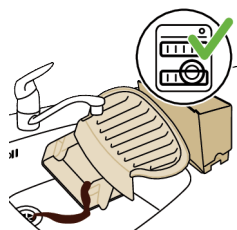

- 5 Rincez le tiroir de récupération des eaux usées et le compartiment à capsules usagées sous le robinet. Vous pouvez nettoyer tous ces éléments au lave-vaisselle.
- 6 Après le nettoyage, placez le compartiment à capsules usagées sur le tiroir de récupération des eaux usées.
- 7 Insérez le tiroir de récupération des eaux usées avec le compartiment à capsules usagées dans la machine.
- 8 Remplacez le plateau égouttoir sur le plateau égouttoir inférieur. Placez le repose-tasses sur le plateau égouttoir.


## Nettoyage des autres parties de la machine à café

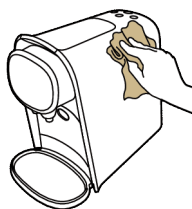

- 1 Nettoyez l'extérieur de la machine avec un chiffon doux et humide.

**Attention : N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer la machine.**

**Avertissement : N'insérez pas le doigt dans le compartiment de la capsule pour éviter toute blessure. Il contient un perforateur pointu invisible.**

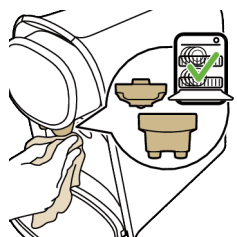

- 2 Nettoyez l'avant de la machine avec un chiffon doux et humide, puis nettoyez les deux parties du double bec-verseur (les unités d'écoulement du café et le couvercle de la buse) sous le robinet d'eau chaude ou au lave-vaisselle.
- 3 Nettoyez le réservoir d'eau en le rinçant sous le robinet d'eau chaude. Le réservoir d'eau ne passe pas au lave-vaisselle.

Remarque : Rincez le réservoir et remplissez-le d'eau claire toutes les 24 heures.

## Nettoyage du circuit de café

Nettoyez le circuit de café toutes les semaines afin de garantir à votre café une qualité et un goût optimaux.


- 1 Placez une tasse sous la buse de distribution de café.
- 2 Soulevez le levier afin que la dernière capsule utilisée tombe dans le compartiment à capsules usagées.




- 3 N'insérez pas de nouvelle capsule et fermez le levier.



- 4 Appuyez sur le bouton Lungo.
- 5 Videz la tasse après que la machine a terminé de verser l'eau.
- 6 Levez le levier et répétez les étapes 3 à 5 pour garantir un nettoyage correct du circuit de café.

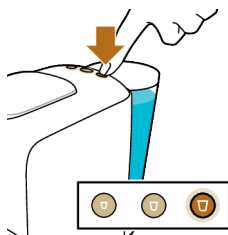


- 7 Videz le tiroir de récupération des eaux usées.  
La machine est désormais prête à l'emploi.

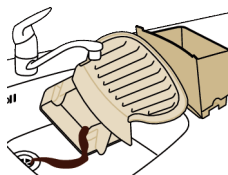



# Détartrage

## Fréquence de détartrage



- Détartrez la machine lorsque l'application L'OR Espresso vous envoie une notification et lorsque les boutons Ristretto et Lungo clignotent rapidement quelques fois après la préparation. La procédure de détartrage dure jusqu'à 40 minutes et consiste en un cycle de détartrage et un cycle de rinçage. N'interrompez pas le processus de détartrage.

## Nécessité du détartrage

Un détartrage est essentiel pour les raisons suivantes :

- Il prolonge la durée de vie de votre machine à café L'OR Barista.
- Il garantit un volume de tasse maximal.
- Il assure une température de café optimale.
- Il réduit le bruit de la machine lors de la préparation du café.
- Il prévient les dysfonctionnements.

Si vous ne respectez pas la procédure de détartrage, les résidus de calcaire restent bloqués dans la machine. Le calcaire se forme alors plus rapidement. À terme, cela peut endommager définitivement la machine.


## Utilisation d'un agent de détartrage approprié

Seuls les détartrants à base d'acide lactique conviennent au détartrage de la machine à café L'OR Barista. Ce type de détartrant agit sur la machine sans l'endommager. Nous vous conseillons d'utiliser le détartrant liquide spécial L'OR Barista (CA6530). Il est offert sous forme de bouteilles qui contiennent du détartrant liquide pour deux procédures de détartrage. Utilisez la moitié d'une bouteille pour une procédure de détartrage et conservez l'autre moitié pour la procédure de détartrage suivante.

## Procédure de détartrage

Remarque : si un problème survient pendant la procédure de détartrage, par exemple si vous interrompez accidentellement le cycle de détartrage, vous devez redémarrer la procédure de détartrage à partir de l'étape 1.

- 1 Versez la moitié d'une bouteille de détartrant liquide dans le réservoir d'eau.

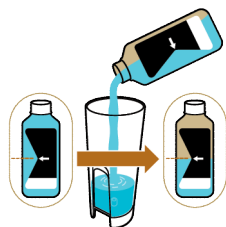




2 Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet.




3 Assurez-vous que le compartiment de la capsule est vide.




4 Fermez le levier.

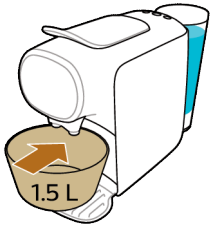

5 Placez un bol pouvant contenir au moins 1,5 litre sur le support pour grandes tasses ou bols sous la buse de distribution du café, pour recueillir la solution de détartrage.

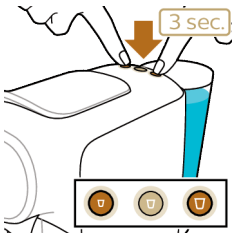


6 Appuyez simultanément sur les boutons Ristretto et Lungo pendant 3 secondes. Le bouton Ristretto commence à clignoter et le bouton Lungo est allumé.

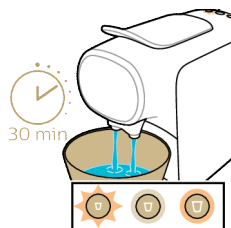


**7** La machine verse toute la solution de détartrage à intervalles réguliers. Ce processus dure jusqu'à 30 minutes.

- Lorsque le bouton Lungo commence à clignoter rapidement et que le bouton Ristretto est allumé, la première phase du cycle de détartrage est terminée.

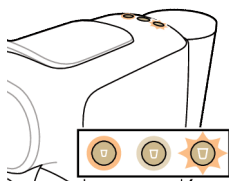


**8** Retirez et videz le bol. Replacez le bol sur le support pour grandes tasses ou bols sous la buse de distribution de café.

**9** Retirez le réservoir d'eau et rincez-le sous l'eau du robinet. Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet et replacez-le sur la machine.

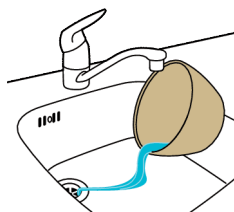

**10** Appuyez sur le bouton clignotant pour démarrer le cycle de rinçage. Le bouton Ristretto est allumé et le bouton Lungo clignote pendant la phase de rinçage.


Remarque : le réservoir d'eau se videra sans interruption. Le cycle de rinçage dure environ 3 minutes.

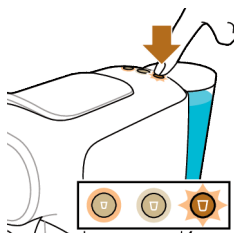

**11** Une fois le cycle de rinçage terminé, les boutons Ristretto et Lungo clignotent quelques fois.

Remarque : il est normal qu'un peu d'eau reste dans le réservoir d'eau après la procédure de détartrage.

La machine s'éteint. La procédure de détartrage est terminée.

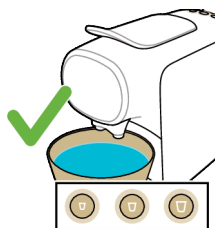

## Signification des voyants

- Le bouton du café sélectionné clignote lentement : la machine prépare votre boisson.
- Le bouton du café sélectionné clignote rapidement : le réservoir d'eau est vide. Remplissez-le avec de l'eau du robinet.
- Les boutons Ristretto et Lungo clignotent simultanément après la préparation du café : vous devez détartre la machine.
- Les trois boutons clignotent simultanément : la machine a besoin de refroidir. Patientez environ 2 minutes avant de lancer la préparation d'une nouvelle boisson.
- Le voyant Wi-Fi resté allumé : la machine est connectée au réseau Wi-Fi.
- Le voyant Wi-Fi clignote : la machine est occupée à mettre à jour le micrologiciel ou à rechercher la connexion Wi-Fi.
- Le voyant Wi-Fi clignote de façon intermittente : la machine est en cours d'association avec votre smartphone pendant la configuration Wi-Fi.

## Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre machine. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, visitez le site Web [www.lorbarista.com/support](http://www.lorbarista.com/support) et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
La machine ne s'allume pas.	La machine n'est pas branchée sur le secteur.	Branchez la fiche sur une prise murale reliée à la terre.
Le café ne s'écoule pas immédiatement de la machine lorsque j'appuie sur le bouton.	La machine a besoin de chauffer pendant quelques secondes avant de commencer la préparation.	Ce phénomène est normal.
Le temps de préparation du café est plus long qu'auparavant.	La machine à café est obstruée par des résidus de calcaire.	détartrez la machine.
La température du café fraîchement préparé diminue progressivement.	La machine à café est obstruée par des résidus de calcaire.	détartrez la machine.
La pompe fait du bruit.	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet.
	Le réservoir d'eau n'est pas placé correctement.	Placez le réservoir d'eau correctement et poussez-le vers le bas.

<b>Problème</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution</b>
La préparation du café s'arrête soudainement.	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet. Appuyez sur le bouton correspondant au type de café souhaité pour continuer la préparation. Lorsque la tasse est remplie, appuyez sur le même bouton pour arrêter le processus de préparation du café.
Le bouton du café sélectionné clignote rapidement :	Le réservoir d'eau est vide.	Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet. Appuyez sur le bouton correspondant au type de café souhaité pour continuer la préparation. Lorsque la tasse est remplie, appuyez sur le même bouton pour arrêter le processus de préparation du café.
Je ne parviens pas à fermer complètement le levier du compartiment à capsule.	Vérifiez si vous utilisez la capsule L'OR recommandée. D'autres capsules peuvent provoquer des problèmes pendant l'utilisation.	
	Le compartiment à capsules usagées est plein.	Videz le compartiment à capsules usagées et insérez la capsule de nouveau.
	La capsule n'est pas insérée correctement.	Insérez la capsule de nouveau et vérifiez si elle est correctement insérée.
	La capsule est coincée.	Ouvrez et fermez le levier à plusieurs reprises en forçant modérément pour retirer la capsule.
Je ne parviens pas à ouvrir complètement le levier.	Le compartiment à capsules usagées est plein.	Videz le compartiment à capsules usagées.
La machine ne verse pas de café ou seulement quelques gouttes.	Vous n'avez pas rincé la machine avant la première utilisation.	Rincez la machine avant la première utilisation (voir « Avant utilisation »).
	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet.
	Du calcaire s'est formé à l'intérieur de la machine (voir « Détartrage »).	détartrez la machine (voir « Détartrage »).
Il y a du marc dans les tasses de café.	Il y a toujours un peu de marc au fond de la tasse.	Ce phénomène est normal.
L'écoulement du café est divisé ou n'est pas droit.	Le bouchon de la buse de distribution de café n'est pas placé correctement ou est manquant.	Fixez la buse de distribution de café sur les unités d'écoulement du café.

Problème	Cause possible	Solution
Les voyants des boutons Ristretto et Lungo clignotent après la préparation.	Cela signifie qu'il est temps de détartrer la machine pour éviter toute accumulation de calcaire pouvant obstruer le circuit.	détartrez la machine (voir « Détartrage »).
Pourquoi y a-t-il de l'eau dans le tiroir de récupération des eaux usées ?	Le compartiment à capsules usagées et le tiroir de récupération des eaux usées recueillent l'eau résiduelle après la préparation du café.	Ce phénomène est normal. Videz fréquemment le compartiment à capsules usagées et le tiroir de récupération des eaux usées.
Le volume du café n'est pas celui que j'attendais.	Le volume de café a été ajusté.	Réajustez ou réinitialisez le volume de café dans l'application.
Mon café n'est pas assez chaud.	Lorsque vous préparez la première tasse de la journée, ou que votre précédente tasse de café remonte à un certain temps, l'intérieur de la machine est encore froid lorsque vous préparez du café.	Vous pouvez préchauffer la machine et la tasse en préparant un café sans capsule.
	Si vous utilisez une tasse froide à parois épaisses, le café se refroidira immédiatement.	Utilisez des tasses à parois fines, car celles-ci absorbent moins de chaleur que les tasses à parois épaisses. Vérifiez que la taille de la tasse est adaptée à la quantité de café. Ne préparez pas une petite quantité de café dans une grande tasse.
	La machine à café est obstruée par des résidus de calcaire.	Détartrez la machine lorsque les boutons Ristretto et Lungo clignotent rapidement quelques fois après la préparation (voir « Détartrage »).
	Vous avez utilisé du lait froid.	Si vous buvez du café avec du lait froid et frais, votre café se refroidira. Vous pouvez éviter cette situation en préchauffant le lait.
La machine s'éteint automatiquement après chaque cycle de préparation.	Il s'agit d'une fonction d'arrêt automatique.	La machine s'éteint automatiquement après chaque cycle de préparation pour économiser l'énergie.
Je ne parviens pas à établir la première connexion entre la machine et le réseau Wi-Fi.	Le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi ne sont pas corrects.	Vérifiez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
	Au début de la configuration de la connexion Wi-Fi, votre smartphone est connecté à un autre réseau que celui auquel vous souhaitez connecter votre machine.	Au début de la configuration de la connexion Wi-Fi, assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi auquel vous connecterez votre machine à café.

Problème	Cause possible	Solution
	Votre smartphone, la machine à café et le routeur Wi-Fi ne sont pas à portée les uns des autres.	Assurez-vous que votre smartphone, la machine à café et le routeur Wi-Fi sont à portée les uns des autres.
	Votre smartphone n'est pas connecté au réseau Wi-Fi.	Assurez-vous que votre smartphone est toujours compatible Wi-Fi tout en suivant les étapes du chapitre « Première connexion Wi-Fi ». Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi.
L'application ne parvient pas à trouver le réseau Wi-Fi domestique.	Le routeur Wi-Fi ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que le routeur Wi-Fi fonctionne correctement et dispose d'une connexion Internet.
	Votre smartphone n'est pas à portée du routeur.	Veillez à placer votre smartphone à portée du routeur.
	Le réseau Wi-Fi est un réseau caché.	Ajoutez le réseau caché à l'application manuellement.
	Le Bluetooth® est désactivé sur votre téléphone, ou ne fonctionne pas.	Le Bluetooth® est nécessaire pour connecter la machine. Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur votre smartphone.
Je ne trouve pas l'application L'OR Espresso sur l'App Store ou sur Google Play.	L'application n'est peut-être pas prise en charge dans votre pays.	L'application L'OR Espresso est disponible sur l'App Store et sur Google Play en France et en Espagne.
	Le système d'exploitation de votre appareil n'est pas pris en charge.	Le système d'exploitation minimal pour Apple iOS® est iOS® 16 ou ultérieur. Le système d'exploitation minimal pour Android™ est Google Android™ 9.0 ou ultérieur.
L'application et la machine ne parviennent pas à s'associer.	Votre machine n'est plus associée (le voyant du Wi-Fi ne clignote plus de façon intermittente).	Répétez les étapes dans l'application.
	La machine est dans le mode approprié (le voyant du Wi-Fi clignote de façon intermittente), mais vous n'avez pas effectué les étapes correctement.	Veillez à suivre les étapes indiquées dans l'application dans le bon ordre.
La connexion Wi-Fi de la machine ne fonctionne plus.	Votre smartphone est connecté à un autre réseau que celui de votre machine.	Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi que votre machine.

Problème	Cause possible	Solution
	Le nom et/ou le mot de passe de votre réseau Wi-Fi ont changé.	Suivez toutes les étapes de la section « Modification de la connexion Wi-Fi ».
	Votre smartphone et la machine à café ne sont pas à portée du routeur Wi-Fi.	Assurez-vous que votre smartphone et la machine à café sont à portée du routeur Wi-Fi.
	Aucune des solutions mentionnées ci-dessus ne fonctionne.	Fermez et redémarrez l'application pour vérifier la connexion Wi-Fi.
	Aucune des solutions mentionnées ci-dessus ne fonctionne.	Naviguez dans l'application jusqu'aux paramètres de la machine et supprimez la machine de l'application. Puis, sélectionnez « La machine est déjà connectée au réseau Wi-Fi » dans l'application.
Je ne peux plus connecter mon smartphone à la machine.	La machine est désormais connectée à un autre réseau Wi-Fi.	Assurez-vous que votre smartphone et la machine à café sont connectés au même réseau.
	Le nom ou le mot de passe du réseau Wi-Fi a été modifié.	Assurez-vous que tous les smartphones associés utilisent le nouveau mot de passe pour se connecter au réseau.
	Aucune des solutions mentionnées ci-dessus ne fonctionne.	Effacez tous les paramètres et connexions réseau de la machine. Puis, suivez les étapes de l'application pour configurer à nouveau la connexion Wi-Fi (voir « Première connexion Wi-Fi »).
Le voyant Wi-Fi de la machine clignote. Je peux utiliser la machine manuellement, mais pas avec l'application L'OR Espresso.	La machine à café n'est plus connectée à votre réseau Wi-Fi domestique.	Suivez toutes les étapes de la section « Réinitialisation de tous les paramètres et connexions ».
	Le nom ou le mot de passe du réseau Wi-Fi a été modifié ou vous avez installé un nouveau routeur.	Suivez toutes les étapes de la section « Réinitialisation de tous les paramètres et connexions ».
	La solution mentionnée ci-dessus ne fonctionne pas.	Suivez toutes les étapes de la section « Réinitialisation des paramètres et connexions réseau ».
L'application ne parvient pas à se reconnecter à la machine.	La machine n'est pas branchée.	Branchez la machine pour restaurer la connexion Wi-Fi.
	Le routeur ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le routeur et assurez-vous qu'il fonctionne.



Problème	Cause possible	Solution
	Votre smartphone est connecté à un autre réseau que celui de votre machine.	Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi que votre machine.
	Aucune des solutions mentionnées ci-dessus ne fonctionne.	Fermez et redémarrez l'application pour revérifier la connexion Wi-Fi.
	Aucune des solutions mentionnées ci-dessus ne fonctionne.	Naviguez dans l'application jusqu'aux paramètres de la machine et supprimez la machine de l'application. Puis, ajoutez à nouveau la machine dans l'application.
Le voyant Wi-Fi de ma machine à café s'est éteint.	Vous avez peut-être accidentellement éteint la connexion Wi-Fi de la machine.	Allumez le Wi-Fi en suivant les étapes du chapitre « Démarrage et arrêt de la connexion Wi-Fi de la machine ».
	Le routeur Wi-Fi est éteint.	Allumez le routeur et attendez que le voyant Wi-Fi de la machine se rallume.
La connexion Wi-Fi de la machine est activée, la machine et l'application sont connectées, mais la commande à distance via l'application ne fonctionne pas.	La machine est en cours de rinçage ou de préparation.	La machine ne peut être commandée à distance via l'application que lorsqu'elle est allumée, en mode veille ou qu'il y a un signal d'alerte.
La connexion Internet de la machine n'est pas possible ou stable.	La connexion Wi-Fi peut être interrompue par des interférences électromagnétiques ou autres.	Tenez l'appareil à distance des appareils électroniques susceptibles de provoquer des interférences.

2023 © Versuni Holding B.V.  
PHILIPS and the Philips Shield Emblem  
are registered trademarks of Koninklijke  
Philips N.V. and are used under license.  
This product has been manufactured  
by and is sold under the responsibility  
of Versuni Holding B.V., and Versuni  
Holding B.V. is the warrantor in relation  
to this product.



6420.010.0593.4