



High pressure washer

Please read this user manual carefully to fully understand the usage of your purchase. Keep the manual for future reference since it contains important information.

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance is not intended for use by children or unassisted, unsupervised, person whose physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children must be supervised by adults to ensure they do not play with the appliance.

Before starting up your machine, carefully check the integrity / defectiveness of the product. If you find any, do not start up your machine.

Know your product: You need to know how to stop the pressure washer and quickly bleed the pressure, familiarize yourself thoroughly with these controls.

Visitors and pets must be kept at a safe distance from the work and spray area.

Do not use the appliance for any job outside its intended purpose.

Do not wear loose clothing or jewelry. They can be carelessly taken during the movements of the parties. Protective rubber gloves, non-slip footwear, protective goggles are recommended during use.

Watch what you are doing. Use common sense. Do not use the device when you are tired, or under the influence of alcohol or drugs.

Do not move or pull the appliance without disconnecting the plug from the socket. Do not pull the device through the gun handle. Make sure that the switch is in the "zero Off" position before insert the plug into the electrical socket.

Do not move or pull the appliance through the cable, do not yank it to remove it from the electrical socket. Keep the cable away from sources of heat, oil or gasoline, sharp edges.


Never store the appliance outdoors or at risk of freezing. The device can be seriously damaged and compromise safety.

The high pressure jet can be dangerous if used improperly. The jet must not be directed against people, animals, connections or electrical panels, the pressure washer itself, pneumatic valves.

Do not spray flammable products.

If you use electrical extension cables, the plug and socket must be watertight.

he operating temperature of use must be between 0°C (32°F) and 40°C (104°F).

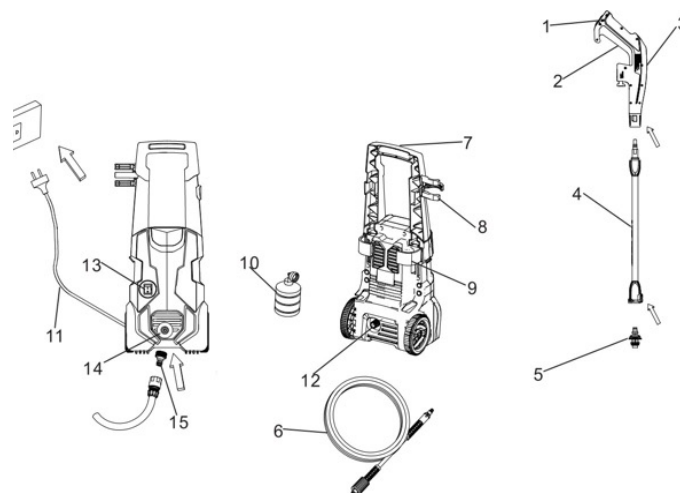


PARTS DESCRIPTION

1. Safety lock
2. Trigger
3. Trigger gun
4. Spray wand
5. Adjustable quick-connect nozzle
6. High Pressure Hose
7. Transportation Handle
8. Trigger gun holder
9. Spray wand holder
10. Removable detergent tank
11. Power cord.
12. Water outlet
13. On/off switch
14. Garden hose adaptor
15. Water inlet connector

Carefully remove the pressure washer and check if all the above-mentioned contents are present in the packaging. 2. Inspect the product carefully to verify that no transport damage or breakages are present. If you find any type of damaged or missing part DO NOT return the product, please contact your seller.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the pressure washer near the water source. The pressure washer must be used on a safe, stable, not inclined, vertical position. (see fig 1.)

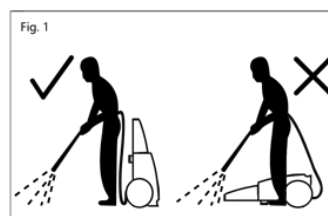


KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.


NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be


2. Insert the handle into position until you hear a “click” (fig.2).

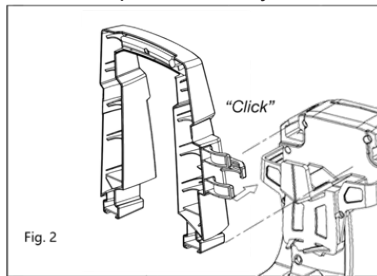


3. Engage the extension on the gun and rotate until it fits completely. Pulling the extension must not come out of the gun (fig.3).

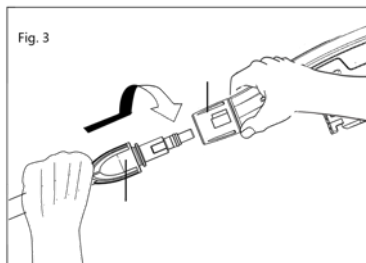


4. Connect the high pressure hose to the spray gun by pressing the lever and releasing it when it fits (fig. 4).

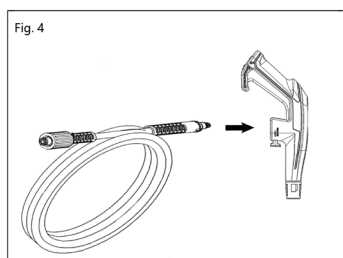


5. Connect the high pressure hose to the pump outlet (fig. 5).

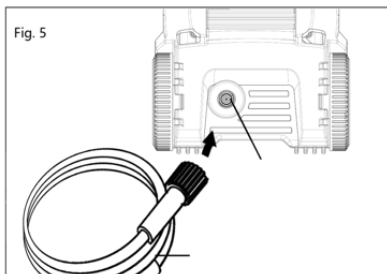


6. Connect the female adapter of the garden hose to the male at the pump inlet (fig. 6). The garden hose must be at least 13mm (1/2 in.) inside diameter and reinforced type. The water flow rate must be at least 1.5 times the pump flow rate.

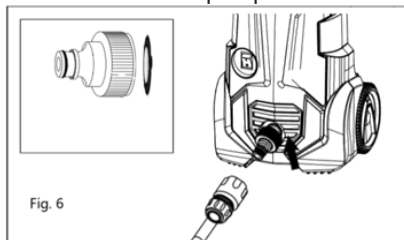


7. Connect the garden hose to the tap (fig. 7)

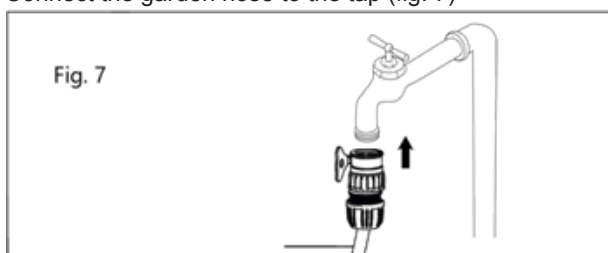

8. Make sure that the switch is in the OFF position (0) before connecting the plug to the power socket (fig.9).

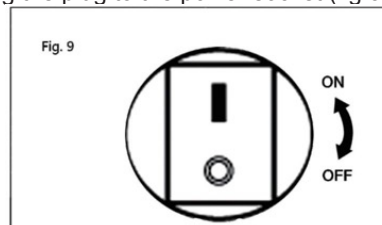

9. Insert the nozzle in the extension. Once inserted, the red button must return to the raised position (fig. 10).

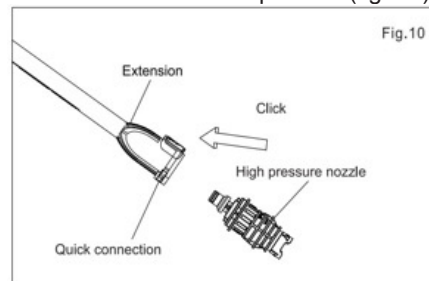


10. To disconnect the high pressure nozzle from the extension: Turn off the pressure washer (switch 0 / OFF), close the inlet water supply, pull the gun lever to discharge the residual pressure. Remove the nozzle by pressing the red button and pulling outwards.

WORKING WITH DETERGENTS

When cleaning with the pressure washer, some tasks can be accomplished with water only. Others require the use of detergent for more effective cleaning.


Use only detergents suitable for high pressure washers. DO NOT USE household cleaners, acids, alkaline solutions, solvents, bleach, flammable liquids, solutions for industrial use. Many detergents may require dilution before use. Prepare the solution as per the instructions on the bottle.

1. Fill the bottle with the detergent, max 300ml (Fig. 11).

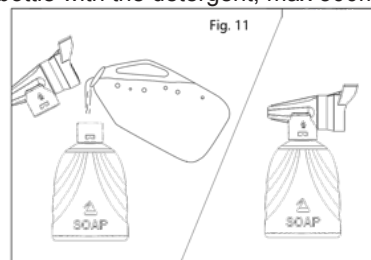

Turn on the cleaner. Pull the lever of the spray gun to make the pressure washer operational. The liquid contained in the tank will be automatically dispensed and mixed with the water.

NOTE: in the event that the dispenser does not suck up the detergent, try rotating the nozzle to an intermediate spray position (medium fan). When you have finished using the detergent dispenser, remove the head from the tank, fill the tank with water and dispense in order to clean the internal ducts of the dispenser itself. Remove the dispenser and rinse it thoroughly to clean it.

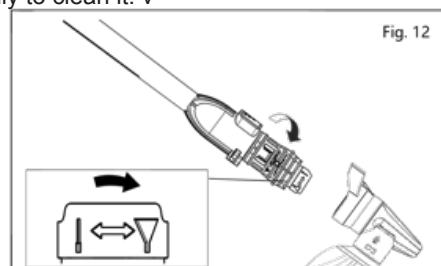


Never use: Bleach, chlorine products, and other corrosive products liquids containing solvents (e.g. paint thinners, petrol, oils) , Sodium phosphate ,Ammonia or Acid-based products. These products damage the appliance, accessories and/or surfaces.

SHUTTING DOWN THE DEVICE

1. Turn off the switch and remove the plug from the socket.
2. Close the inlet water.
3. Pull the gun lever to relieve residual pressure two or three times.
4. Disconnect the water inlet hose
5. Disconnect the high pressure hose from the pressure washer and gun.
6. Activate the safety lever locking device.

MAINTENANCE

Before working on the pressure washer, disconnect the plug from the power socket. To ensure good performance, check and clean the water inlet filter (fig. 14). Remove the filter and rinse with hot water to prevent any foreign parts from entering the pump.

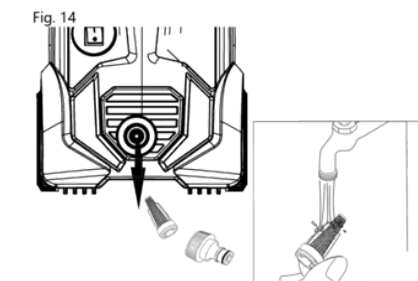

SPECIFICATIONS

Product size:	63.5 x 25.3 x 22.1 cm
Product weight:	5.0 kg
Voltage:	230~240 v
Frequency:	50/60 hz
Motor:	1600 watt
Max. water temperature:	40 degrees celsius
Working pressure:	100 - 135 bar
Hose length:	500 cm
Cable lengt:	500 cm



High pressure washer

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om het gebruik van uw aankoop volledig te begrijpen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen zonder hulp en zonder toezicht die door hun fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten het veilig kunnen gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan van volwassenen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Controleer voor het opstarten van uw machine zorgvuldig de integriteit/defectheid van het product. Als u er een vindt, start uw machine dan niet op.

Ken uw product: u moet weten hoe u de hogedrukreiniger moet stoppen en snel de druk moet laten ontsnappen, en maak uzelf grondig vertrouwd met deze bedieningselementen.

Bezoekers en huisdieren dienen op veilige afstand van de werk- en spuitruimte te worden gehouden.

Gebruik het apparaat niet voor andere werkzaamheden dan waarvoor het bedoeld is.

Draag geen losse kleding of sieraden. Ze kunnen onzorgvuldig worden genomen tijdens de bewegingen van de partijen. Beschermende rubberen handschoenen, antislip schoeisel, veiligheidsbril worden aanbevolen tijdens gebruik.

Let op wat je doet. Gebruik gezond verstand. Gebruik het apparaat niet als u moe bent, of onder invloed bent van alcohol of drugs.

Verplaats of trek het apparaat niet zonder de stekker uit het stopcontact te halen. Trek het apparaat niet door de pistoolgreep. Zorg ervoor dat de schakelaar in de "nul uit"-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Verplaats of trek het apparaat niet door het snoer, trek er niet aan om het uit het stopcontact te halen. Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen, olie of benzine, scherpe randen.


Bewaar het apparaat nooit buiten of er bestaat gevaar voor bevriezing. Het apparaat kan ernstig beschadigd raken en de veiligheid in gevaar brengen.

De hogedrukstraal kan gevaarlijk zijn bij onjuist gebruik. De straal mag niet gericht zijn op mensen, dieren, aansluitingen of elektrische panelen, de hogedrukreiniger zelf, pneumatische kleppen.

Spuut geen ontvlambare producten.

Als u elektrische verlengkabels gebruikt, moeten de stekker en het stopcontact waterdicht zijn.

De gebruikstemperatuur moet tussen 0°C (32°F) en 40°C (104°F) liggen.

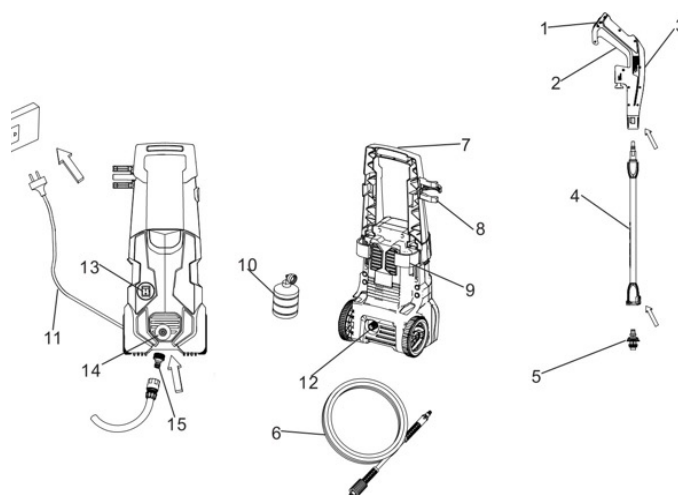**ONDERDELENBESCHRIJVING:**

1. Veiligheidsslot
2. Trigger
3. Trekkerpistool
4. Spuitstaaf
5. Instelbaar mondstuk met snelkoppeling
6. Hogedrukslang
7. Transporthandvat
8. Trekkerpistoolhouder
9. Sproeibuis houder
10. Afneembare wasmiddeltank
11. Netsnoer.
12. Waterafvoer
13. Aan/uit-schakelaar
14. Tuinslangadapter
15. Waterinlaataansluiting

Verwijder de hogedrukreiniger voorzichtig en controleer of alle bovengenoemde inhoud in de verpakking aanwezig is. 2. Inspecteer het product zorgvuldig om te controleren of er geen transportschade of breuk aanwezig is. Als u een beschadigd of ontbrekend onderdeel vindt, retourneer het product dan NIET, neem dan contact op met uw verkoper.

MONTAGE-INSTRUCTIES:

1. Plaats de hogedrukreiniger in de buurt van de waterbron. De hogedrukreiniger moet worden gebruikt op een veilige, stabiele, niet hellende, verticale positie. (zie figuur 1.)




KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.


NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be


2. Steek de hendel op zijn plaats totdat u een "klik" hoort (fig.2).

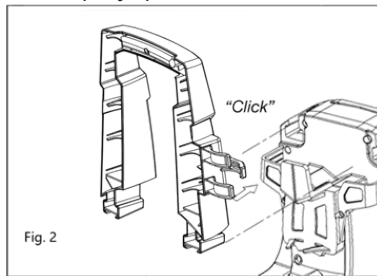


3. Zet het verlengstuk op het pistool vast en draai totdat het volledig past. Het trekken aan het verlengstuk mag niet uit het pistool komen (fig.3).

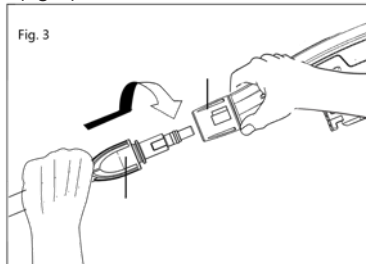


4. Sluit de hogedrukslang aan op het spuitpistool door de hendel in te drukken en los te laten als deze past (fig. 4).

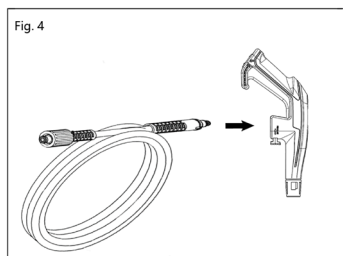


5. Sluit de hogedrukslang aan op de pomputgang (fig. 5).

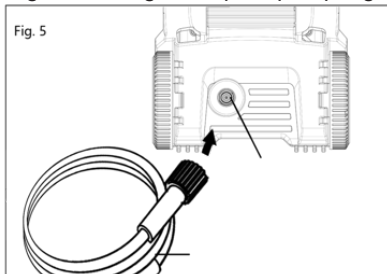


6. Sluit de vrouwelijke adapter van de tuinslang aan op de mannelijke bij de pompinlaat (fig. 6). De tuinslang moet een binnendiameter van minimaal 13 mm (1/2 in.) hebben en moet een versterkt type zijn. Het waterdebiet moet minimaal 1,5 keer het pompdebiet zijn.

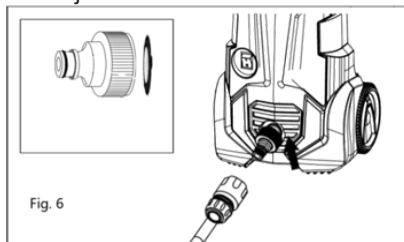


7. Sluit de tuinslang aan op de kraan (fig.7).

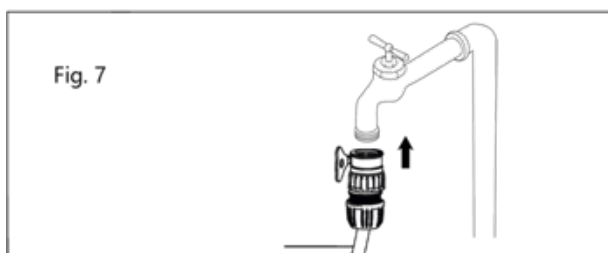

8. Zorg ervoor dat de schakelaar in de UIT-stand (0) staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt (fig.9).

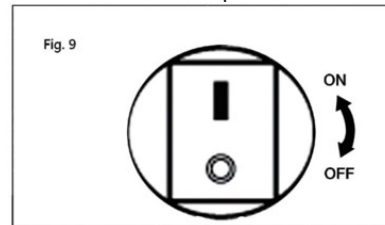

9. Plaats het mondstuk in het verlengstuk. Eenmaal geplaatst, moet de rode knop terug naar de verhoogde positie (fig. 10).

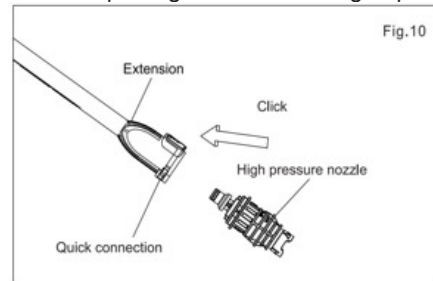


10. Om de hogedruksproeier los te koppelen van het verlengstuk: Zet de hogedrukreiniger uit (schakelaar 0 / UIT), sluit de watertoevoer, trek aan de pistoolhendel om de restdruk af te voeren. Verwijder het mondstuk door op de rode knop te drukken en naar buiten te trekken.

WERKEN MET WASMIDDELEN

Bij het reinigen met de hogedrukreiniger kunnen sommige taken alleen met water worden uitgevoerd. Anderen vereisen het gebruik van wasmiddel voor een effectievere reiniging.


Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor hogedrukreinigers. **GEBRUIK GEEN** huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zuren, alkalische oplossingen, oplosmiddelen, bleekmiddelen, ontvlambare vloeistoffen, oplossingen voor industrieel gebruik. Bij veel wasmiddelen kan het nodig zijn om ze voor gebruik te verdunnen. Bereid de oplossing volgens de instructies op de fles.

1. Vul de fles met afwasmiddel, max. 300 ml (Fig. 11).

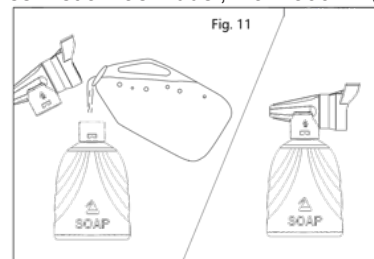

Zet de stofzuiger aan. Trek aan de hendel van het spuitpistool om de hogedrukreiniger operationeel te maken. De vloeistof in de tank wordt automatisch afgegeven en gemengd met het water.

OPMERKING: in het geval dat de dispenser het wasmiddel niet opzuigt, probeer dan het mondstuk naar een tussenliggende sproeistand te draaien (medium fan). Wanneer u klaar bent met het gebruik van het wasmiddeldoseerbakje, verwijder dan de kop van het reservoir, vul het reservoir met water en laat het doseren om de interne kanalen van het wasmiddeldoseerbakje zelf te reinigen. Verwijder de dispenser en spoel hem grondig om hem schoon te maken.

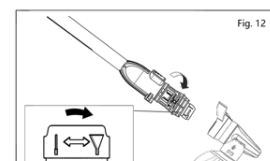


Gebruik nooit: bleekmiddel, chloorproducten en andere bijtende producten vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten (bijv. verfverduuners, benzine, oliën), natriumfosfaat, ammoniak of producten op basis van zuur.
Deze producten beschadigen het apparaat, accessoires en/of oppervlakken.

HET APPARAAT AFSLUITEN

1. Zet de schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Sluit het inlaatwater.
3. Trek twee of drie keer aan de pistoolhendel om de restdruk te ontlasten.
4. Koppel de watertoevoerslang los
5. Koppel de hogedrukslang los van de hogedrukreiniger en het pistool.
6. Activeer de vergrendeling van de veiligheidshendel.

ONDERHOUD

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u aan de hogedrukreiniger gaat werken. Controleer en reinig het waterinlaatfilter om een goede werking te garanderen (fig. 14).
Verwijder het filter en spoel af met heet water om te voorkomen dat er vreemde onderdelen in de pomp komen.

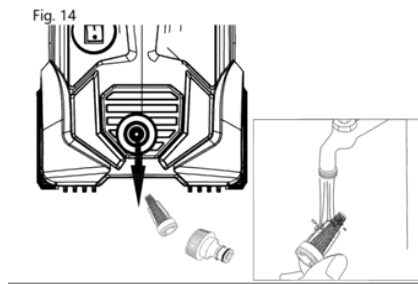

SPECIFICATIES:

Productafmetingen:	63,5 x 25,3 x 22,1 cm
Productgewicht:	5,0 kg
Spanning:	230~240 volt
Frequentie:	50/60 hz
Motor:	1600 watt
Maximaal watertemperatuur:	40 graden Celsius
Werkdruk:	100 - 135 bar
Slanglengte:	500 cm
Kabellengte:	500 cm



High pressure washer

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Verwendung Ihres Kaufs vollständig zu verstehen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder alleinstehende, unbeaufsichtigte Personen bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eine sichere Verwendung des Geräts verhindern. Kinder müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bevor Sie Ihre Maschine in Betrieb nehmen, prüfen Sie sorgfältig die Unversehrtheit / Fehlerhaftigkeit des Produkts. Wenn Sie welche finden, starten Sie Ihr Gerät nicht.

Kennen Sie Ihr Produkt: Sie müssen wissen, wie Sie den Hochdruckreiniger stoppen und den Druck schnell ablassen können. Machen Sie sich mit diesen Bedienelementen gründlich vertraut.

Besucher und Haustiere müssen in sicherem Abstand zum Arbeits- und Spritzbereich gehalten werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht für Arbeiten außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks.

Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können während der Bewegungen der Parteien nachlässig genommen werden. Während des Gebrauchs werden Gummischutzhandschuhe, rutschfestes Schuhwerk, Schutzbrille empfohlen.

Beobachten Sie, was Sie tun. Verwenden Sie gesunden Menschenverstand. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Bewegen oder ziehen Sie das Gerät nicht, ohne den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie das Gerät nicht durch den Pistolengriff. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „Null aus“ befindet, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

Bewegen Sie das Gerät nicht und ziehen Sie es nicht durch das Kabel, ziehen Sie es nicht, um es aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Wärmequellen, Öl oder Benzin, scharfen Kanten fern.

Lagern Sie das Gerät niemals im Freien oder bei Frostgefahr. Das Gerät kann ernsthaft beschädigt werden und die Sicherheit beeinträchtigen.

Der Hochdruckstrahl kann bei unsachgemäßer Verwendung gefährlich sein. Der Strahl darf nicht gegen Personen, Tiere, Anschlüsse oder Schalttafeln, den Hochdruckreiniger selbst, pneumatische Ventile gerichtet werden.


Keine brennbaren Produkte versprühen. Wenn Sie elektrische Verlängerungskabel verwenden, müssen Stecker und Steckdose wasserdicht sein.

Die Betriebstemperatur muss zwischen 0°C (32°F) und 40°C (104°F) liegen.

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be

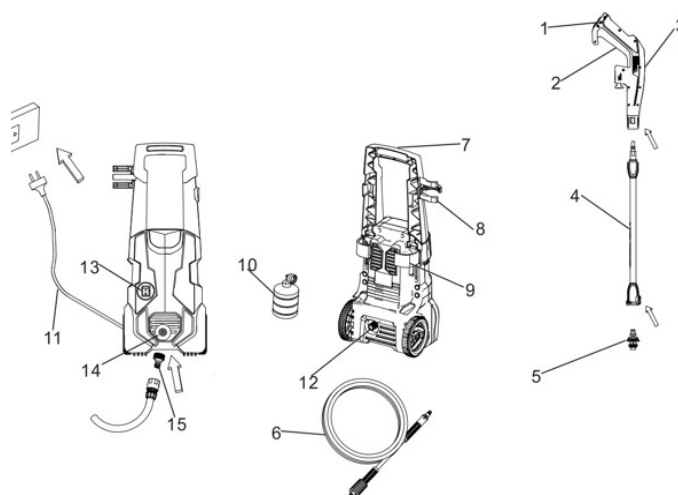


TEILEBESCHREIBUNG

1. Sicherheitsschloss
2. Auslöser
3. Pistole auslösen
4. Sprühstab
5. Einstellbare Schnellverschlussdüse
6. Hochdruckschlauch
7. Transportgriff
8. Pistolenhalter abziehen
9. Sprühstabhalter
10. Abnehmbarer Reinigungsmitteltank
11. Netzkabel.
12. Wasserauslass
13. Ein-/Ausschalter
14. Gartenschlauchadapter
15. Wassereinflussanschluss


Nehmen Sie den Hochdruckreiniger vorsichtig heraus und prüfen Sie, ob alle oben genannten Inhalte in der Verpackung enthalten sind. 2. Untersuchen Sie das Produkt sorgfältig, um sicherzustellen, dass keine Transportschäden oder Brüche vorhanden sind. Wenn Sie irgendwelche beschädigten oder fehlenden Teile feststellen, senden Sie das Produkt NICHT zurück, sondern wenden Sie sich an Ihren Verkäufer.

MONTAGEANLEITUNGEN


1. Stellen Sie den Hochdruckreiniger in der Nähe der Wasserquelle auf. Der Hochdruckreiniger muss in einer sicheren, stabilen, nicht geneigten, vertikalen Position verwendet werden. (Siehe Abb. 1.)

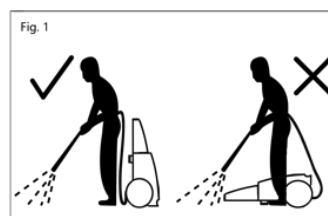


2. Schieben Sie den Griff in Position, bis Sie ein "Klicken" hören (Abb. 2).

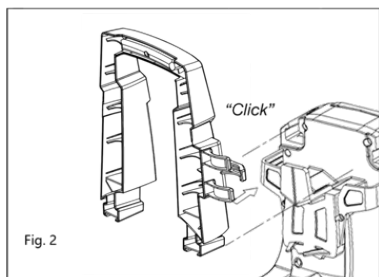


3. Die Verlängerung an der Pistole einrasten und drehen, bis sie vollständig passt. Das Ziehen der Verlängerung darf nicht aus der Pistole kommen (Abb. 3).

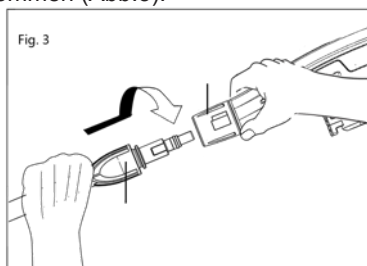


4. Verbinden Sie den Hochdruckschlauch mit der Spritzpistole, indem Sie den Hebel drücken und loslassen, wenn er passt (Abb. 4).

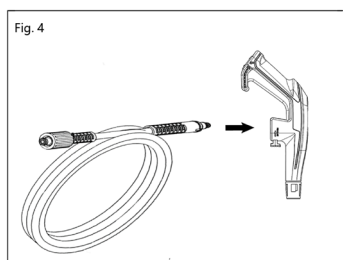

5. Verbinden Sie den Hochdruckschlauch mit dem Pumpenausgang (Abb. 5).

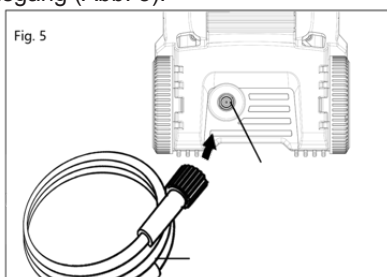


6. Verbinden Sie den weiblichen Adapter des Gartenschlauchs mit dem männlichen am Pumpeneingang (Abb. 6). Der Gartenschlauch muss einen Innendurchmesser von mindestens 13 mm (1/2 Zoll) haben und verstärkt sein. Der Wasserdurchfluss muss mindestens das 1,5-fache des Pumpendurchflusses betragen.

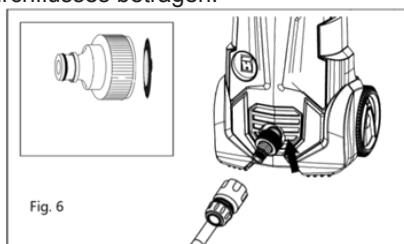


7. Verbinden Sie den Gartenschlauch mit dem Wasserhahn (Abb. 7).

8. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFF-Position (0) befindet, bevor Sie den Stecker an die Steckdose anschließen (Abb. 9).

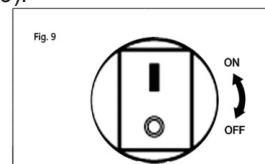

9. Stecken Sie die Düse in die Verlängerung. Nach dem Einsetzen muss der rote Knopf in die angehobene Position zurückkehren (Abb. 10).

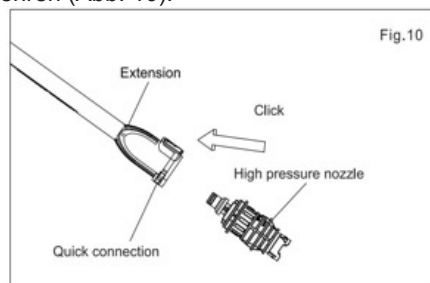


10. Um die Hochdruckdüse von der Verlängerung zu trennen: Hochdruckreiniger ausschalten (Schalter 0 / OFF), Zulaufwasserzufuhr schließen, Pistolenhebel ziehen, um Restdruck abzulassen. Entfernen Sie die Düse, indem Sie den roten Knopf drücken und nach außen ziehen.

MIT REINIGUNGSMITTELN ARBEITEN

Bei der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger lassen sich manche Arbeiten nur mit Wasser erledigen. Andere erfordern die Verwendung von Reinigungsmitteln für eine effektivere Reinigung.


Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für Hochdruckreiniger geeignet sind. VERWENDEN SIE KEINE Haushaltsreiniger, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Bleichmittel, brennbare Flüssigkeiten, Lösungen für den industriellen Gebrauch. Viele Reinigungsmittel müssen vor der Verwendung möglicherweise verdünnt werden. Bereiten Sie die Lösung gemäß den Anweisungen auf der Flasche vor.

1. Füllen Sie die Flasche mit dem Reinigungsmittel, max. 300 ml (Abb. 11).

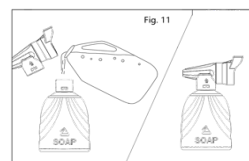

Schalten Sie den Reiniger ein. Ziehen Sie den Hebel der Spritzpistole, um den Hochdruckreiniger betriebsbereit zu machen. Die im Tank enthaltene Flüssigkeit wird automatisch ausgegeben und mit dem Wasser vermischt.

HINWEIS: Falls der Dosierer das Reinigungsmittel nicht ansaugt, versuchen Sie, die Düse auf eine mittlere Sprühposition (mittlerer Ventilator) zu drehen. Wenn Sie den Waschmittelspender nicht mehr benutzt haben, nehmen Sie den Kopf vom Tank, füllen Sie den Tank mit Wasser und geben Sie ihn aus, um die inneren Kanäle des Spenders selbst zu reinigen. Nehmen Sie den Spender heraus und spülen Sie ihn gründlich aus, um ihn zu reinigen.

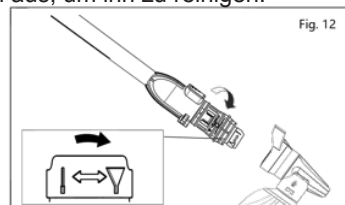

Niemals verwenden: Bleichmittel, Chlorprodukte und andere korrosive Produkte, Lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten (z. B. Farbverdünner, Benzin, Öle), Natriumphosphat, Ammoniak oder Produkte auf Säurebasis.


Diese Produkte beschädigen das Gerät, das Zubehör und/oder die Oberflächen.

DAS GERÄT HERUNTERFAHREN

1. Schalten Sie den Schalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Schließen Sie den Wassereinlass.
3. Ziehen Sie den Pistolenhebel, um den Restdruck zwei- oder dreimal abzulassen.
4. Trennen Sie den Wassereinlassschlauch
5. Trennen Sie den Hochdruckschlauch vom Hochdruckreiniger und der Pistole.
6. Aktivieren Sie die Verriegelung des Sicherheitshebels.

WARTUNG

Ziehen Sie vor Arbeiten am Hochdruckreiniger den Stecker aus der Steckdose. Um eine gute Leistung zu gewährleisten, überprüfen und reinigen Sie den Wassereinlassfilter (Abb. 14). Entfernen Sie den Filter und spülen Sie ihn mit heißem Wasser aus, um zu verhindern, dass Fremdkörper in die Pumpe gelangen.

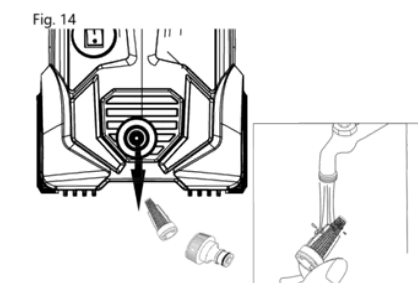

SPEZIFIKATIONEN

Produktgröße:	63,5 x 25,3 x 22,1 cm
Produktgewicht:	5,0 kg
Spannung:	230~240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Motor:	1600 Watt
max. Wassertemperatur:	40 Grad Celsius
Arbeitsdruck:	100 - 135 bar
Schlauchlänge:	500 cm
Kabellänge:	500 cm



High pressure washer

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour bien comprendre l'utilisation de votre achat. Conservez le manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes sans assistance ni surveillance dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés par des adultes pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avant de démarrer votre machine, vérifiez soigneusement l'intégrité / la défectuosité du produit. Si vous en trouvez, ne démarrez pas votre machine.

Connaître son produit : Il faut savoir arrêter le nettoyeur haute pression et purger rapidement la pression, se familiariser parfaitement avec ces commandes.

Les visiteurs et les animaux domestiques doivent être maintenus à une distance de sécurité de la zone de travail et de pulvérisation.

N'utilisez pas l'appareil pour des travaux en dehors de sa destination.

Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Ils peuvent être pris avec insouciance lors des déplacements des parties. Des gants de protection en caoutchouc, des chaussures antidérapantes, des lunettes de protection sont recommandés pendant l'utilisation.

Regardez ce que vous faites. Utiliser le bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Ne déplacez pas et ne tirez pas sur l'appareil sans débrancher la fiche de la prise. Ne tirez pas l'appareil par la poignée du pistolet. Assurez-vous que l'interrupteur est en position « zéro Off » avant d'insérer la fiche dans la prise électrique.

Ne déplacez pas et ne tirez pas l'appareil à travers le câble, ne tirez pas dessus pour le retirer de la prise électrique. Tenez le câble éloigné des sources de chaleur, d'huile ou d'essence, des bords tranchants.

Ne jamais ranger l'appareil à l'extérieur ou au risque de geler. L'appareil peut être gravement endommagé et compromettre la sécurité.

Le jet haute pression peut être dangereux s'il est mal utilisé. Le jet ne doit pas être dirigé contre des personnes, des animaux, des branchements ou des panneaux électriques, le nettoyeur haute pression lui-même, des valves pneumatiques.

Ne pas vaporiser de produits inflammables.


Si vous utilisez des rallonges électriques, la fiche et la prise doivent être étanches.

La température de fonctionnement d'utilisation doit être comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be

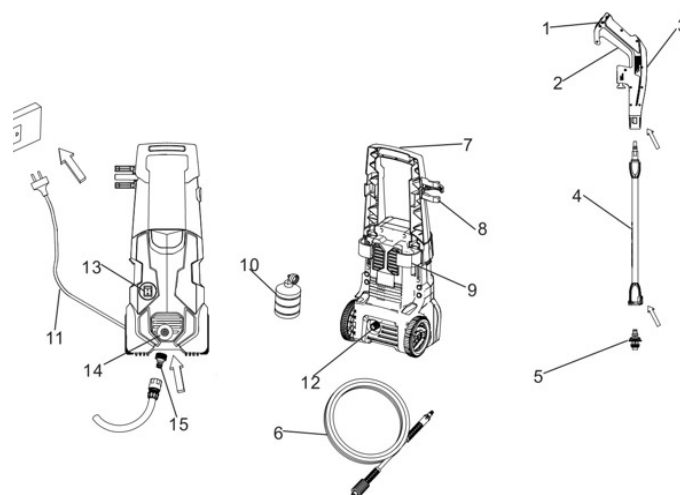

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Verrou de sécurité
2. Déclencheur
3. Pistolet à gâchette
4. Spray baguette
5. Buse à connexion rapide réglable
6. Tuyau haute pression
7. Poignée de transport
8. Porte-pistolet à gâchette
9. Support de lance de pulvérisation
10. Réservoir de détergent amovible
11. Cordon d'alimentation.
12. Sortie d'eau
13. Interrupteur marche/arrêt
14. Adaptateur de tuyau d'arrosage
15. Raccord d'arrivée d'eau


Retirez soigneusement le nettoyeur haute pression et vérifiez si tout le contenu mentionné ci-dessus est présent dans l'emballage. 2. Inspectez soigneusement le produit pour vérifier qu'il n'y a pas de dommages de transport ou de casse. Si vous trouvez un type de pièce endommagée ou manquante, NE retournez PAS le produit, veuillez contacter votre vendeur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


1. Placez le nettoyeur haute pression près de la source d'eau. Le nettoyeur haute pression doit être utilisé dans une position verticale sûre, stable, non inclinée. (voir figure 1.)




2. Insérez la poignée en position jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (fig.2).

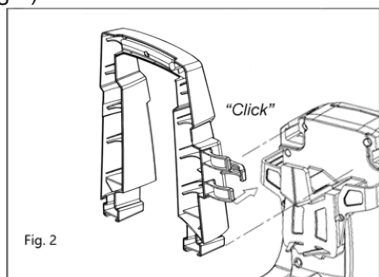


3. Engagez la rallonge sur le pistolet et tournez jusqu'à ce qu'elle s'emboîte complètement. La traction de la rallonge ne doit pas sortir du pistolet (fig.3).

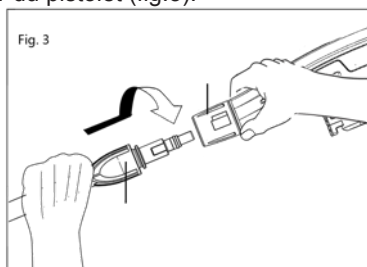


4. Raccordez le flexible haute pression au pistolet pulvérisateur en appuyant sur le levier et en le relâchant lorsqu'il s'adapte (fig. 4).

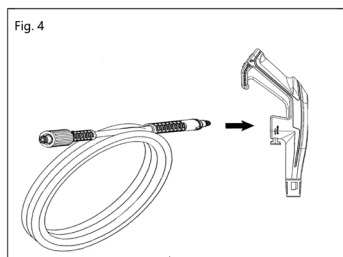


5. Raccordez le flexible haute pression à la sortie de la pompe (fig. 5).

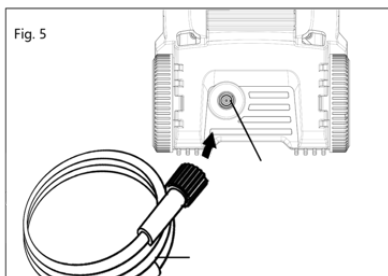


6. Connectez l'adaptateur femelle du tuyau d'arrosage au mâle à l'entrée de la pompe (fig. 6). Le tuyau d'arrosage doit avoir un diamètre intérieur d'au moins 13 mm (1/2 po) et un type renforcé. Le débit d'eau doit être au moins 1,5 fois le débit de la pompe.

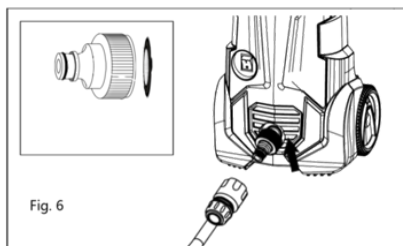


7. Raccordez le tuyau d'arrosage au robinet (fig. 7).

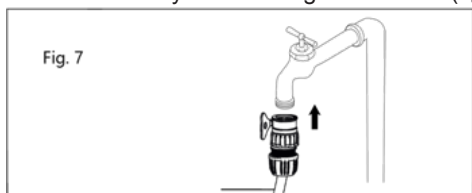

8. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF (0) avant de brancher la fiche sur la prise de courant (fig.9).

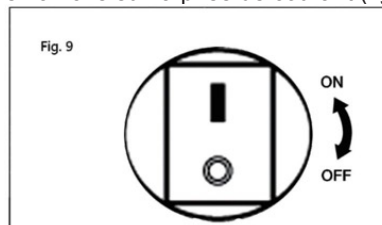

9. Insérez la buse dans la rallonge. Une fois inséré, le bouton rouge doit revenir en position haute (fig. 10).

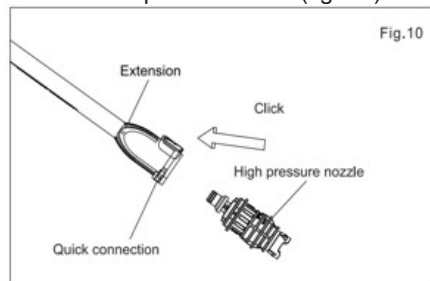


10. Pour déconnecter la buse haute pression de la rallonge : Éteindre le nettoyeur haute pression (interrupteur 0 / OFF), fermer l'arrivée d'eau, tirer le levier du pistolet pour évacuer la pression résiduelle. Retirez la buse en appuyant sur le bouton rouge et en tirant vers l'extérieur.

TRAVAILLER AVEC DES DÉTERGENTS

Lors du nettoyage avec le nettoyeur haute pression, certaines tâches peuvent être accomplies avec de l'eau uniquement. D'autres nécessitent l'utilisation de détergent pour un nettoyage plus efficace.


N'utilisez que des détergents adaptés aux nettoyeurs haute pression. N'UTILISEZ PAS de nettoyants ménagers, d'acides, de solutions alcalines, de solvants, d'eau de Javel, de liquides inflammables, de solutions à usage industriel. De nombreux détergents peuvent nécessiter une dilution avant utilisation. Préparez la solution selon les instructions sur la bouteille.

1. Remplissez la bouteille avec le détergent, max 300 ml (Fig. 11).

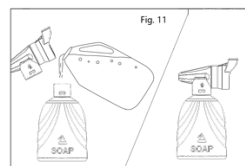

Allumez le nettoyeur. Tirez le levier du pistolet de pulvérisation pour rendre le nettoyeur haute pression opérationnel. Le liquide contenu dans le réservoir sera automatiquement distribué et mélangé à l'eau.

REMARQUE : dans le cas où le distributeur n'aspire pas le détergent, essayez de tourner la buse sur une position de pulvérisation intermédiaire (ventilateur moyen). Lorsque vous avez fini d'utiliser le distributeur de détergent, retirez la tête du réservoir, remplissez le réservoir d'eau et distribuez afin de nettoyer les conduits internes du distributeur lui-même. Retirez le distributeur et rincez-le abondamment pour le nettoyer.

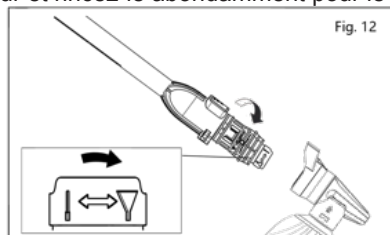


Ne jamais utiliser : Eau de Javel, produits chlorés et autres produits corrosifs liquides contenant des solvants (par exemple diluants pour peinture, essence, huiles), phosphate de sodium, ammoniac ou produits à base d'acide.
Ces produits endommagent l'appareil, les accessoires et/ou les surfaces.

ÉTEINDRE L'APPAREIL

1. Éteignez l'interrupteur et retirez la fiche de la prise.
2. Fermez l'arrivée d'eau.
3. Tirez le levier du pistolet pour relâcher la pression résiduelle deux ou trois fois.
4. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau
5. Débranchez le flexible haute pression du nettoyeur haute pression et du pistolet.
6. Activez le dispositif de verrouillage du levier de sécurité.

MAINTENANCE

Avant de travailler sur le nettoyeur haute pression, débranchez la fiche de la prise de courant. Pour garantir de bonnes performances, vérifiez et nettoyez le filtre d'arrivée d'eau (fig. 14). Retirez le filtre et rincez à l'eau chaude pour éviter que des pièces étrangères ne pénètrent dans la pompe.

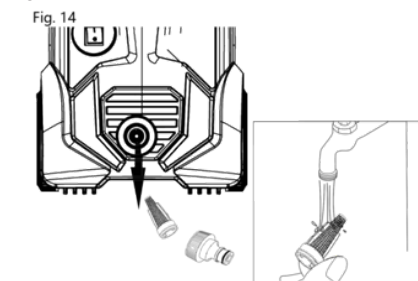

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du produit :	63,5 x 25,3 x 22,1 cm
Poids du produit :	5,0 kg
Tension :	230~240v
Fréquence :	50/60 Hz
Moteur :	1600 watts
Max. température de l'eau :	40 degrés Celsius
Pression de service :	100 - 135 bars
Longueur du tuyau :	500 cm
Longueur du câble :	500 cm