


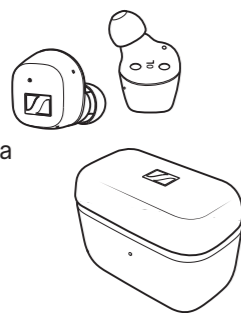

# CX True Wireless


- EN Welcome
- DE Willkommen
- ZH 欢迎
- FR Bienvenue
- ES Le damos la bienvenida
- PT Bem-vindo
- NL Welkom
- IT Benvenuto
- DA Velkommen




Quick Guide | Kurzanleitung | 快速指南 | Guide rapide | Instrucciones resumidas | Guia rápido | Beknopte handleiding | Guida rapida | Kort vejledning

Model: CX200TW1, CX200TW1 R, CX200TW1 L, CX200TW1 C


1. Waking and charging the batteries | Akkus aufwecken und laden | 唤醒电池并充电 | Réveiller et recharger les batteries | Activar y cargar las pilas recargables | Ativar e carregar as pilhas/baterias recarregáveis | De accu's plaatsen en opladen | Attivazione e caricamento delle batterie ricaricabili | Vækning og opladning af batterier

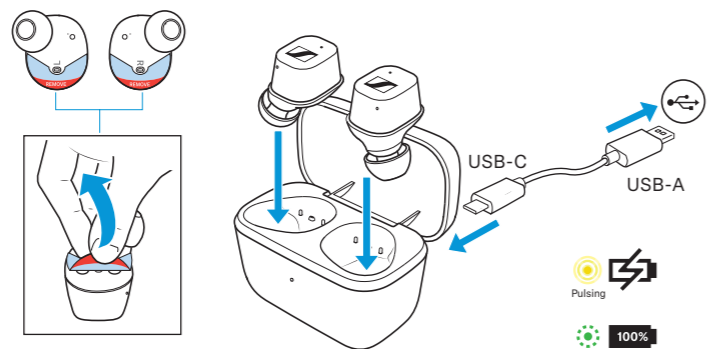


2. Choosing the ear adapters and inserting the earbuds into your ears | Ohradapter wählen und Hörer in die Ohren einsetzen | 选择耳塞套并将耳机放入耳道 | Sélectionner les embouts d'oreille et insérer les écouteurs dans les oreilles | Elegir los adaptadores para los oídos y colocar los audífonos en las orejas | Escolher os adaptadores auriculares e colocar os auscultadores nos ouvidos | Ooradapters kiezen en oortelefoons in de oren inbrengen | Scelta dei cuscinetti auricolari e inserimento delle microcuffie nelle orecchie | Valg af øreadaptere og isætning af øretelefoner i ørerne

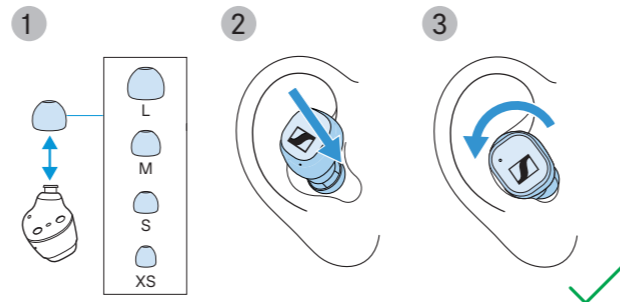


3. Starting the Bluetooth® pairing mode | Bluetooth®-Kopplung starten | 开始蓝牙配对 | Démarrer l'appairage Bluetooth® | Iniciar la sincronización Bluetooth® | Iniciar o emparelhamento Bluetooth® | Bluetooth®-koppeling starten | Avvio dell'accoppiamento Bluetooth® | Start af Bluetooth®-parring

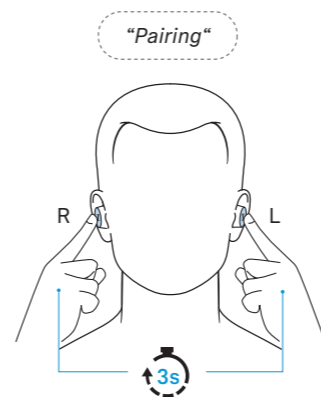


4. Connecting your device | Verbindung herstellen | 建立连接 | Établir une connexion | Establecer la conexión | Estabelecer a ligação | De verbinding tot stand brengen | Creazione di una connessione | Etablering af forbindelse

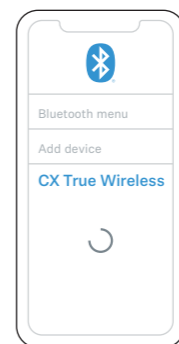

5. Download the app for fine-tuning and installing updates to the earbuds | App herunterladen für Anpassungen und Aktualisierungen | 下载App进行调整和更新 | Télécharger l'appli pour les personnalisations et les mises à jour | Descargar la app para personalizaciones a actualizaciones | Descarregar a aplicação para adaptações e atualizações | App downloaden voor aanpassingen en updates | Download dell'app per adeguamenti e aggiornamenti | Download af app til tilpasninger og aktualiseringer

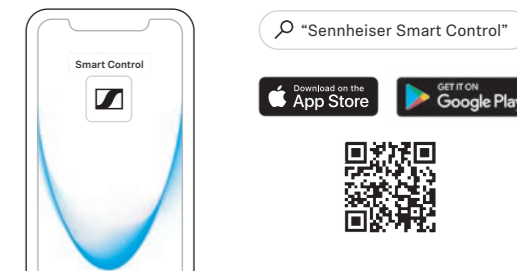

6. Touch controls | Touch-Bedienflächen | 触摸式操作面 | Panneaux de commande tactile | Paneles de manejo táctiles | Painéis de controlo táteis | Touch-bediensvlakken | Pulsanti touch | Touch-betjeningsflader

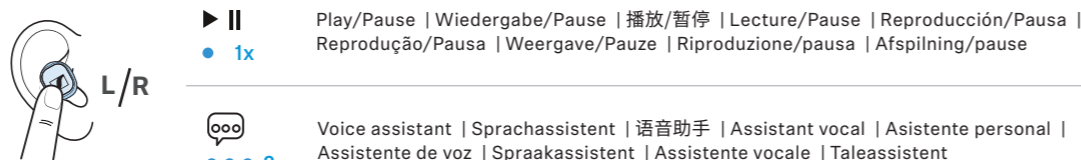

	Previous   Vorheriger Titel   上一首   Morceau précédent   Título anterior   Faixa anterior   Vorige nummer   Traccia precedente   Forrige nummer		Next   Nächster Titel   下一首   Morceau suivant   Título siguiente   Faixa seguinte   Volgende nummer   Traccia successiva   Næste nummer
	Volume -   Lautstärke -   音量减小   Volume -   Volumen -   Volume -   Volume -   Lydstyrke -		Volume +   Lautstärke +   音量加大   Volume +   Volumen +   Volume +   Volume +   Lydstyrke +


7. Phone calls | Telefonanrufe | 打电话 | Appels téléphoniques | Llamadas telefónicas | Chamadas telefónicas | Telefongesprekken | Chiamata telefonica | Telefonopkald




• 1x  
Accept/end call | Anruf annehmen/beenden | 接听/挂断来电 | Prendre/terminer un appel | Contestar/finalizar llamada | Gesprek aannemen/beëindigen | Accettare/Terminare una chiamata | Modtagelse/afslutning af opkald

• • 2x  
Reject call | Anruf ablehnen | 拒接来电 | Rejeter un appel | Rechazar llamada | Rejeitar chamada | Gesprek weigeren | Rifiutare una chiamata | Afvisning af opkald

8. Battery status | Akkustatus | 电池状态 | État de la batterie | Estado de la pila recargable | Estado das pilhas/baterias recarregáveis | Accustatus | Stato della batteria | Batteristatus

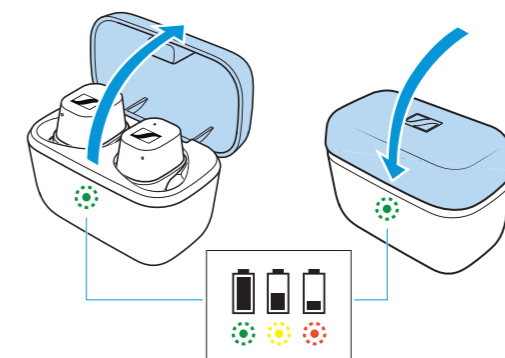


Package includes | Lieferumfang | 包装包括 | Contenu de la livraison | Contenido del paquete | O pacote inclui | Inhoud van de verpakking | Contenuto della confezione | Pakken indeholder

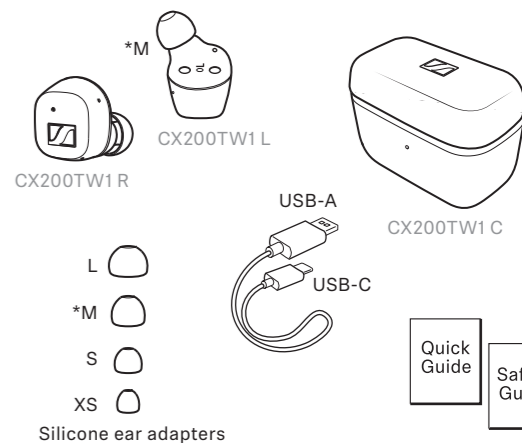



# CX True Wireless


- SV Välkommen
- FI Tervetuloa
- EL Καλώς ορίσατε
- PL Witamy
- TR Hoş geldiniz
- RU Добро пожаловать
- JA ようこそ
- TW 歡迎
- KO 환영
- ID Selamat datang

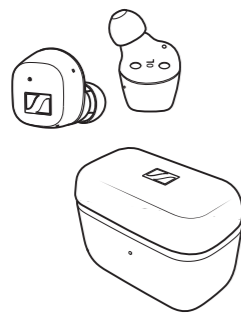


Snabbguide | Πίκαοηγε | Συνοπηκηές οηηγηίες | Krótka instrukcja obsługi | Hızlı Kılavuz | Краткая инструкция | 簡易說明書 | 快速使用指南 | 빠른 안내서 | Panduan ringkas

Model: CX200TW1, CX200TW1 R, CX200TW1 L, CX200TW1 C


1. Väcka och ladda batterierna | Akkuhen herättäminen ja lataaminen | Επαναφορά και φόρτιση των μπαταριών | Uru-chamianie i ładowanie akumulatorów | Pillerin uyandırılması ve şarj edilmesi | Пробуждение и зарядка аккумуляторов | 充電器を起動して充電します | 喚醒電池並充電 | 배터리 충전 및 웨이크업 | Aktifkan baterai dan isi dayanya

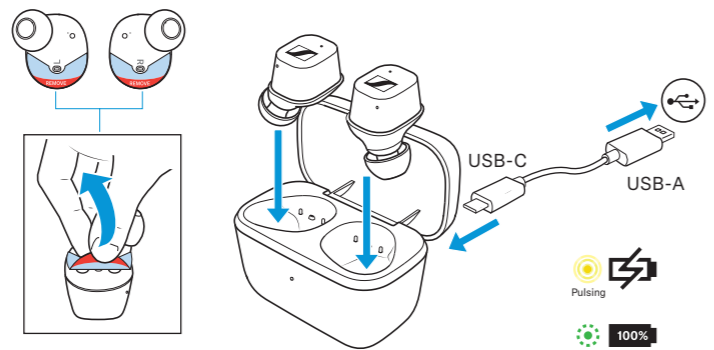

2. Välja öronadapter och sätta in hörlurarna i öronen | Korva-adapterien valitseminen ja asettaminen korviin | Επιλογή μαξιλαριών αυτιού και τοποθέτηση των ακουστικών στα αυτιά | Wybór wkładki dousznej i wkładanie słuchawek do uszu | Kulak adaptörünün seçilmesi ve kulaklıkların kulaklara takılması | Подбор вкладышей и вставка наушников в уши | イヤーアダプターを選択し、イヤフォンを耳に装着します | 選擇耳塞套並將耳機放入耳朵 | 이어패드 선택 및 귀에 이어폰 삽입 | Pilih adaptor telinga dan pasang earphone ke telinga

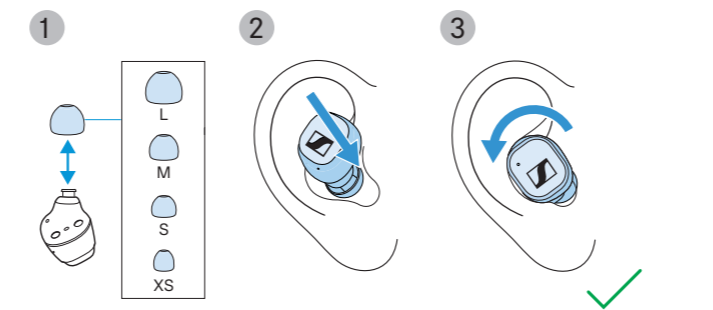


3. Starta Bluetooth-parkoppling | Bluetooth-pariitostoiminnon käynnistäminen | Εκκίνηση ζεύξης μέσω Bluetooth | Uru-chamianie parowania Bluetooth | Bluetooth bağlantısının başlatılması | Запуск сопряжения с Bluetooth-устройствами | Bluetoothの接続を開始します | 開始藍牙配對 | Bluetooth 페어링 시작 | Mulai penyandingan Bluetooth

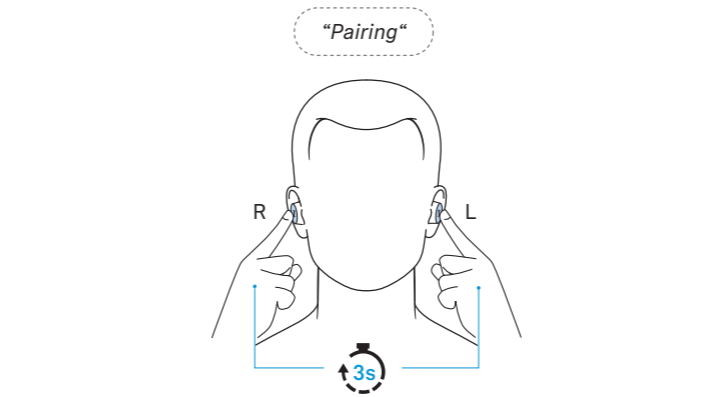


4. Upprätta en anslutning | Yhteyden muodostaminen | Δημιουργία σύνδεσης | Nawiązywanie połączenia | Bağlantının kurulması | Установка соединения | 接続を確立する | 建立藍牙連接 | 연결 구성 | Buat koneksi



5. Ladda ner appen för anpassningar och uppdateringar | Asetusten muuttamiseen ja päivityksiin tarkoitetun sovel-luksen lataaminen | Λήψη εφαρμογής για προσαρμογές και ενημερώσεις | Pobieranie aplikacji w celu dostosowania i aktualizacji | Uyarlamalar ve güncellemeler için uygulamanın indirilmesi | Загрузка приложения для настройки и обновления | 適合と更新のためにアプリをダウンロードします | 下載App進行調整和更新 | 조정 및 업데이트를 위한 앱 다운로드 | Unduh aplikasi untuk penyesuaian dan pembaruan

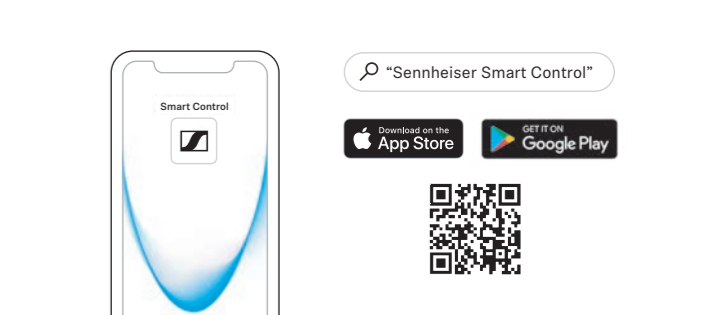


6. Μανöverυτορ | Kosketuspainikkeet | Επιφανείες ελέγχου αφής | Dotykowe panele sterowania | Dokunmatik kumanda alanları | Сенсорные панели управления | 터치操作 패널 | 觸控式操作介面 | 터치 컨트롤 패널 | Permukaan kontrol sentuh

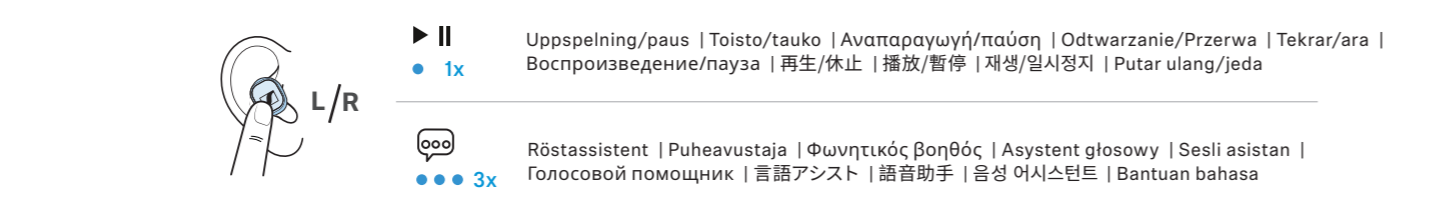


	Föregående spår   Edellinen kappale   Προηγούμενο τραγούδι   Poprzedni utwór   Önceki başlık   Предыдущая дорожка   前のタイトル   上一首   이전 곡   Judul sebelumnya	
	Volym -   Äännoimakkuus -   Μείωση έντασης ήχου -   Głosność -   Ses şiddetini -   Громкость -   음량-   音量减小   볼륨 -   Volume -	
	Nästa spår   Seuraava kappale   Επόμενο τραγούδι   Następny utwór   Sonraki başlık   Следующая дорожка   次のタイトル   下一首   다음 곡   Judul berikutnya	
	Volym +   Äännoimakkuus +   Αύξηση έντασης ήχου +   Głosność +   Ses şiddetini +   Громкость +   음량+   音量加大   볼륨+   Volume +	


7. Telefonsamtal | Puhelut | Τηλεφωνικές κλήσεις | Połączenia telefoniczne | Telefon görüşmeleri | Телефонные звонки | 電話の呼び出し | 打電話 | 전화 통화 | Panggilan telepon

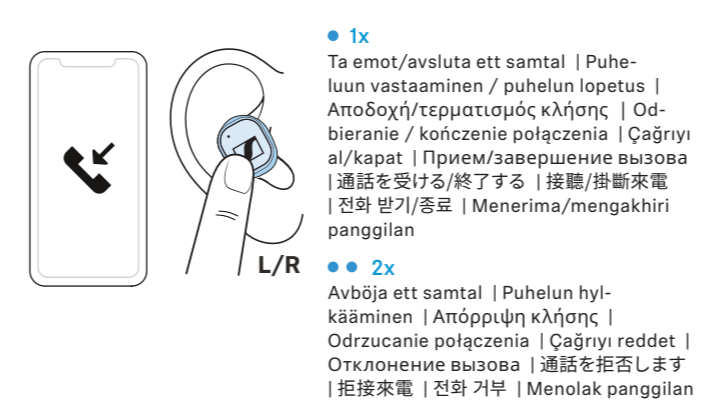

8. Batteristatus | Akun tila | Κατάσταση μπαταρίας | Status akumulatora | Pillerin durumu | Состояние аккумулятора | 充電器のステータス | 電池狀態 | 배터리 상태 | Status baterai

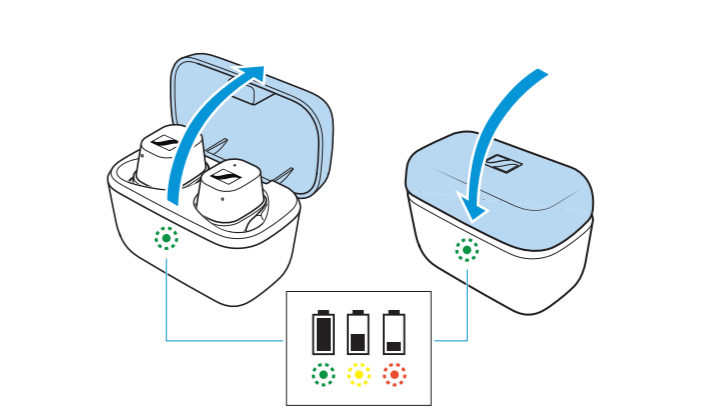

Πακετινηθήλλερ | Pakkaussisältö | πακέτου | Zestaw obejmuję | Ambalaj içeriđi | Комплектация | パッケージに同梱されている品目 | 包裝內含 | 포장내용물 | Isi kemasan

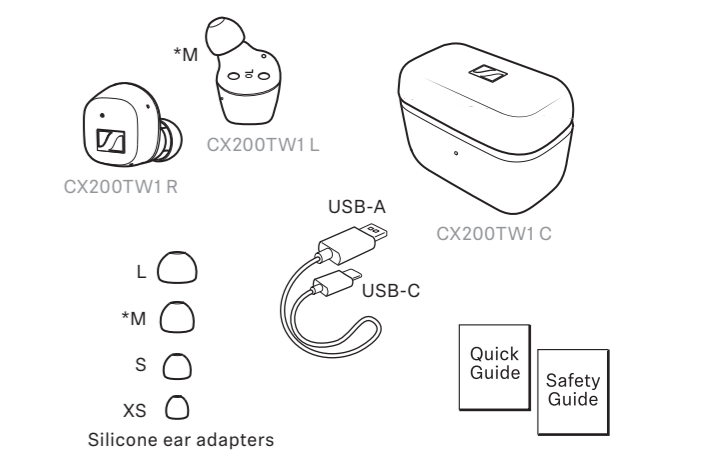

www.sennheiser.com  
www.sennheiser.com/download  
**Smart Control**  
www.sennheiser.com/smartcontrol


Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany  
www.sennheiser.com

Publ. 04/21, 588585/A01\*\*



## CX True Wireless


- ET Tere tulemast
- LV Laipni lūdzam
- LT Sveiki atvykę
- CS Vítejte
- SK Vitajte
- HU Üdvözöljük!
- RO Bine ați venit
- BG Добре дошли
- SL Dobrodošli
- HR Dobrodošli

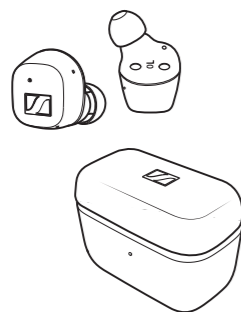


Lühijuhend | Isä instrukcija | Truppoji naudojimo instrukcija | Stručný návod k použití | Stručný návod | Rövid útmutató | Instrucțiuni succinte | Кратко ръководство | Kratka navodila | Kratke upute

Model: CX200TW1, CX200TW1 R, CX200TW1 L, CX200TW1 C


1. Patareide värskendamine ja laadimine | Akumulatori atjaanošana un uzlāde | Akumulatoriaus sužadinimas ir įkrovimas | Vzbuzení a nabití baterie | Vzbudenie a nabitie akumulátorov | Akumulátor felélesztése és töltése | Activarea și încărcarea acumulatoroarelor | Събуждане и зареждане на батериите | Bujenje in polnjenje baterij | Uključite i napunite baterije

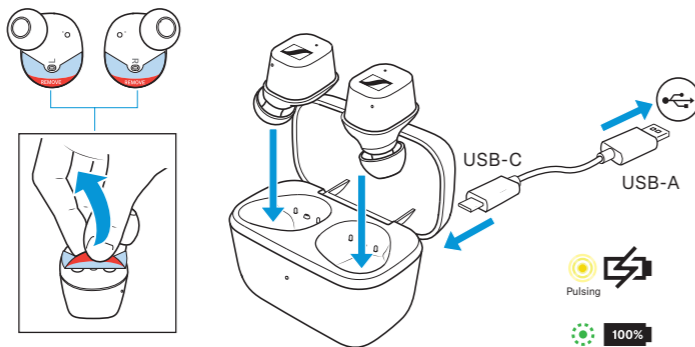


2. Valige kõrvaadapter ja pange see kuulamiseks kõrva. | Ausu adapteru izvēle un austiņu ielikšana ausīs | Ausies adapterio pasirinkimas ir imtuvo įdėjimas į ausis | Výběr náušního adaptéru a vsazení sluchátek do uší | Výber ušného adaptéra a vloženie slúchadiel od uší | Fül-adapter kiválasztása és a fülhallgató fülbe helyezése | Alegerea adaptoarelor pentru urechi și introducerea căștilor în urechi | Изберете адаптер за уши и поставете приемниците в ушите си | Izбира ušesnih čepkov in vstavljanje slušalk v ušesa | Odaberite ušni adapter i umetnite slušalice u uši

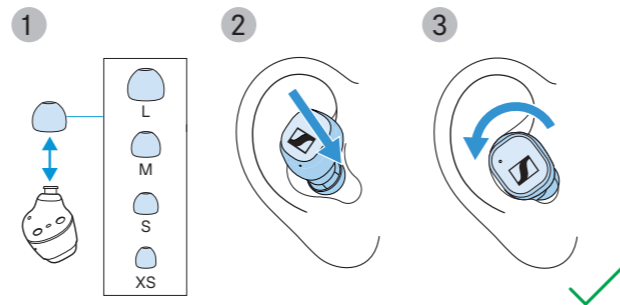


3. Käivitage Bluetooth-ühendus | Bluetooth pāra izveide | Sujungimo per „Bluetooth“ ryšį pradžia | Spuštění připojení Bluetooth | Spustenie Bluetooth pripojenia | Bluetooth párosítás megkezdése | Pornirea cuplării Bluetooth | Започва Bluetooth сдвояване | Vklóp povezave Bluetooth | Pokrenite uparivanje putem Bluetootha

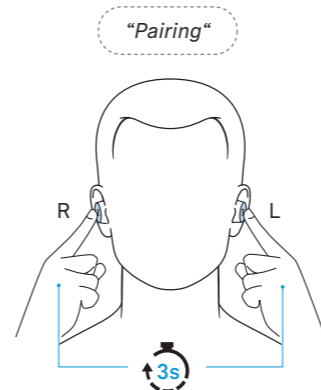

4. Looge ühendus | Savienojuma izveide | Ryšio užmezgimas | Návázání spojení | Vytvorenie spojenia | Kapcsolat létrehozása | Stabilirea conexiunii | Установяване на връзка | Vzpostavitev povezave | Uspostavite vezu

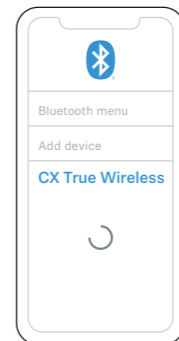

5. Kohandamiseks ja värskendamiseks laadige alla rakendus | Pielāgojumu un atjauninājumu lietotnes lejupielāde | Programėlės atsisiuntimas pritaikymui ir atnaujinimui atlikti | Stáhnutí aplikace pro úpravu a aktualizace | Stiahnutie aplikácie pre prispôbenia a aktualizácie | Aplikáció letöltése a javításokhoz és frissítésekhez | Descărcarea aplicației pentru ajustări și actualizări | Изтеглете приложението за регулиране и актуализации | Prenos aplikacije za prilagoditve in posodobitve | Preuzmite aplikaciju za prilagodbe i ažuriranja

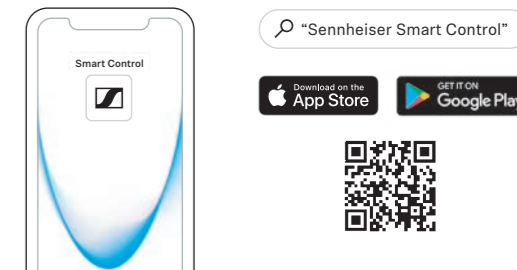

6. Puuetundlikud juhtpinnad | Vadības skārienvirsmas | Jutikliniai valdymo ekranai | Dotykové ovládací plochy | Dotykové ovládacie plochy | Érintésre működő kezelőfelületek | Suprafețe de comandă sensibile la atingere | Докоснете контролните зони | Upravljalne površine na dotik | Dodirne radne površine



- ▶ || Esitus/paus | Atskaņot/pauzēt | Atkūrimas / pauzē | Reprodukce / přerušení | Prehrávanie/pauza | Lejátszás/Szünet | Redare/Pauză | Възпроизвеждане/Пауза | Predvajanje/premor | Reprodukcija/pauza
- 1x Kõneabiline | Bals vadības asistents | Kalbos pagalbiklis | Průvodce výběrem jazyků | Hlasový asistent | Beszédasszisztens | Asistent de limbă | Езиков асистент | Помоћник за говор | Govorni asistent



- ◀◀ •• 2x Eelmine pala | Iepriekšējais skaņdarbs | Ankstesnis pavadinimas | Předchozí titul | Predchádzajúci titul | Előző szám | Piesa anterioară | Предходна песен | Prejšnji naslov | Prethodna pjesma
- 🔊 Hold Helitugevus - | Skaļums - | Garsumas - | Hlasitost - | Hlasitost + | Hangerõ - | Volum - | Сила на звука - | Glasnost - | Glasnoća -

- ▶▶ Jārgmine pala | Nākamais skaņdarbs | Kitas pavadinimas | Další titul | Další titul | Következő szám | Piesa următoare | Следваща песен | Naslednji naslov | Sljedeća pjesma
- 2x




- 🔊 Hold Helitugevus + | Skaļums + | Garsumas + | Hlasitost + | Hlasitost + | Hangerõ + | Volum + | Сила на звука + | Glasnost + | Glasnoća +

7. Telefonikõned | Tālruna zvani | Telefono skambučiai | Telefonáty | Telefónne hovory | Telefonhívások | Convorbiri telefonice | Телефонни обаждания | Telefonski klici | Telefonski pozivi




- 1x Kõne vastuvõtt/lõpetamine | Atbildēt uz zvanu/pabeigt zvanu | Atsiliepti / užbaigti pokalbi | Přijem/ukončení hovoru | Prijatie/ukončenie hovoru | Hívás fogadása/befejezése | Acceptarea/terminarea unei convorbiri telefonice | Приемане/Край на обаждане | Sprejmi/končaj klic | Preuzimanje/završavanje poziva
- 2x Kõne vastuvõtust keeldumine | Noraidit zvanu | Atmesti skambutį | Odmítnutí hovoru | Odmietnutie hovoru | Hívás elutasítása | Refuzarea unei convorbiri telefonice | Отхвърляне на обаждане | Zavrni klic | Odbijanje poziva

8. Patarei olek | Akumulatora statuss | Akumulatoriaus būseną | Stav baterie | Stav akumulátora | Akumulátor állapota | Starea acumulatorului | Статус на батерия | Stanje baterije | Status baterije

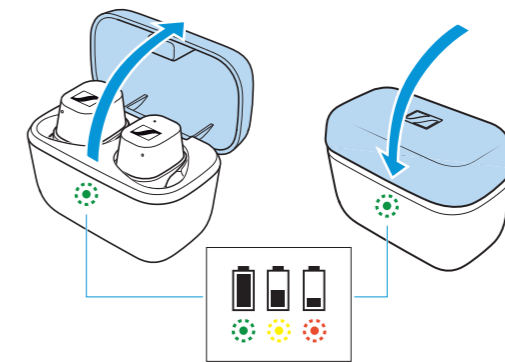

- Obsah dodávky | Komplektācija | Komplekte | Obsah dodávky | Rozsah dodávky | Szállított tartozékok | Conținutul pachetului de livrare | Обем на доставката | Obseg dobave | Opseg isporuke

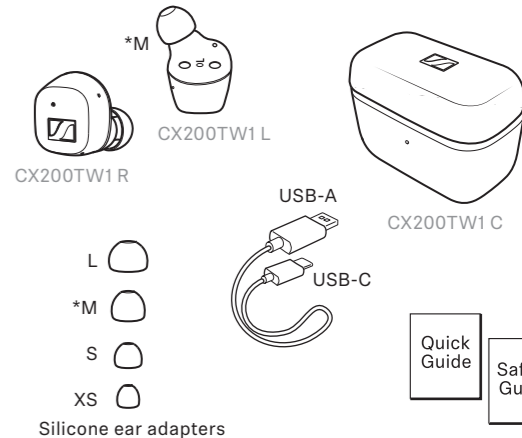

www.sennheiser.com  
www.sennheiser.com/download  
**Smart Control**  
www.sennheiser.com/smartcontrol

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

www.sennheiser.com

Publ. 04/21, 588585/A01\*\*